


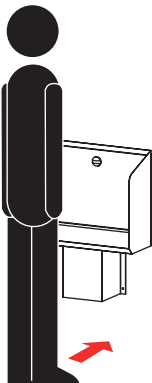

Nerezový pisoárový žlab se skrytým splachováním, délka 600 mm, 6 V
Stainless steel automatic urinal through with integrated thermic flushing unit, 600 mm, 6 V


(CS) Návod na použití	(RU) Инструкция по эксплуатации	(RO) Instrucțiuni de utilizare	(NL) Gebruiksaanwijzing
(SK) Návod na použitie	(DE) Gebrauchsanleitung	(ES) Instrucciones de uso	(LT) Naudojimosi instrukcija
(EN) Instructions for use	(PL) Instrukcja użytkowania	(FR) Mode d'emploi	(HU) Használati útmutató


(CS) STANDARDNÍ funkce	(RU) СТАНДАРТНАЯ программа	(RO) Funcționare în regim STANDARD	(NL) Standaard functies
(SK) Funkcia	(DE) Funktion	(ES) Función estándar	(LT) STANDARTINĖ programa
(EN) Function	(PL) Funkcja	(FR) Fonction	(HU) Működés

1. 


2. 

3. 

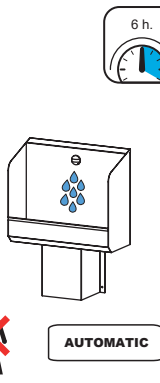
4. 

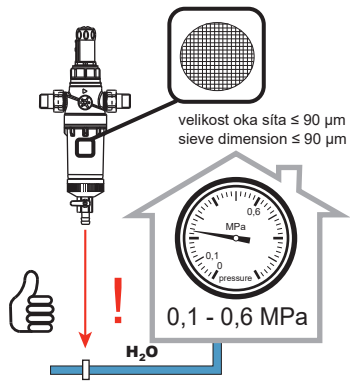

(CS) Vlastnosti	(RU) Технические характеристики	(RO) Proprietăți	(NL) Eigenschappen
(SK) Vlastnosti	(DE) Eigenschaften	(ES) Características	(LT) Techninės charakteristikos
(EN) Properties	(PL) Właściwości	(FR) Caractéristiques	(HU) Tulajdonságok

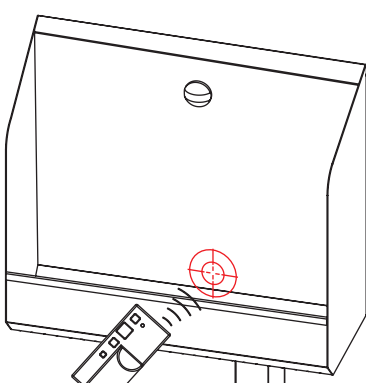


(CS) Citlivost
(SK) Citlivosť
(EN) Sensitivity
(RU) Чувствительность
(DE) Empfindlichkeit
(PL) Czulość
(RO) Sensibilitatea
(ES) Sensibilidad
(FR) Sensibilité
(NL) Gevoeligheid
(LT) Jautrumas
(HU) Érzékenység

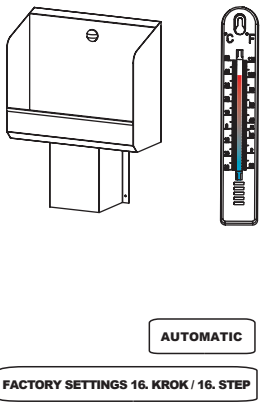

AUTOMATIC
FACTORY SETTINGS 16. KROK / 16. STEP


1- 31. krok / step

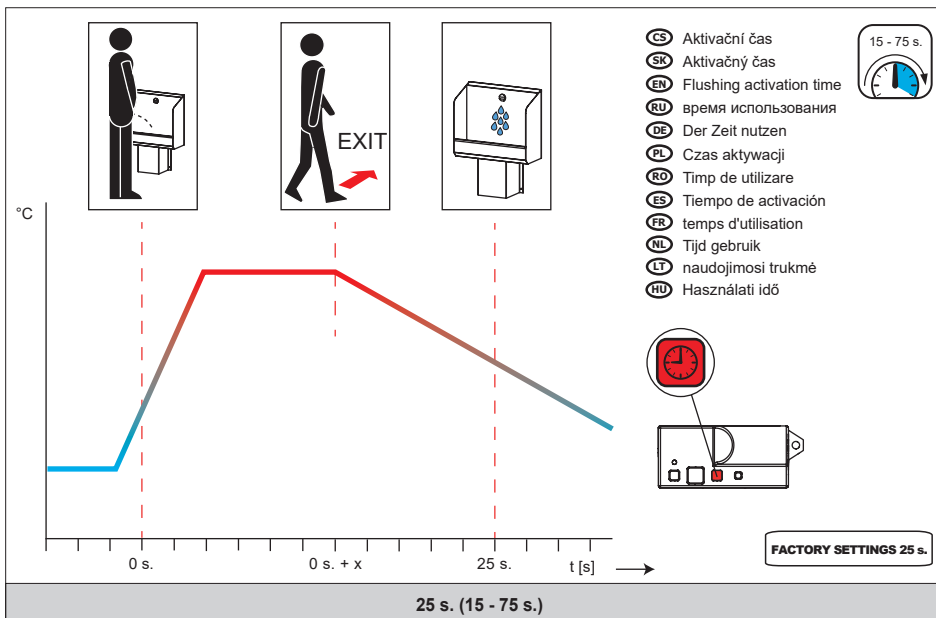

**Změna parametru
Parameter settings**




SLD 04

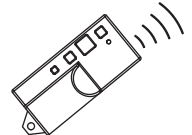


CS Čas splachování SK Čas splachovania EN Flushing time RU продолжительность смыва DE Wasserlaufzeit PL Czas spłukiwania RO Timp de spălare ES Tiempo de enjuagar FR temps de rinçage NL Spoeltijd LT vandens nuleidimo trukmė HU Öblítési idő FACTORY SETTINGS 5 s.	INTERVAL HYGIENICKEHO PROPLACHU HYGIENIC FLUSH INTERVAL Stiskni před zapnutí napájení Push before switch on power FACTORY SETTINGS 6 h.	STISKNI PRESS ON / OFF
5 s. (0,5 - 15,5 s.)	OFF / 6 / 8 / 12 / 24 / 72 / 168 h.	ON / OFF

i Pouze pro radarové splachovače označené symbolem **ECO**
Only for radar flushing unit marked with the symbol **ECO**

1. ECO 1 ECO 2 OFF STISKNI PRESS FACTORY SETTINGS OFF	2. ECO 1 5 - 1200 s. FACTORY SETTINGS 300 s.	3. ECO 2 0,5 - 15,5 FACTORY SETTINGS 1 s.	4. ECO 2 1x - 30x FACTORY SETTINGS 10x.
Eco 1, Eco 2, OFF	5 - 1200 s.	0,5 - 15,5	1 - 30x

Eco mode 1

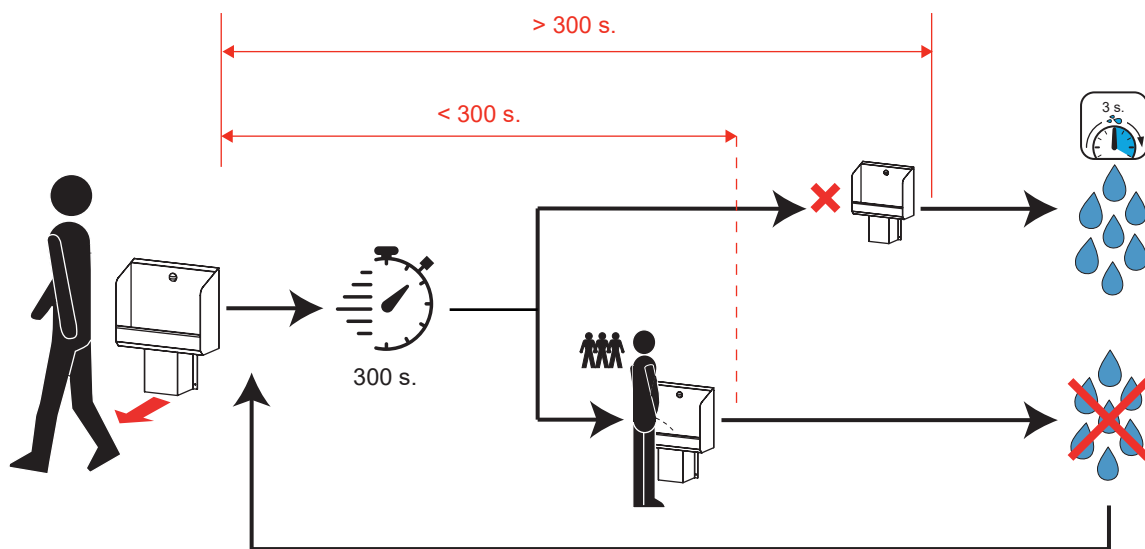


ECO 1

Funkce „přestávka“: Vhodná pro školy, sportovní stadiony, všude tam, kde se střídají krátké periody s velmi častým používáním a dlouhé periody bez použití. Po prvním použití začne elektronika měřit čas. Pokud v nastaveném čase (ECO mód 1 - Čas - 300s) detekuje další použití, tak nespáchne. Po vypršení nastaveného času automaticky spláchne s nastavenou dobou splachování (Délka spláchnutí - 3 s). Pokud po tomto spláchnutí není detekováno další použití, tak k žádnému splachování a měření času nedochází. Pokud dojde k dalšímu použití, začne být opět měřen čas (ECO mód 1 - Čas - 300s), po jeho vypršení elektronika opět spláchne. Uživatel podle četnosti a délky přestávek nastaví optimální parametry.

ECO 1

Function - "Break" Mode: The "Break" function is suitable for environments such as schools, sports stadiums, or any place where short periods of frequent use alternate with long periods of inactivity. After the first use, the electronics initiate time measurement. If another use is detected within the set time (ECO Mode 1 - Time - 300s), the system does not flush. After the expiration of the set time, it automatically flushes with the configured flushing time (Flush Duration - 3 s). If no further use is detected after this flush, no flushing or time measurement occurs. If there is another use, the time measurement starts again (ECO Mode 1 - Time - 300s), and after its expiration, the electronics flush again. The user can adjust optimal parameters based on the frequency and duration of breaks.

Eco mode 2

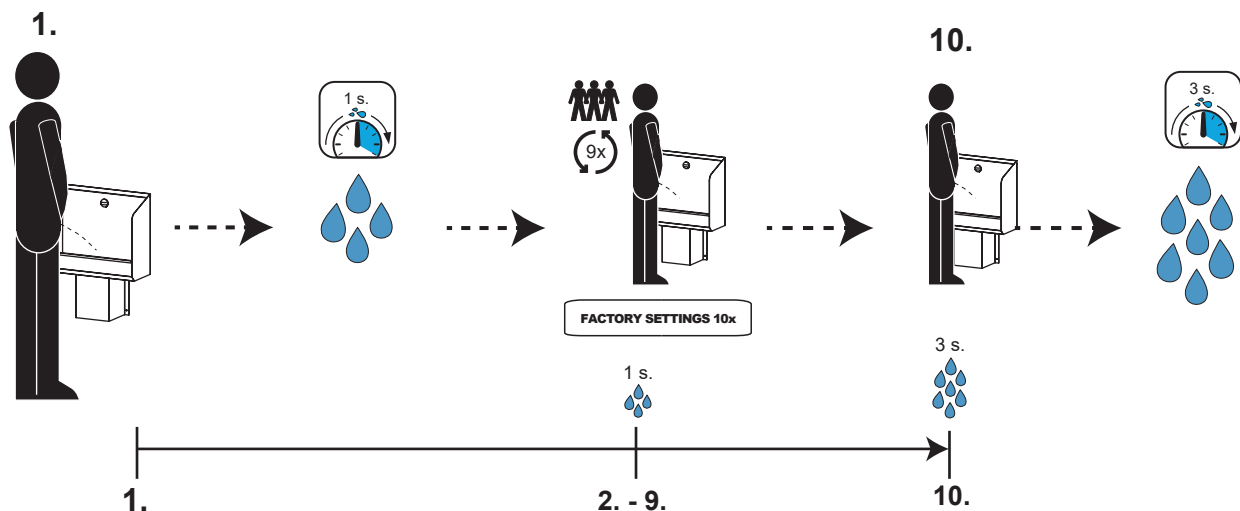

CS

ECO 2

Funkce „kancelář“: Vhodná tam, kde je pisoár v průběhu dne používán v relativně krátkých, nepravidelných intervalech. Pisoár splachuje po každém použití, ale ne vždy stejným objemem vody. V nastaveném (nastavitelném) poměru (ECO mód 2 počet použití—10) se střídají „malá“ spláchnutí (ECO mód 2 délka spláchnutí) — 1s, která slouží pouze k oplachu pisoáru, aby se předešlo zápachu a „velká“ (Délka spláchnutí — 3 s) spláchnutí, kterými je vyčištěn sifon pisoáru. V tomto továrním nastavení je 48 litrů vody spotřebováno za 118 spláchnutí. Uživatel si podle předpokládané četnosti použití nastaví optimální parametry.

EN

ECO 2

Function - "Office" Mode: The "Office" function is suitable for environments where a urinal is used in relatively short and irregular intervals throughout the day. The urinal flushes after each use but not always with the same volume of water. In the set (adjustable) ratio (ECO Mode 2 usage count - 10), "small" flushes (ECO Mode 2 flush duration - 1s) alternate, serving only to rinse the urinal and prevent odors, with "large" flushes (Flush Duration - 3 s) that clean the siphon. In this factory setting, 48 liters of water are consumed for 118 flushes. The user can adjust optimal parameters based on the anticipated frequency of use.


CS Specifikace dodávky
SK Špecifikácia dodávky
EN Supplied equipment

RU Спецификация поставки
DE Lieferumfang
PL Specyfikacja dostawy

RO Componente livrate
ES Especificación de suministro
FR Equipements fournies


NL Leveringsomvang
LT Tiekimo specifikacija
HU Tartozék

SLPN 02CB - Obj. č. (Code Nr.) - 91024

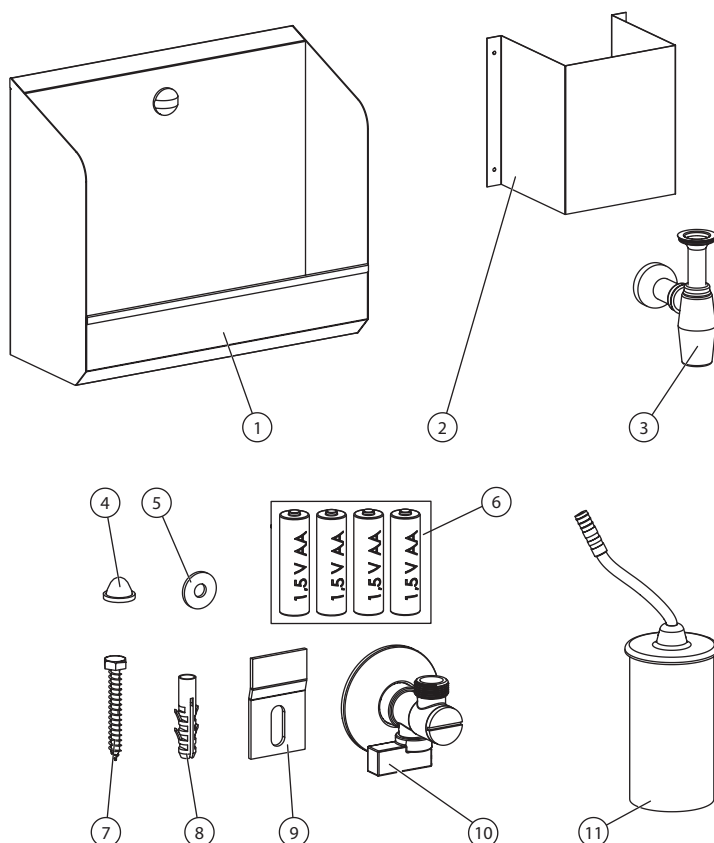


Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	46888	1
2		1
3		1
4	46268	1
5	45836	8
6	06360	1
7	45847	8
8	45782	8
9	45780	2
10	45940	1
11	51363	1

(CS) Rozměry	(RU) Размеры	(RO) Dimensiuni	(NL) Afmetingen
(SK) Rozměry	(DE) Abmessungen	(ES) Dimensiones	(LT) Dydis
(EN) Dimensions	(PL) Rozmiary	(FR) Dimensions	(HU) Méretek


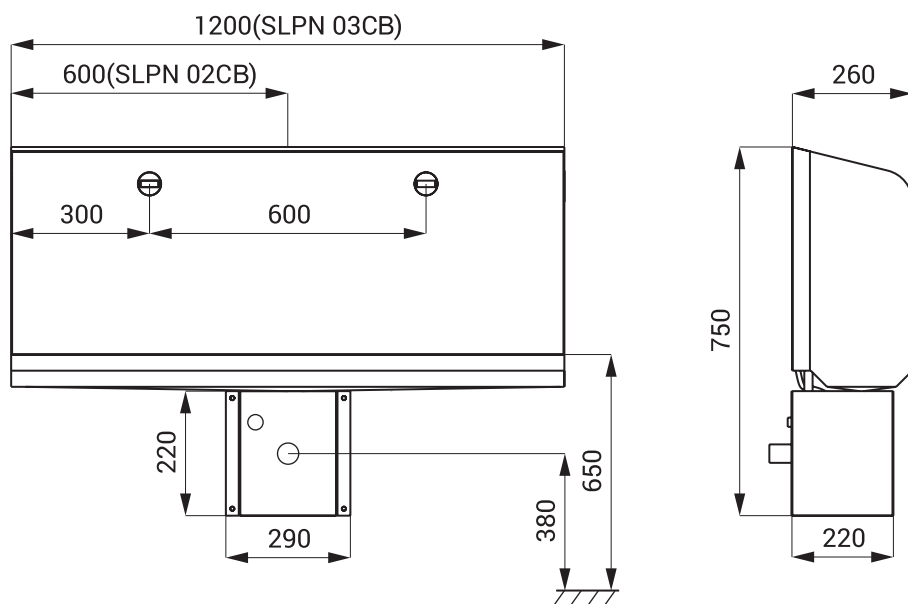










(CS) Stavební připravenost	(RU) Технический рисунок	(RO) Schita Tehnica	(NL) Technische Tekening
(SK) Stavebná príprava	(DE) Technische Zeichnung	(ES) Dibujo técnico	(LT) Techninis brėžinys
(EN) Technical Drawing	(PL) Zestawienie budowlane	(FR) Dessin technique	(HU) Műszaki rajz








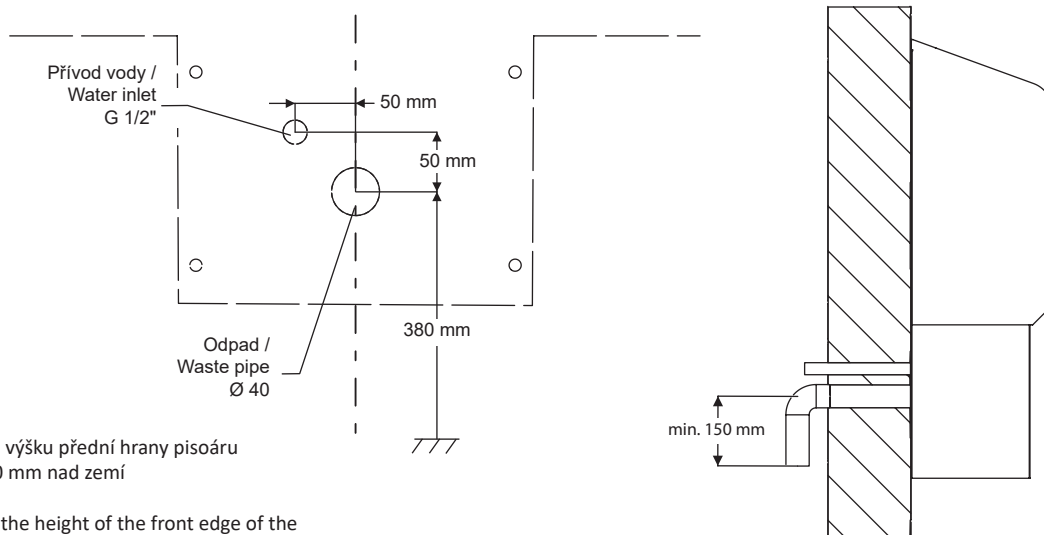


- (CS) „~A“ pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí
- (EN) „~A“ for the height of the front edge of the urinal 650 mm above the floor


(CS) Instalace	(RU) Схема включения и монтажа	(RO) Instalare	(NL) Installatie
(SK) Inštalácia	(DE) Installation	(ES) Instalación	(LT) Montavimo ir įjungimo schema
(EN) Installation	(PL) Instalacja	(FR) Installation	(HU) Beüzemelés

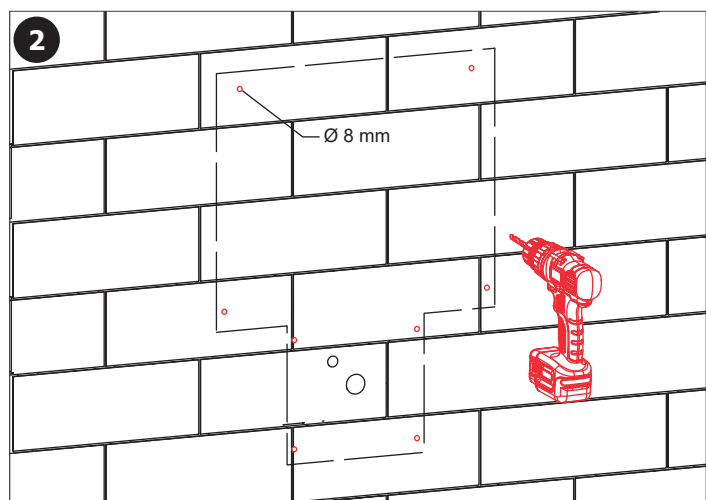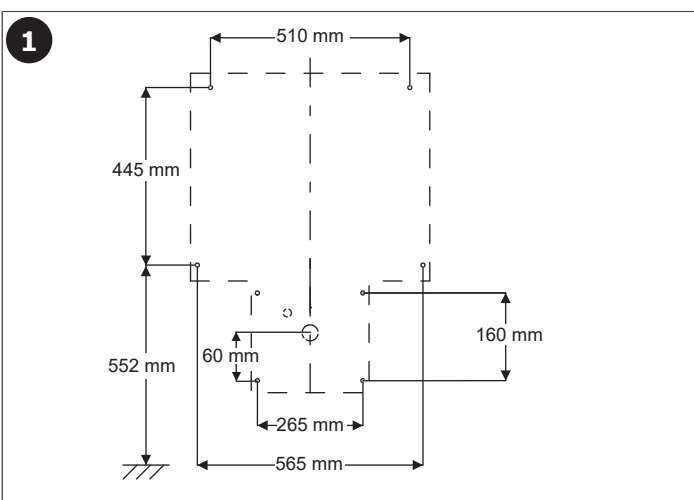

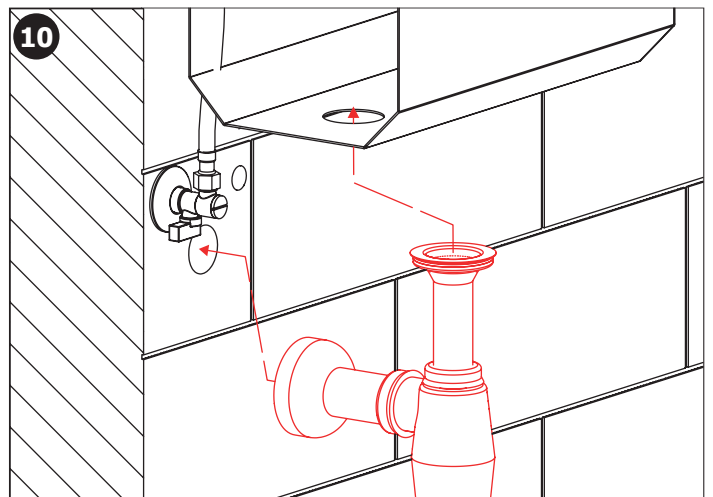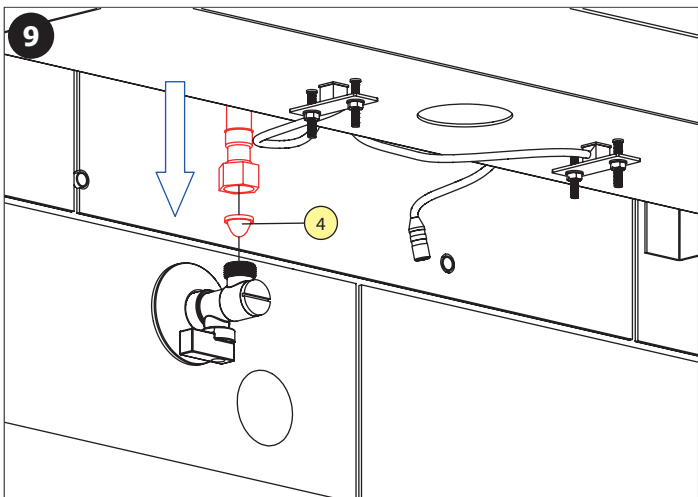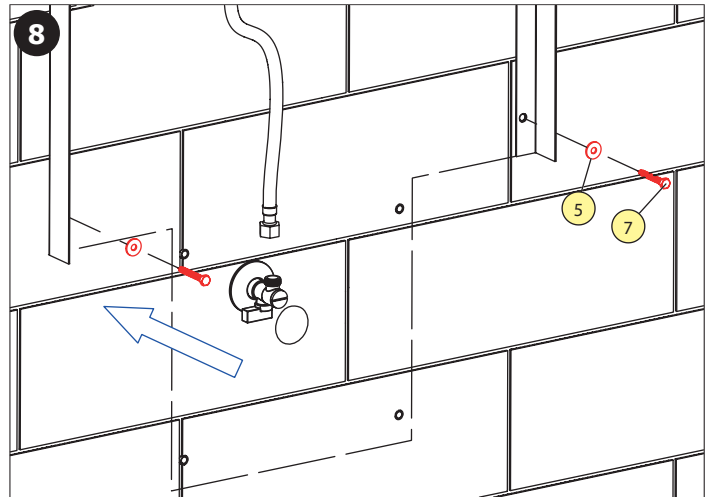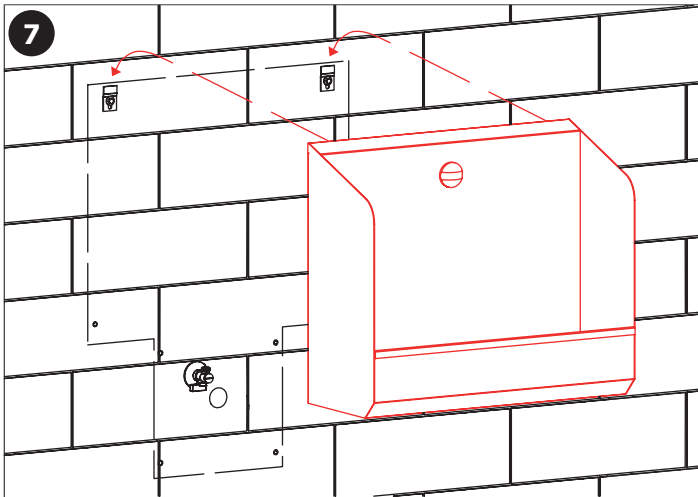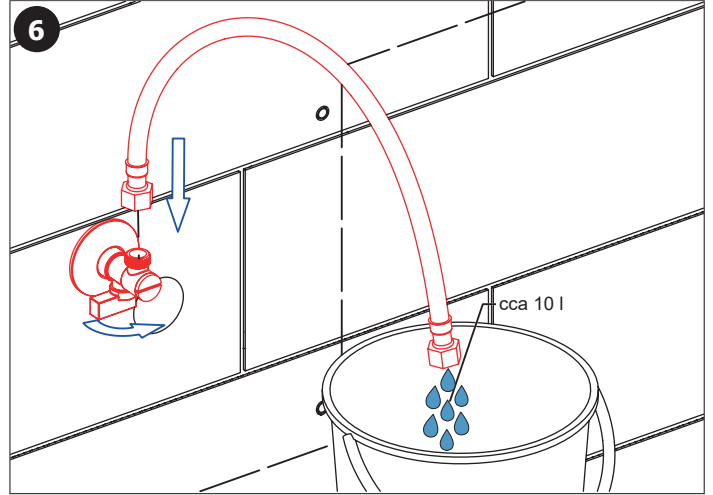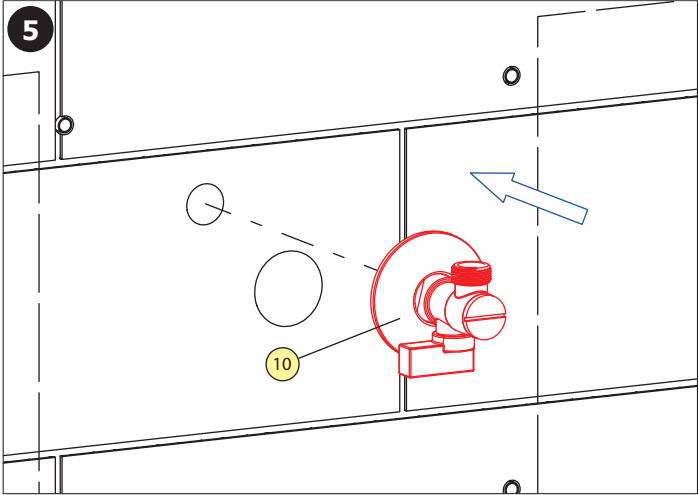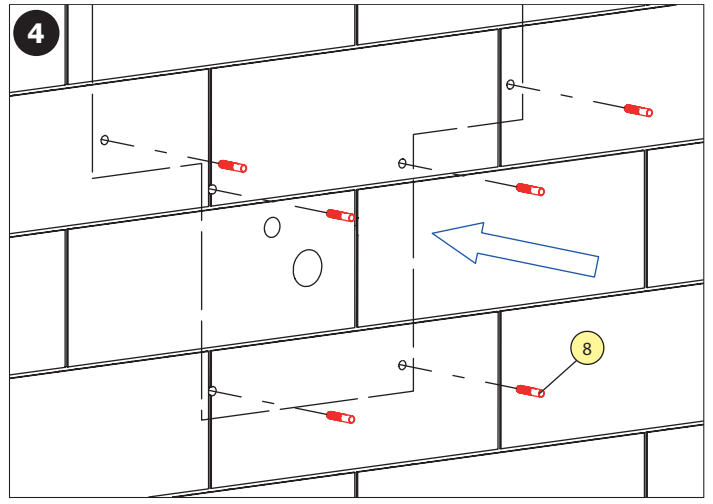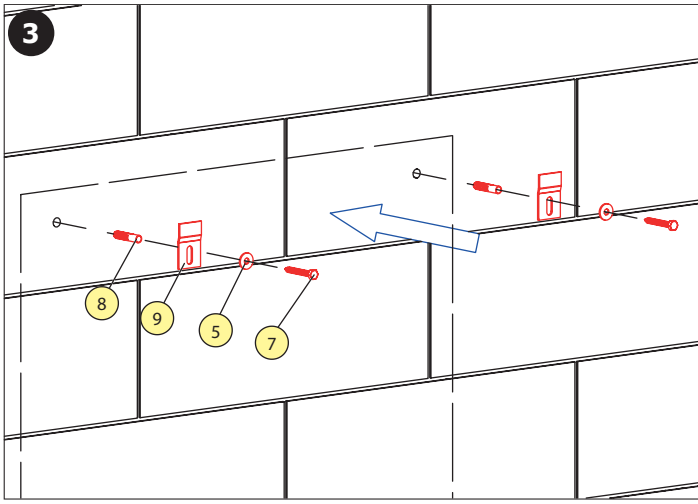

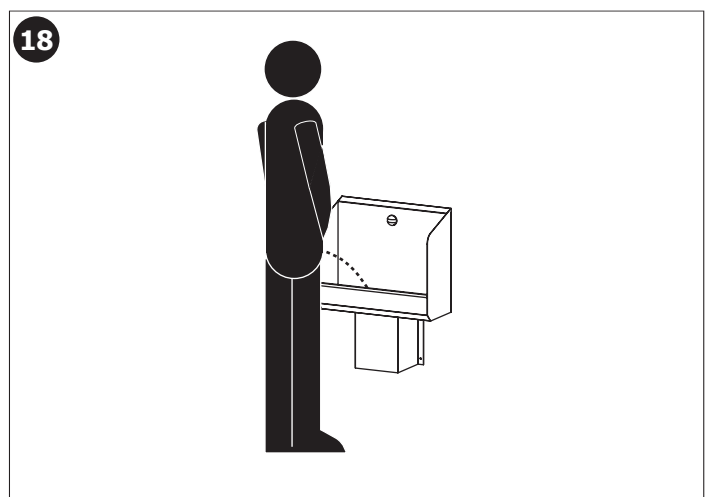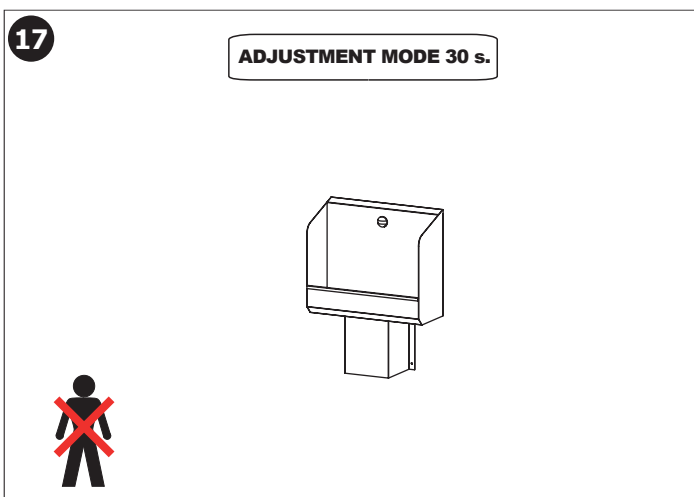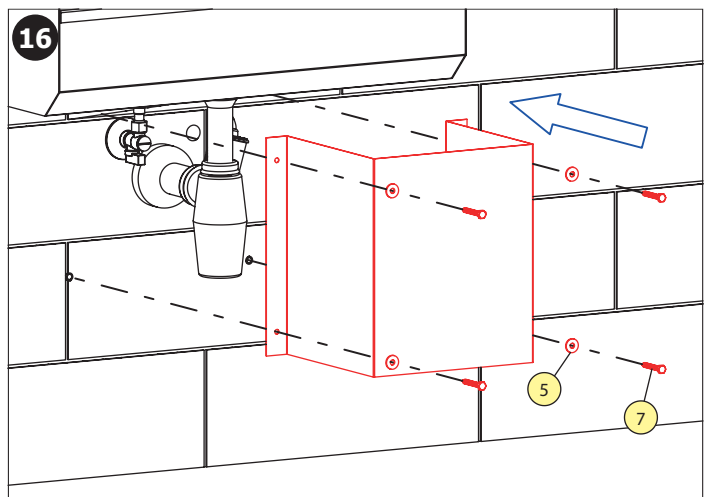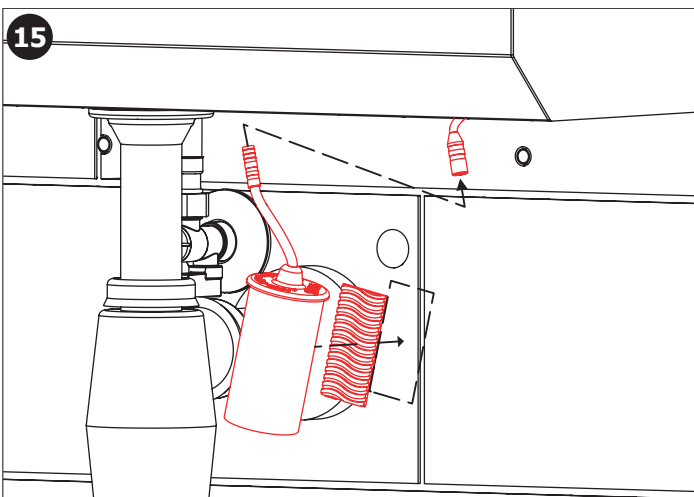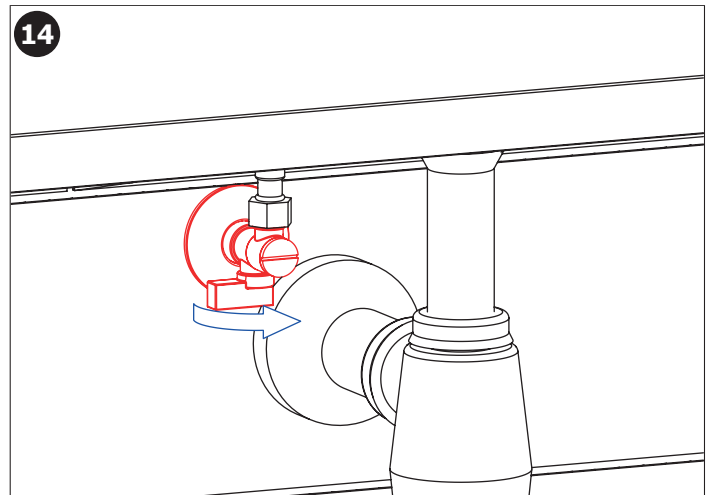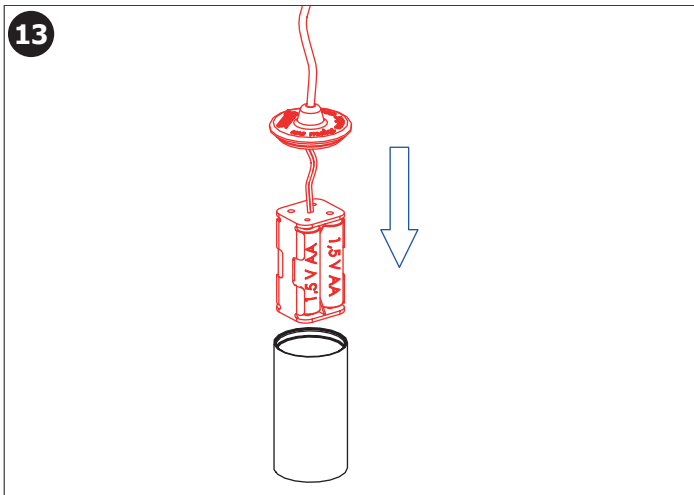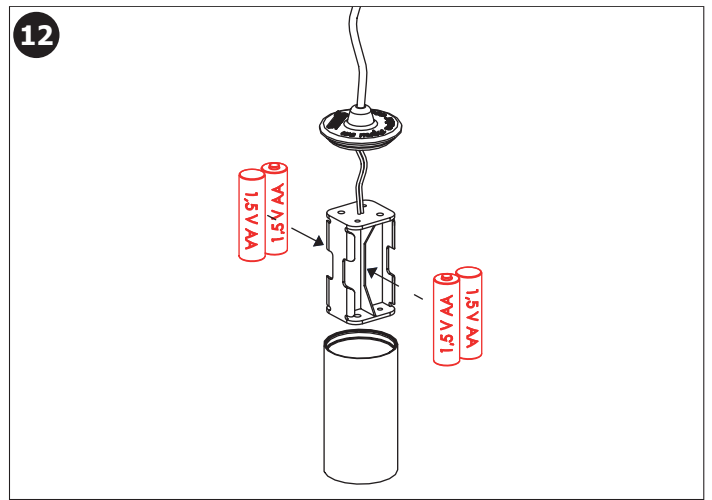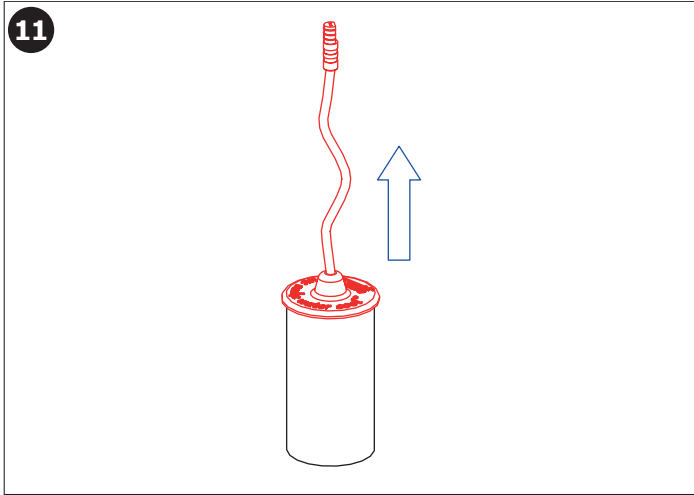

19

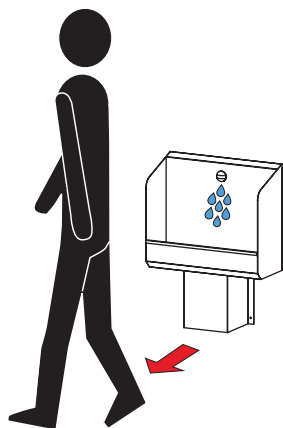

(CS) Kontrola stavu napájecí baterie

(SK) Kontrola stavu napájacej batérie

(EN) Battery capacity control

(RU) Проверка состояния питающей батареи

(DE) Batteriezustandsanzeige

(PL) Kontrola stanu baterii zasilażcej

(RO) Controlul capacităţii bateriei

(ES) Control de la capacidad de la batería

(FR) Contrôle de capacité de la Batterie

(NL) Indicatie Batterij status

(LT) Maitinimo baterijos patikrinimas schema

(HU) Az akkumulátor kapacitása ellenőrzés

	INDIKACE INDICATION	ELEKTRONICKÝ SYSTÉM ELECTRONIC SYSTEM	VÝMĚNA BATERIE BATTERY EXCHANGE
10 - 0 % kapacita / capacity		ZAPNUT ON	DOPORUČENÁ RECOMMENDED
0 % kapacita / capacity		VYPNUT OFF	NEZBYTNĚ NUTNÁ NECESSARY

Doporučené příslušenství

CS

SLA 36 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh

SLD 04 dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarových splachovačů, piezo čidel a termických splachovačů



Recommended accessories

EN

SLA 36 set of 4 pcs. of alkaline batteries

SLD 04 remote control for an adjustment of parameters of radar flushing units, piezo controls and thermal flushing devices

SANELA Control aplikace pro nastavení radarových splachovačů / applications for setting of radar flushing units

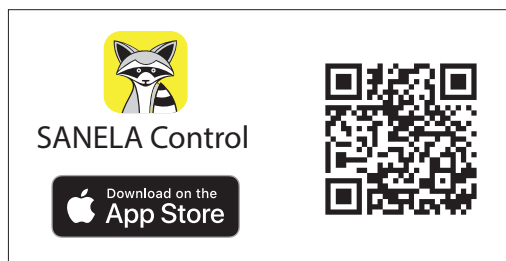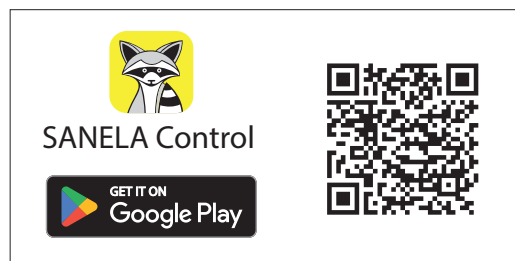

CS Další informace SK Ďalšie informácie EN More information RU Дополнительные информации DE Weitere Informationen PL Więcej informacji		RO Mai multe informatii urmeaza ES Más información FR Plus d'information
---	--	--

NL

Meer informatie

LT

Daugiau informacijos

HU

További Információ

CS Návod na údržbu SK Návod na údržbu EN Instructions for maintenance RU Инструкция по уходу DE Wartungsanleitung PL Instrukcja obsługi		RO Instrucțiuni de întreținere ES Instrucciones de cuidado FR Instructions pour l'entretien
--	--	---

NL

Onderhoudsinstructies

LT

Priežiūros instrukcija

HU

Karbantartási utasítások

Ke stažení zde: 		For download: 	
--	--	--	--