




SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 


Sanosil Q-Jet naudojimas patalpose aerolinei dezinfekcijai




Įvairios infekcijos - vienos didžiausių šiuolaikinės medicinos pavojų. Ne mažiau pavojingos dėl to, kad šiomis ligomis suserga didelės masės žmonių. Siekiant sumažinti epidemijų paplitimą, būtina efektyviai dezinfekuoti ligoninių, biurų, auditorijų, klasių, kareivinių, viešbučių ir pan. patalpas, tam naudojant jų dezinfekciją aerozoliais.

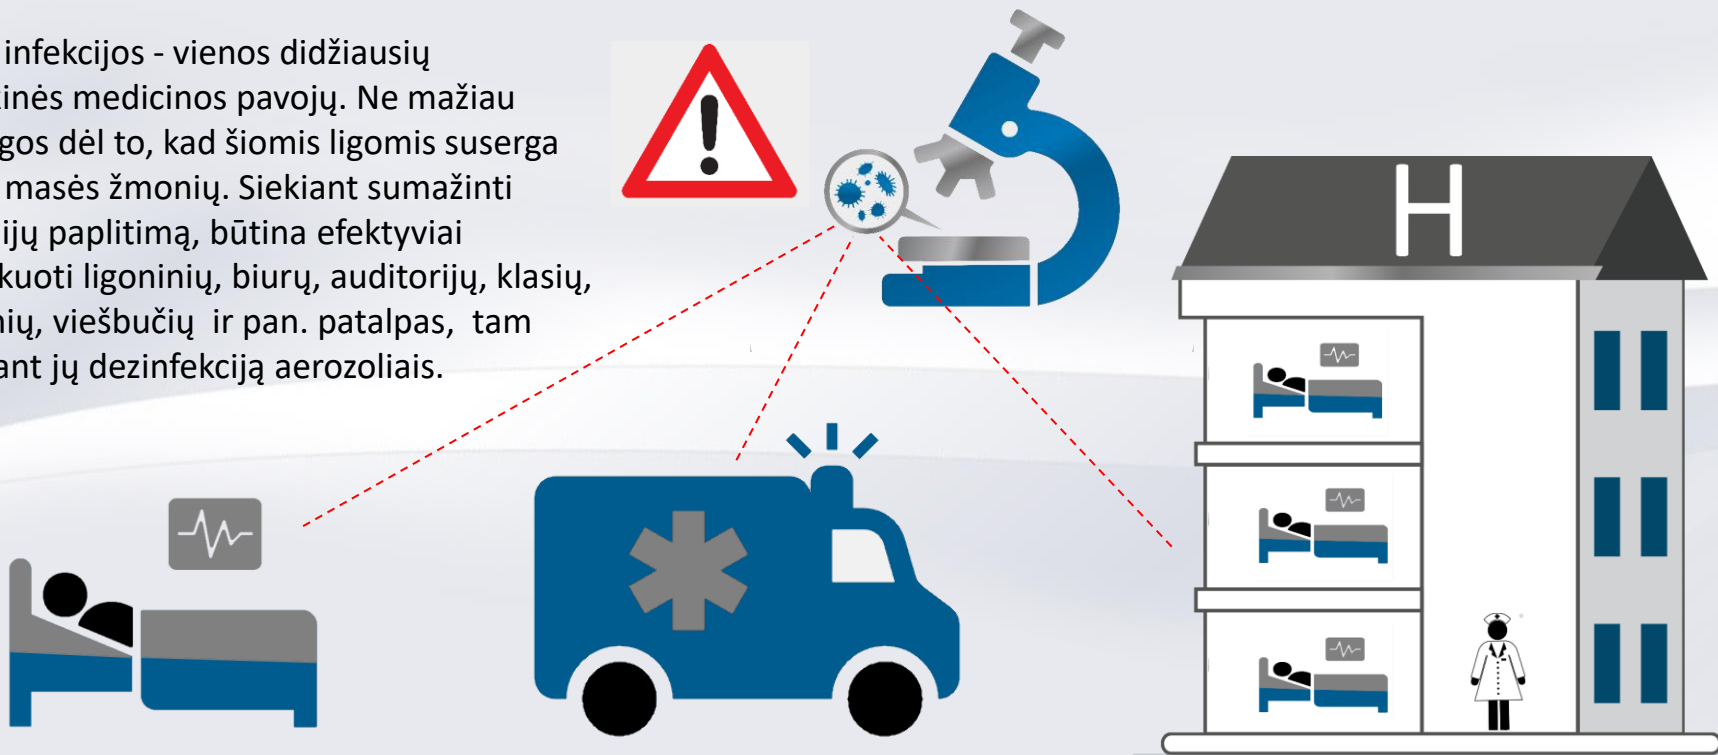

Rankinis valymas ir dezinfekcija pasiekia tik 80 – 90 % galimai užterštų paviršių. Rizikinga efektyvumo spraga išlieka!

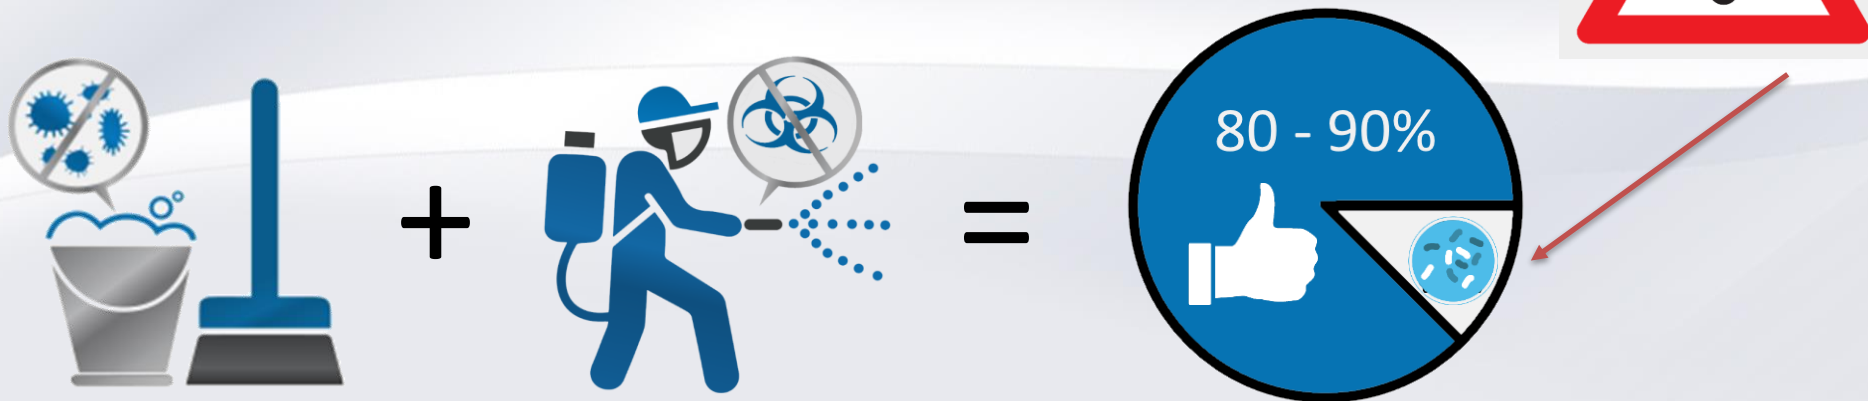

Papildoma aerosolinė dezinfekcija užpildo šį efektyvumo spragą ir užtikrina tobulą 3D higieną!

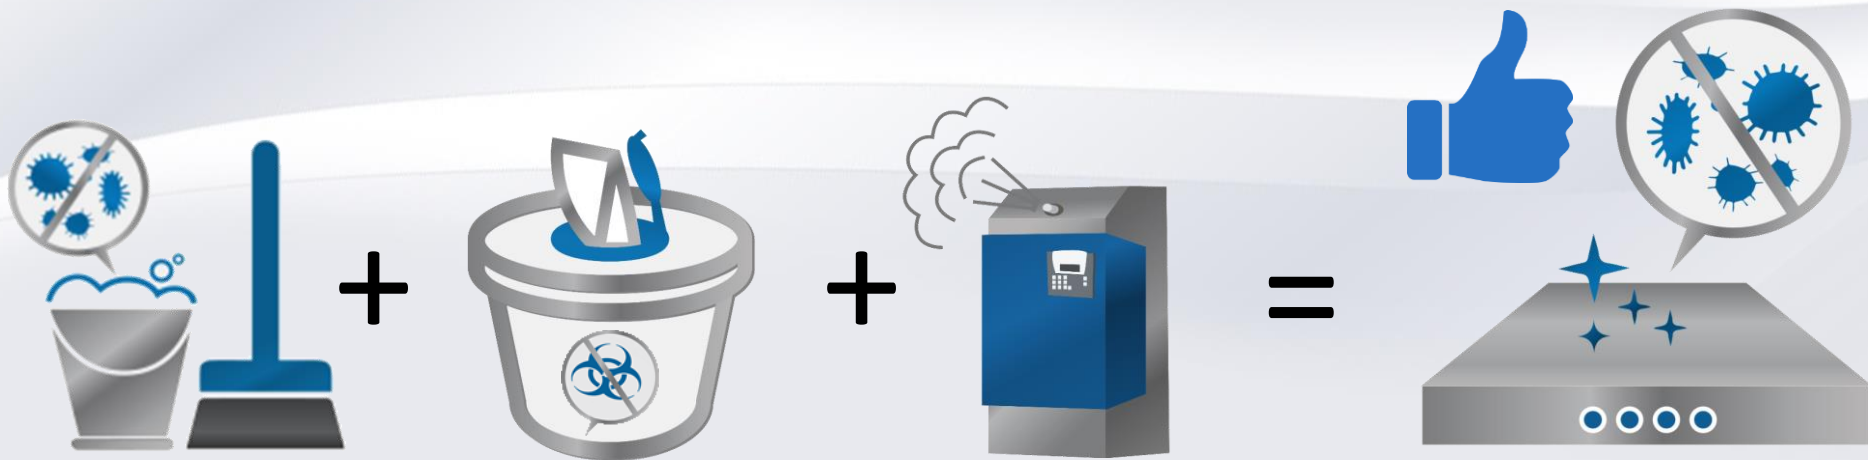


Kaip atlikti tobulą aerozolinę dezinfekciją?




1. Tuščios patalpos


Įsitikinkite, kad patalpa, kurią ketinate apdoroti, yra tuščia ir jos negalėsite naudoti kelias valandas!

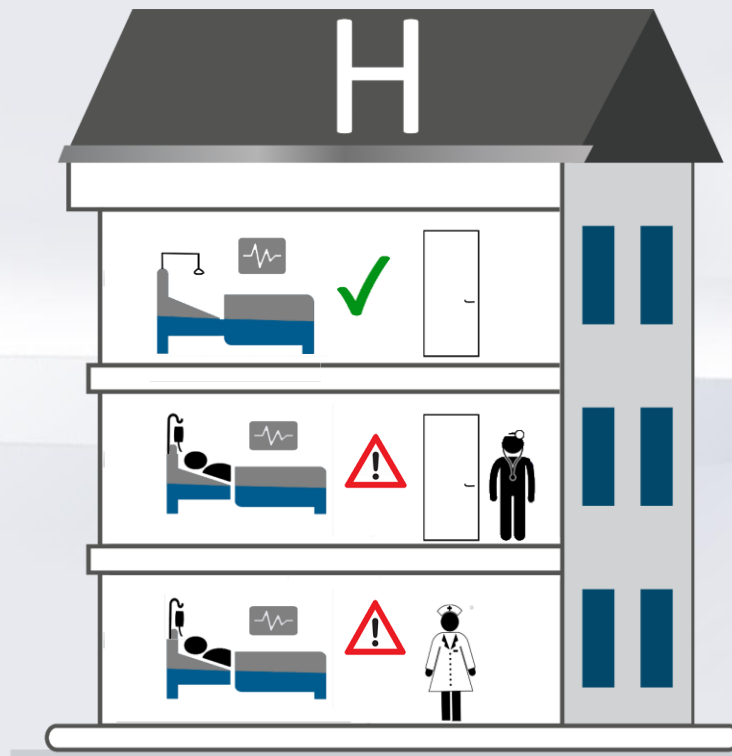

Kruopščiai išvalykite patalpą ir rankiniu būdu dezinfekuokite visus kontaktinius taškus ir svarbius paviršius, juos nušluostydami.

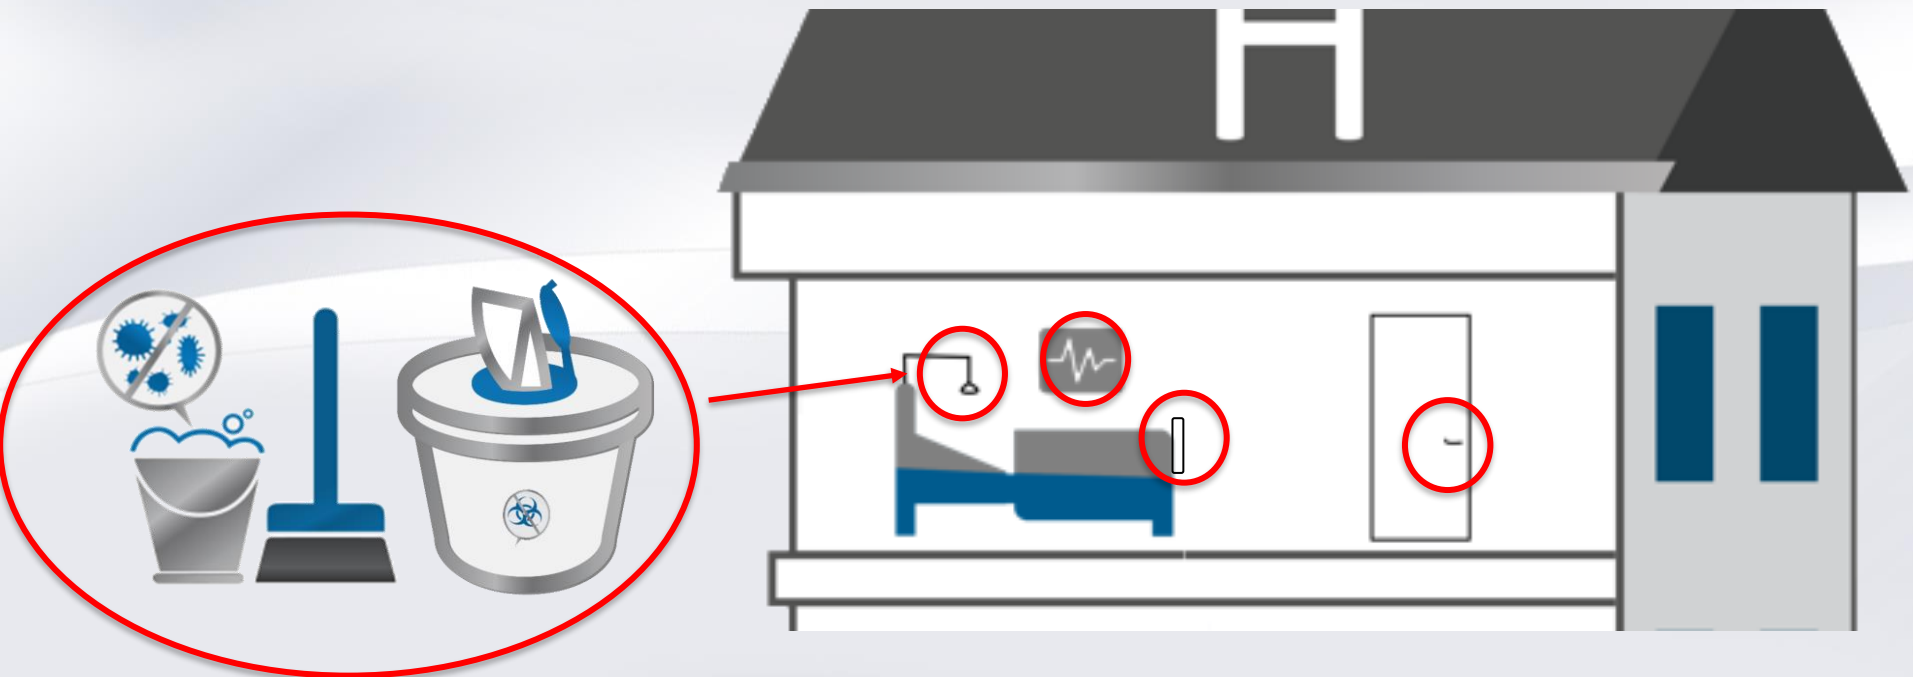


Uždarykite langus, duris,
liukus ir pan., išjunkite,
atjunkite elektros prietaisus,
oro kondicionavimą ir
vėdinimą.

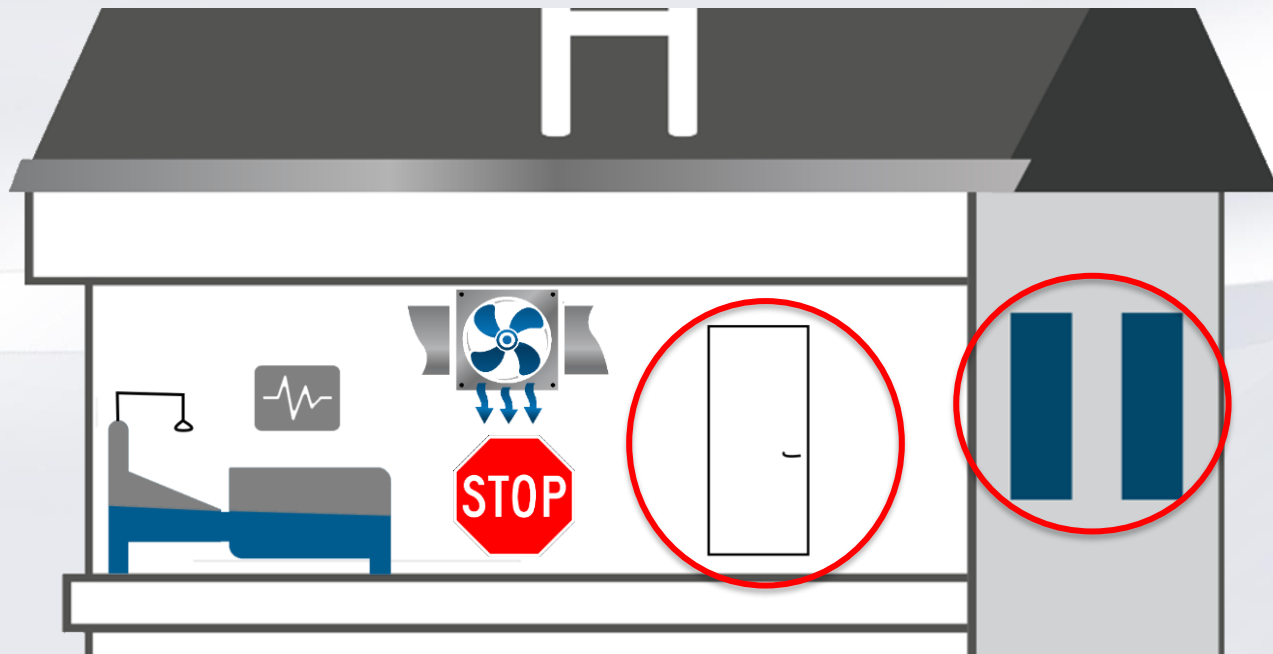


4. Paruoškite Q-Jet įrenginį


Reikiamu atstumu padėkite mašiną. Laikykitės nustatyto saugaus atstumo (3–6 m, priklausomai nuo įrenginio tipo) iki sienų, lubų ir įrangos.

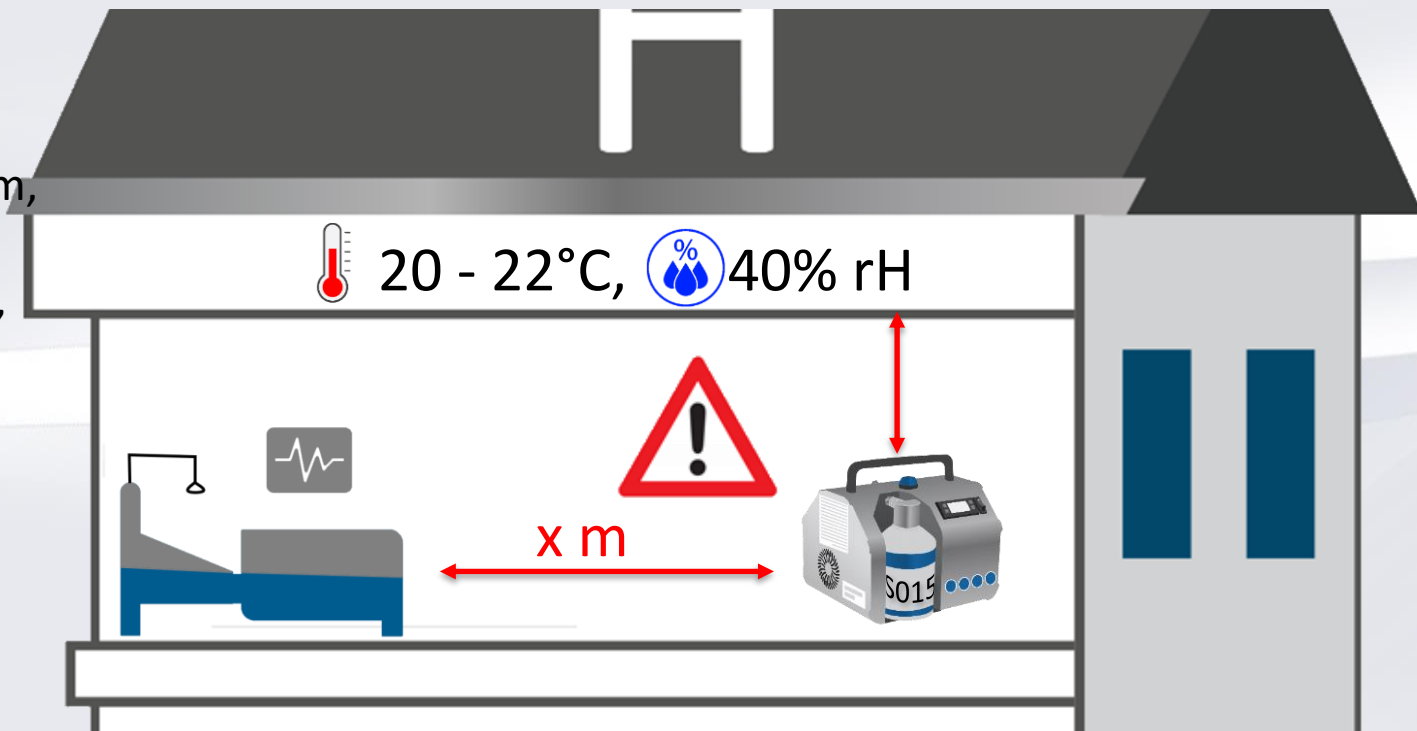


Išpurškite reikiamą Sanosil S015 (15% Sanosil Super 25 AG tirpalas) kiekį. Įsitikinkite, kad rH neviršija 80%, kad išvengtumėte kondensacijos.

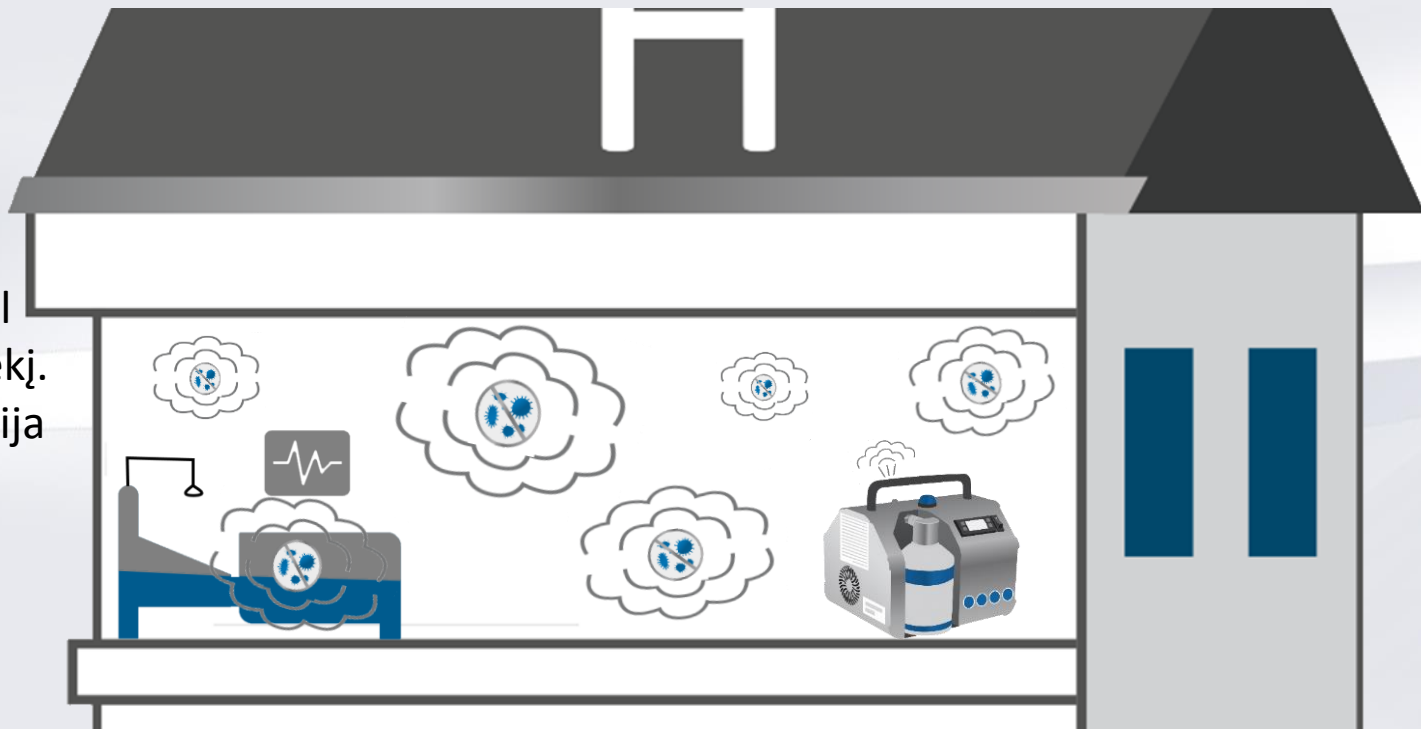


Leiskite rūkui veikti
mažiausiai 2 valandas
(geriausia per naktį).
Per šį laiką neįeikite į
kambarį.

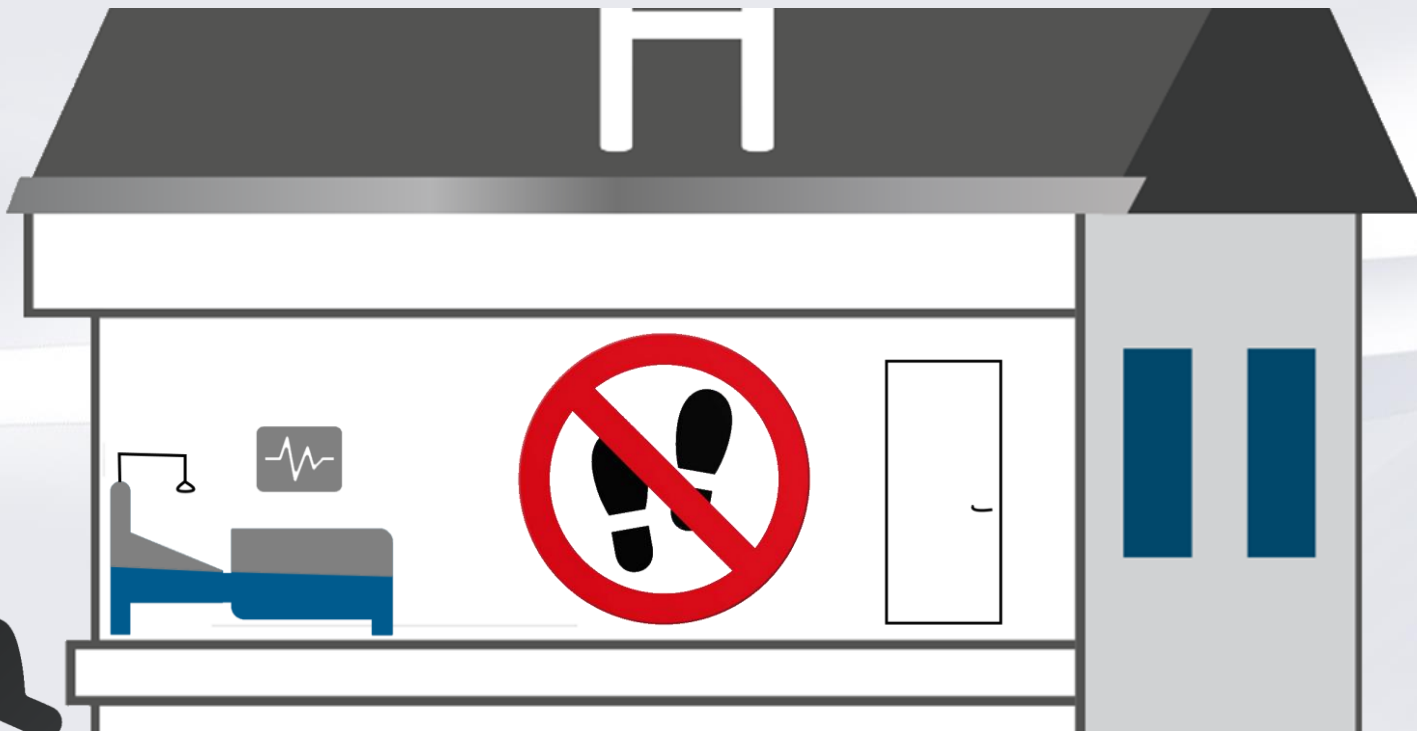

7. Prieš vėl naudodami patalpą, įsitinkinkite, kad vandenilio peroksido lygis yra < 1 ppm. Priešingu atveju gerai išvėdinkite kambarį.

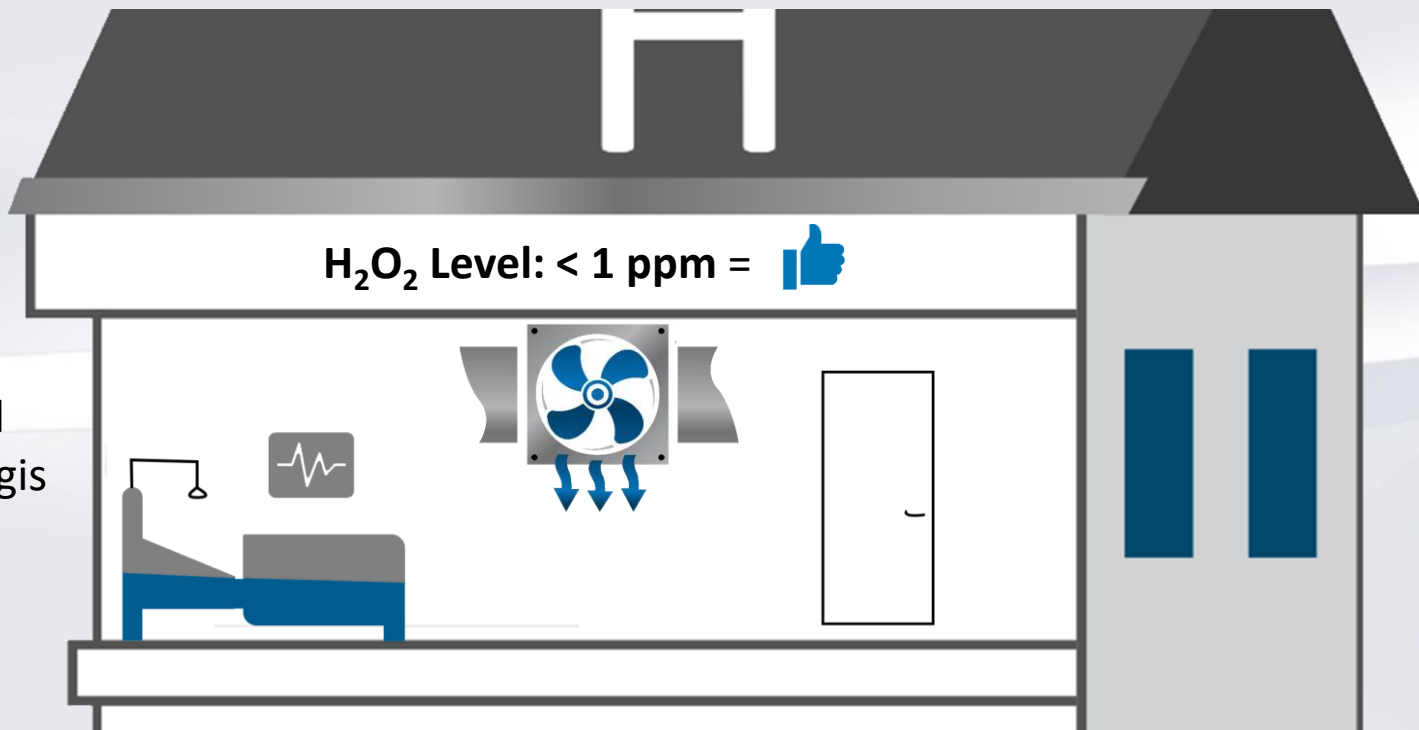

Kambarj galīma vēl
naudoti, nes atlikta
tobula 3D hīgīena!

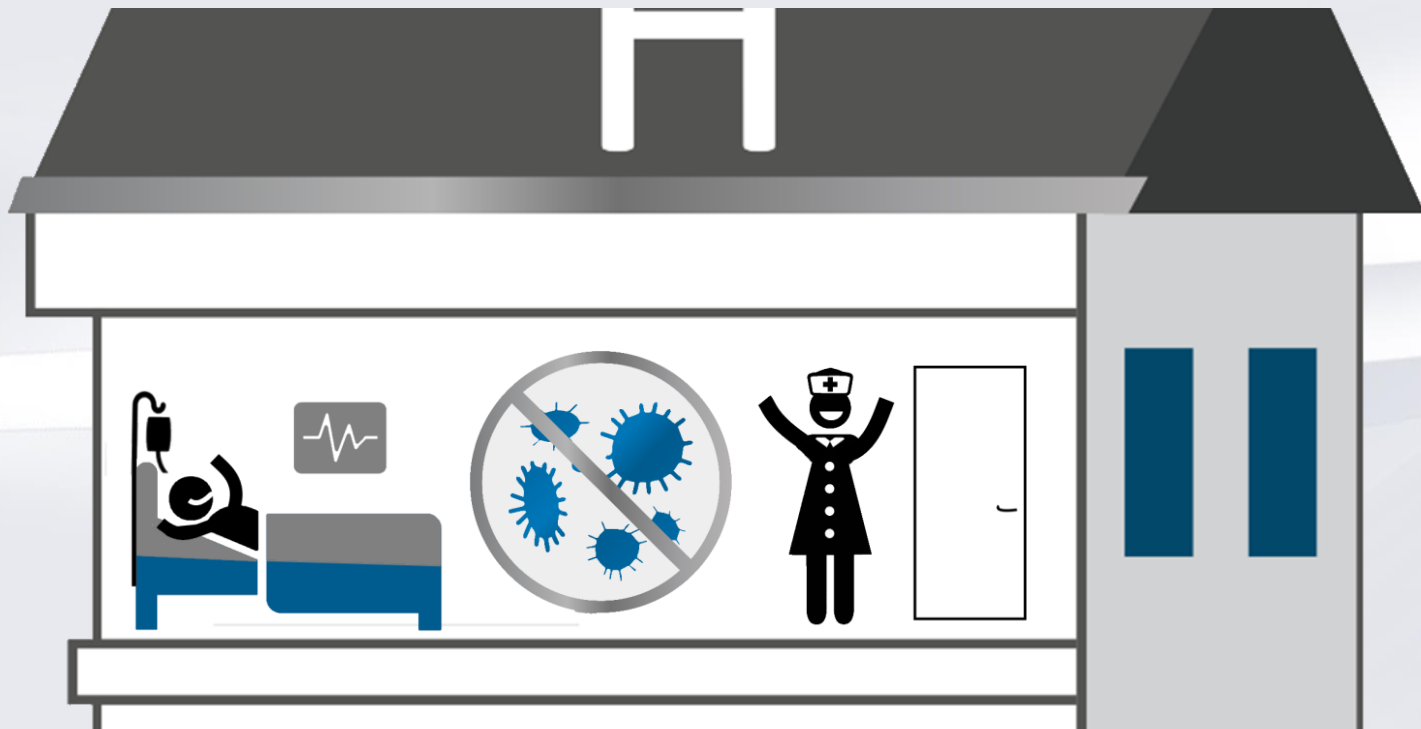

Aerozolinei dezinfekcijai geriausiai tinka: šalto rūko generatorius Sanosil Q-Jet ir dezinfekantas Sanosil S015 (15% Sanosil Super 25 AG tirplas).

