




HYGIENIŠKI
KOMPONENTAI

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS REGULIUOJAMOS KOJOS

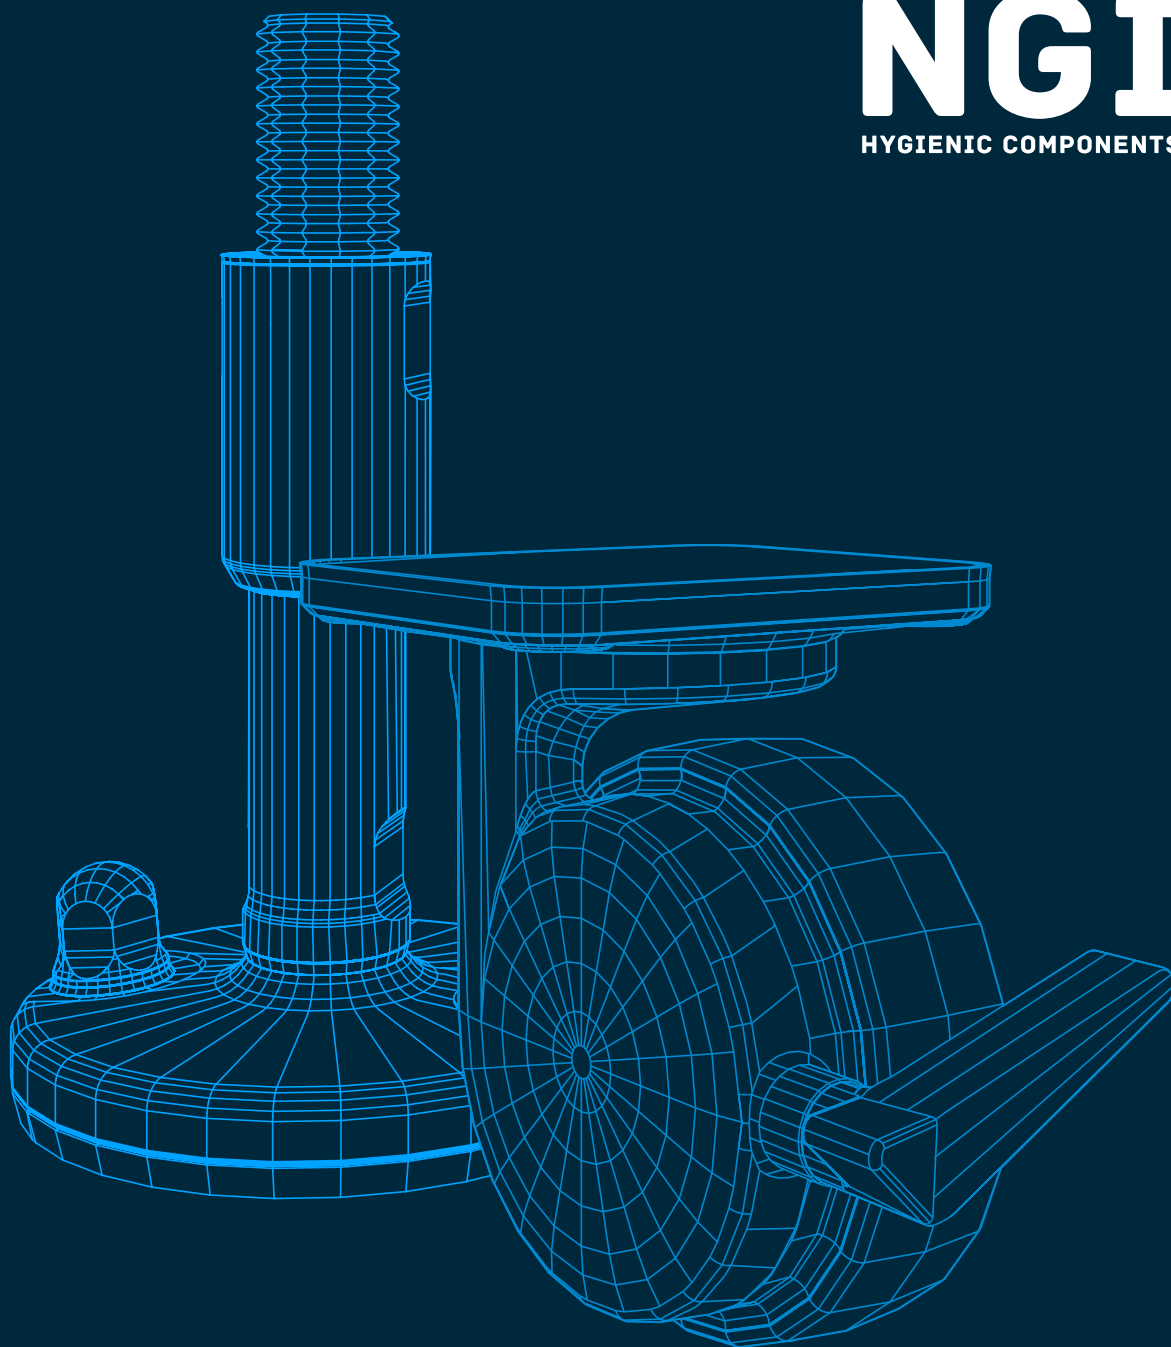

VIENTELĖS PASAULYJE REGULIUOJAMOS KOJOS, HIGIENIŠKAI SERTIFIKUOTOS PAGAL 3-A, USDA IR EHEDG STANDARTUS, SKIRTOS NAUDOTI SANITARINĖS GAMYBOS APLINKOJE.

SAVAIME NUSIPLAUNANTYS PAVIRŠIAI, SANDARIOS JUDANČIOS DALYS BE ATVIRŲ SRIEGIŲ UŽTIKRINA MINIMALŲ VALYMO POREIKĮ IR MAKSIMALŲ SANITARINĮ SAUGUMĄ.



SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS REGULIUOJAMOS KOJOS

Visose pramonės šakose yra griežtinamos normatyvinės taisyklės. Tai verčia skirti ypatingą dėmesį išteklių naudojimui, produktų saugai, oficialiam sertifikavimui higienos srityse.

3-A, USDA, EHEDG sertifikuotos reguliuojamos atraminės kojos sumažina vandens suvartojimą ir išteklius, skirtus valymui, taip pat sumažina produkto užteršimo riziką. NGI sertifikuotos reguliuojamos kojos klientams pagerins įrangos higieną ir investicijų grąžą.

Sertifikuotos higieniškos kojos visada tiekiamos su higieniškomis veržlėmis.

YPATUMAI



- EHEDG „TIPAS EL - 1 KLASĖ“ sertifikatas ir 3-A „88-00“ sertifikatas.
- USDA sertifikuota „Dairy“ ir „NSF / ANIS / 3-A 14159-1-2014“.
- Oficialūs higienos sertifikatai kiekvienoje siuntoje.
- Paviršius, nuo kurių vanduo lengvai laša ir nėra jokių atvirų sriegių, kuriuos reiktų specialiai valyti.
- Mažos trinties poveržlė tarp veleno ir pagrindo, kad būtų lengva reguliuoti.
- Visos judančios dalys yra visiškai uždarytos, net kai atrama nėra apkrauta.
- FDA patvirtintas vulkanizuotas guminis įklotas, kuris slopina vibraciją, apsaugo nuo slydimo ir užkerta kelią bakterijų dauginimuisi po pagrindu.
- Nerūdijančio plieno AISI 304 / A2, 1.4301. Pagal pageidavimą - plienas AISI 316 / A4, 1.4401.
- Yra daugiau nei 1000 skirtingų parametrų derinių (svorio apkrova, aukščio reguliavimas, lanksčios tvirtinimo detalės).
- Visos sandarikliai yra mėlynos spalvos ir identifikuojamos nuskaitymo sistemomis.
- Apsauga patentais ir pramoninio dizaino apsauga.

ZHJS

Ypatumai

- Aukštis 107 mm – 199 mm;
- Apkrova iki 110.000 N dėka tvirtos atramos ir vulkanizuotos gumos;
- 3-A & EHEDG sertifikato logotipas ant atramos;
- Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;
- Papildomas higieniškas viršutinis dangalas;
- Uždengti sriegiai;
- Optimalus, valymui pritaikytas dizainas;
- Paviršiaus glotnumas < 0,8 µm RA ;
- 2 X tvirtinimo vietos prie grindų;
- Ekstra higieniški sandarikliai;
- Komplekte yra higieniškos veržlės;



38

XH

Ypatumai

- Aukštis 104 mm – 206 mm;
- Apkrova iki 65.000 N;
- 3-A sertifikato logotipas ant atramos;
- Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;
- Papildomas viršutinis dangalas;
- Papildomas tvirtinimas prie grindų su higieniškomis veržlėmis;



44

ZHJC

Ypatumai

- Aukštis 107 mm – 199 mm;
- Apkrova iki 110.000 N dėka tvirtos atramos ir vulkanizuotos gumos;
- 3-A & EHEDG sertifikato logotipas ant atramos;
- Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;
- Papildomas higieniškas viršutinis dangalas;
- Optimalus, valymui pritaikytas dizainas;
- Paviršiaus glotnumas < 0,8 µm RA;
- 2 X tvirtinimo vietos prie grindų;
- Ekstra higieniški sandarikliai;
- Komplekte yra higieniškos veržlės;



40

XHG + XHJ

Ypatumai

- Aukštis 101 mm – 197 mm;
- Apkrova iki 110.000 N dėka tvirtos atramos ir vulkanizuotos gumos;
- 3-A sertifikato logotipas ant atramos;
- Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;
- Papildomas viršutinis dangalas;
- Papildomas tvirtinimas prie grindų su higieniškomis veržlėmis;



48

ZHFVJ

Ypatumai

- Aukštis 96 mm – 327 mm ;
- Apkrova Iki 95.500 N dėka tvirtos atramos ir vulkanizuotos gumos;
- 3-A & EHEDG sertifikato logotipas ant pado;
- 3-A, EHEDG & USDA sertifikatas;
- Sandarus mažos trinties sriegis (suteptas visam gyvenimą);
- Lankstus montavimas su papildomais flanšais arba sriegio adapteriu;
- Optimalus, valymui pritaikytas dizainas;
- Paviršiaus glotnumas < 0,8 µm RA ;
- 2 X tvirtinimo vietos prie grindų;
- Ekstra higieniški sandarikliai;
- Komplekte yra higieniškos veržlės;



42

XHT

Ypatumai

- Aukštis 109 mm – 208 mm;
- Apkrova Iki 75.000 N;
- Atskiros dvi dalys: atrama ir špindelis;
- Diametriškai centruotas pakilimo aukštis atramoje;
- 3-A sertifikato logotipas ant atramos;
- Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;
- Papildomas viršutinis dangalas;



52

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS REGULIUOJAMOS KOJOS



Visose pramonės šakose yra griežtinamos normatyvinės taisyklės. Tai verčia skirti ypatingą dėmesį išteklių naudojimui, produktų saugai, oficialiam sertifikavimui higienos srityse. 3-A, USDA, EHEDG sertifikuotos reguliuojamos atraminės kojos sumažina vandens suvartojimą ir išteklius, skirtus valymui, taip pat sumažina produkto užteršimo riziką. NGI sertifikuotos reguliuojamos kojos klientams pagerins įrangos higieną ir investicijų grąžą. Sertifikuotos higieniškos kojos visada tiekiamos su higieniškais veržlėmis.



XHFV

- Ypatumai
- Aukštis 99 mm – 335 mm;
 - Apkrova Iki 65.000 N;
 - 3-A sertifikato logotipas ant pado;
 - Sandarus mažos trinties sriegis (suteptas visam gyvenimą);
 - Lengvai montuojama;
 - Nėra pavojaus perveržti rankovės ir apnuoginti sriegį;
 - Papildomas tvirtinimas prie grindų higieniškais veržlėmis;

54



XHW

- Ypatumai
- Aukštis 115 mm – 218 mm;
 - Apkrova iki 5 tonų;
 - Sriegtos dalies skersmenys: M16, M20, M24, M30 & M36;
 - Pado skersmenys: Ø 80, Ø105, Ø125 & Ø150 mm;
 - Galimas 5° grindų nelygumas;
 - Vulkanizuota guma FDA-patvirtinta, antivibracinė, neslystanti;
 - Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;

64



XHFVG + XHFVJ

- Ypatumai
- Aukštis 96 mm – 326 mm;
 - Apkrova iki 110.000 N dėka tvirtos atramos ir vulkanizuotos gumos;
 - 3-A sertifikato logotipas ant pado;
 - USDA sertifikatas;
 - Sandarus mažos trinties sriegis (suteptas visam gyvenimą);
 - Lengvai montuojama;
 - Papildomas tvirtinimas prie grindų higieniškais veržlėmis;

58



XHGW + XHJW

- Ypatumai
- Aukštis 115 mm – 217 mm;
 - Apkrova iki 5 tonų;
 - Sriegtos dalies skersmenys: M16, M20, M24, M30 & M36;
 - Pado skersmenys: Ø105, Ø125 & Ø150 mm;
 - Galimas 10° grindų nelygumas;
 - Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;

66



XHFVT

- Ypatumai
- Aukštis 104 mm – 335 mm;
 - Apkrova iki 75.000 N;
 - Padas ir statmenas laikiklis - atskiros detalės;
 - Diametriškai centruota pado atrama;
 - 3-sertifikato logotipas ant pado;
 - 3-A & USDA sertifikatas;
 - Sandarus mažos trinties sriegis (suteptas visam gyvenimą);
 - Lengvai montuojama;

62



XHTW

- Ypatumai
- Aukštis 115 mm – 218 mm
 - Apkrova Iki 5 ton
 - Sriegtos dalies skersmenys: M16, M20, M24, M30 & M36
 - Pado skersmenys: Ø105, Ø125 & Ø150 mm
 - Galimas 5° grindų nelygumas;
 - Vulkanizuota guma FDA-patvirtinta, antivibracinė, neslystanti;
 - Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcijaa
 - Sriegtas pirštas ir padas - atskiros detalės
 - Sriegtas pirštas netiesiogiai prijungiamas prie tenzodzvicklio per padą.

70

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS REGULIUOJAMOS KOJOS



Visose pramonės šakose yra griežtinamos normatyvinės taisyklės. Tai verčia skirti ypatingą dėmesį išteklių naudojimui, produktų saugai, oficialiam sertifikavimui higienos srityse. 3-A, USDA, EHEDG sertifikuotos reguliuojamos atraminės kojos sumažina vandens suvartojimą ir išteklius, skirtus valymui, taip pat sumažina produkto užteršimo riziką. NGI sertifikuotos reguliuojamos kojos klientams pagerins įrangos higieną ir investicijų grąžą. Sertifikuotos higieniškos kojos visada tiekiamos su higieniškais veržlėmis.



XHFV

- Ypatumai
- Aukštis 99 mm – 335 mm;
 - Apkrova iki 65.000 N;
 - 3-A sertifikato logotipas ant pado;
 - Sandarus mažos trinties sriegis (suteptas visam gyvenimą);
 - Lengvai montuojama;
 - Nėra pavojaus perveržti rankovės ir apnuoginti sriegį;
 - Papildomas tvirtinimas prie grindų higieniškais veržlėmis;

54



XHW

- Ypatumai
- Aukštis 115 mm – 218 mm;
 - Apkrova iki 5 tonų;
 - Sriegtos dalies skersmenys: M16, M20, M24, M30 & M36;
 - Pado skersmenys: Ø 80, Ø105, Ø125 & Ø150 mm;
 - Galimas 5° grindų nelygumas;
 - Vulkanizuota guma FDA-patvirtinta, antivibracinė, neslystanti;
 - Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;

64



XHFVG + XHFVJ

- Ypatumai
- Aukštis 96 mm – 326 mm;
 - Apkrova iki 110.000 N dėka tvirtos atramos ir vulkanizuotos gumos;
 - 3-A sertifikato logotipas ant pado;
 - USDA sertifikatas;
 - Sandarus mažos trinties sriegis (suteptas visam gyvenimą);
 - Lengvai montuojama;
 - Papildomas tvirtinimas prie grindų higieniškais veržlėmis;

58



XHGW + XHJW

- Ypatumai
- Aukštis 115 mm – 217 mm;
 - Apkrova iki 5 tonų;
 - Sriegtos dalies skersmenys: M16, M20, M24, M30 & M36;
 - Pado skersmenys: Ø105, Ø125 & Ø150 mm;
 - Galimas 10° grindų nelygumas;
 - Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcija;

66



XHFVT

- Ypatumai
- Aukštis 104 mm – 335 mm;
 - Apkrova iki 75.000 N;
 - Padas ir statmenas laikiklis - atskiros detalės;
 - Diametriškai centruota pado atrama;
 - 3-sertifikato logotipas ant pado;
 - 3-A & USDA sertifikatas;
 - Sandarus mažos trinties sriegis (suteptas visam gyvenimą);
 - Lengvai montuojama;

62



XHTW

- Ypatumai
- Aukštis 115 mm – 218 mm
 - Apkrova iki 5 ton
 - Sriegtos dalies skersmenys: M16, M20, M24, M30 & M36
 - Pado skersmenys: Ø105, Ø125 & Ø150 mm
 - Galimas 5° grindų nelygumas;
 - Vulkanizuota guma FDA-patvirtinta, antivibracinė, neslystanti;
 - Sriegta higieniška rankovė su veržlės funkcijaa
 - Sriegtas pirštas ir padas - atskiros detalės
 - Sriegtas pirštas netiesiogiai prijungiamas prie tenzodzvicklio per padą.

70

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS REGULIUOJAMOS KOJOS

Visose pramonės šakose yra griežtinamos normatyvinės taisyklės. Tai verčia skirti ypatingą dėmesį išteklių naudojimui, produktų saugai, oficialiam sertifikavimui higienos srityse. 3-A, USDA, EHEDG sertifikuotos reguliuojamos atraminės kojos sumažina vandens suvartojimą ir išteklius, skirtus valymui, taip pat sumažina produkto užteršimo riziką. NGI sertifikuotos reguliuojamos kojos klientams pagerins įrangos higieną ir investicijų grąžą. Sertifikuotos higieniškos kojos visada tiekiamos su higieniškomis veržlėmis.



XHGTW

Ypatumai


- Aukštis 115–217 mm;
- Apkrova: iki 5 tonų;
- Sriegio skersmuo: M16, M20, M24, M30, M36
- Pado skersmuo: Ø105, Ø125 ir Ø150 mm
- Galimas 10° grindų nelygumas;
- Padas ir sriegtas pirštas - atskiros detalės -palengvina techninį aptarnavimą;
- Srieginė dalis netiesiogiai sujungta su tenzo davikliu per kojos padą.

72

INSTRUKCIJOS



Svarbu laikytis šių instrukcijų, kad būtų užtikrinta sertifikuota produktų higiena ir funkcionalumas. Šie dokumentai, pateikti kartu su išlyginamosiomis kojomis, turi būti perduoti galutiniam vartotojui.

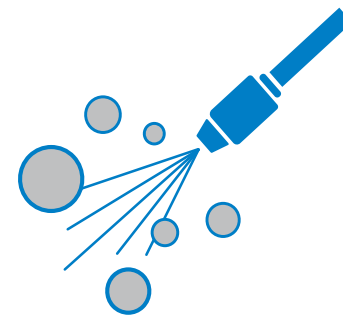

VALYMAS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

Šiame valymo ir priežiūros vadove aprašoma, kaip išvalyti ir prižiūrėti sumontuotą reguliuojamą atramą.

78



XHJSE (S)

Ypatumai

- Aukštis: 155-285 mm;
- Patvirtinta pagal USDA standartą;
- Sukurtas taip, kad atitiktų higienos normas 3-A ir EHEDG;
- Galima įsigyti dviejų standartinių ilgių ir skersmenų;
- Tiekiamos su higienine įvove;
- Ankeriniai tvirtinimai pagerina antiseismines savybes;
- Sreigių skersmuo: M30, M36, M42, M48 ir M56 mm.

74



MONTAVIMO VADOVAS

Šiame montavimo vadove aprašoma, kaip išlyginimo kojas montuoti ant mašinos ar įrangos.

79



XHJSE (L)

Ypatumai

- Aukštis: 221–355 mm
- Patvirtinta pagal USDA standartą;
- Sukurtas taip, kad atitiktų higienos normas 3-A ir EHEDG;
- Galima įsigyti dviejų standartinių ilgių ir skersmenų;
- Tiekiamos su higienine įvove;
- Ankeriniai tvirtinimai pagerina antiseismines savybes;
- Sreigių skersmuo: M30, M36, M42, M48 ir M56 mm.

76

ATITIKTIES DEKLARACIJA



Šioje atitikties deklaracijoje išvardytos visos direktyvos ir standartai, kurių NGI laikosi. Tai užtikrina, kad NGI produktai atitiktų galiojančias taisykles.

82

SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI PRIEDAI



NGI is able to deliver all necessary accessories, which ensures a quick and easy installation of the levelling foot. In addition to supplying standardized accessories we are also able to supply customized accessories.

It is important to follow these instructions in order to ensure the certified hygienic design and functionality.



SERTIFIKUOTA KEPURĖTOJI VERŽLĖ

- Sertifikuotos pagal EHEDG higienos standartą: EL tipo I klasės AUX;
- Sumažina valymo laiką ir vandens suvartojimą ;
- Paviršiaus maksimalus glotnumas RA 0,8 pm ;
- Galimi dydžiai M6 - M24 ;
- Tiekama su visais sertifikuotais higienos reikalavimus atitinkančiomis įrangos atramomis su tvirtinimu ant grindų.



292



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI DANGALAI

- Viršutinis dangtis su mėlynu sandarikliu, aptinkamu nuskaitymo sistemomis;
- Užtikrina higienišką atviro viršutinio sriegio padengimą;
- Minimalus valymo poreikis dėl gero vandens nutekėjimo;
- Standartizuoti ir pritaikyti matmenys.

298



SERTIFIKUOTA HIGIENIŠKA ŽEMO PROFILIO VERŽLĖ

- Sertifikuotos pagal EHEDG higienos standartą: EL tipo I klasės AUX;
- Sumažina valymo laiką ir vandens suvartojimą ;
- Paviršiaus maksimalus glotnumas RA 0,8 pm ;
- Galimi dydžiai M6 - M24 ;



294



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI FLANŠAI & ADAPTERIAI

- Naudojami su XHFV & ZHFVJ kojomis;
- Adapteris konvertuoja sriegio dydį ir tipą ir pailgina rankovę. Jis su mėlynais sandarikliais, kuriuos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.
- Jungės yra kvadratinės arba apvalios ir tvirtinamos varžtais arba suvirinant.
- Jų yra įvairių dydžių.

300



SERTIFIKUOTI HIGIENIŠKI VARŽTAI

- Sertifikuoti pagal EHEDG higienos standartą: EL tipo I klasės AUX;
- Sumažina valymo laiką ir vandens suvartojimą ;
- Paviršiaus maksimalus glotnumas RA 0,8 pm ;
- Galimi dydžiai M6 - M24 ;



296

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS ZHJS

Konstrukcija ir patentais apsaugota tvirta ZHJS išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiajai technikai ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

Sriegis yra padengtas higienine rankove, kurios negalima per daug sureguliuoti, ir ji apsaugo nuo atviro sriegio. Rankovė taip pat veikia kaip priešinė veržlė.

ZHJS suprojektuotas pritvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo skylėmis pėdos plokštelėje. Pridamos higieniškos veržlės pagal EHEDG specifikacijas.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždarytos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl aptinkami nuskaitymo sistemomis. Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant 0,8 µm RA paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri pado plokšte neleidžia veistis bakterijoms.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A, USDA ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijos;
- Valymo ir priežiūros instrukcijos;

Į kiekvieną siuntą įeina:

- Sertifikuotai higieniškos veržlės.





SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

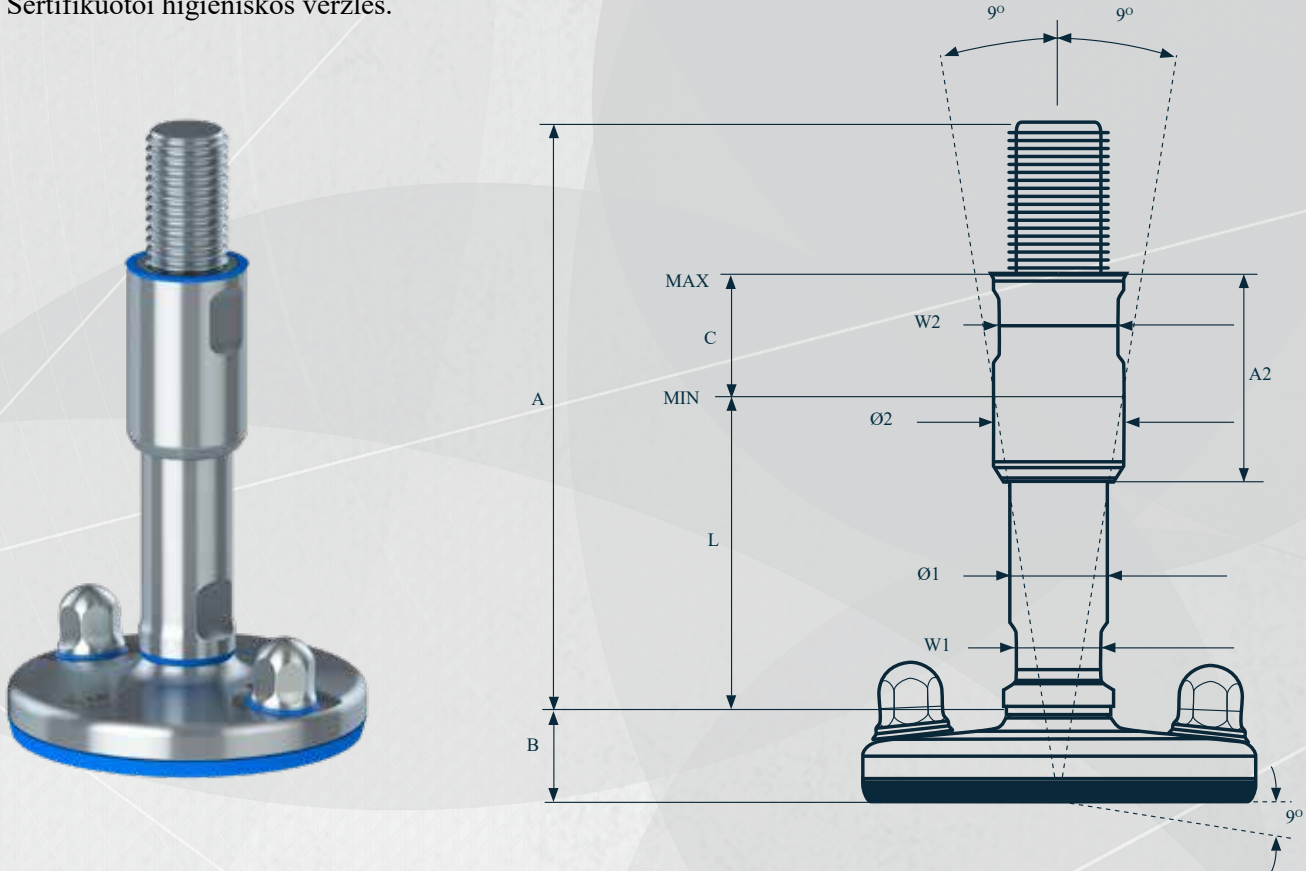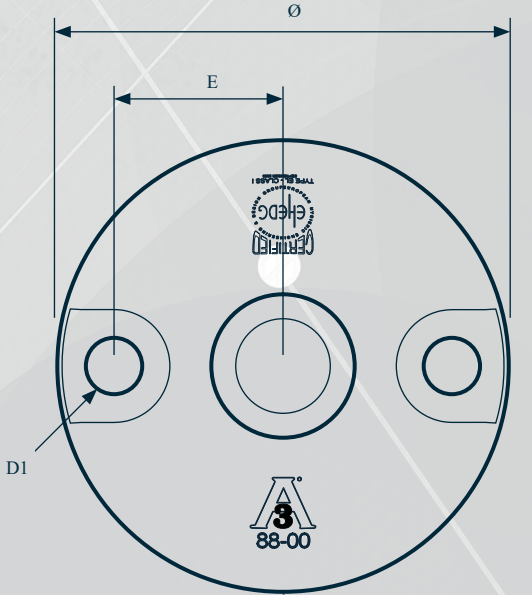


SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS ZHJS



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	ZHJ105 - XHJGSC16155 - RHOXS1655



PADAS



SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
79	25	29	8,4	35.000	ZHJ080
104	25	39	13	55.000	ZHJ105
124	25	48	13	110.000	ZHJ125
149	25	61	13	110.000	ZHJ150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
M16	155	99	15	17	30.800	XHJGSC16155
M16	215	108	15	17	24.900	XHJGSC16215
M20	155	99	19	21	48.200	XHJGSC20155
M20	215	108	19	21	48.200	XHJGSC20215
M24	155	99	22	26,4	69.200	XHJGSC24155
M24	215	108	22	26,4	69.200	XHJGSC24215
M30	155	82	27	32	110.200	XHJGSC30155
M30	215	111	27	32	110.200	XHJGSC30215
M36	155	82	28	32	160.200	XHJGSC36155
M36	215	111	28	32	160.200	XHJGSC36215

RANKOVĖ



SRIEGIS	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M16	22	24,8	55	36	RHOXS1655
M16	22	24,8	85	66	RHOXS1685
M20	27	29,8	55	36	RHOXS2055
M20	27	29,8	85	66	RHOXS2085
M24	32	34,8	55	36	RHOXS2455
M24	32	34,8	85	66	RHOXS2485
M30	38	41,8	55	33	RHOXS3055
M30	38	41,8	85	63	RHOXS3085
M36	46	49,8	55	33	RHOXS3655
M36	46	49,8	85	63	RHOXS3685

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindelui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS ZHJC

Konstrukcija ir patentais apsaugota tvirta ZHJC išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiajai technikai ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

ZHJC suprojektuotas pritvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo skylėmis pėdos plokštelėje. Pridedami higieniški riešutai pagal EHEDG specifikacijas.

Visos judamos dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis pasiekiamas suprojektuojant 0,8 µm RA paviršius. Be to, pėda yra higieniškai izoliuota nuo grindų vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri neleidžia po padu daugintis bakterijoms.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

Į kiekvieną siuntą įeina:



- Sertifikuotos higieniškos veržlės.



SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS

MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS

MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

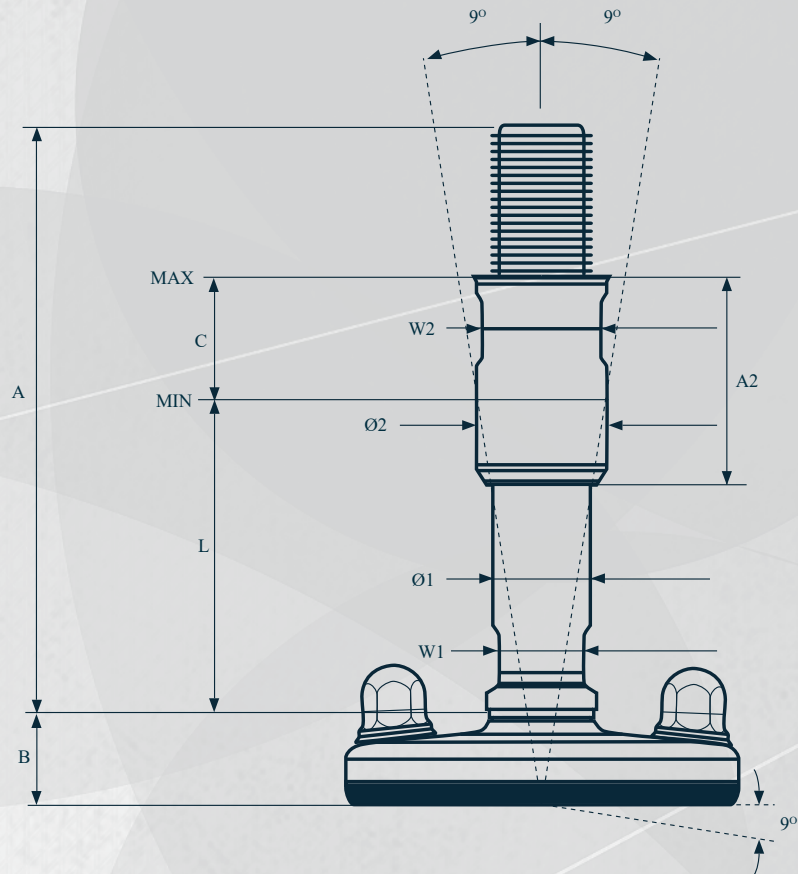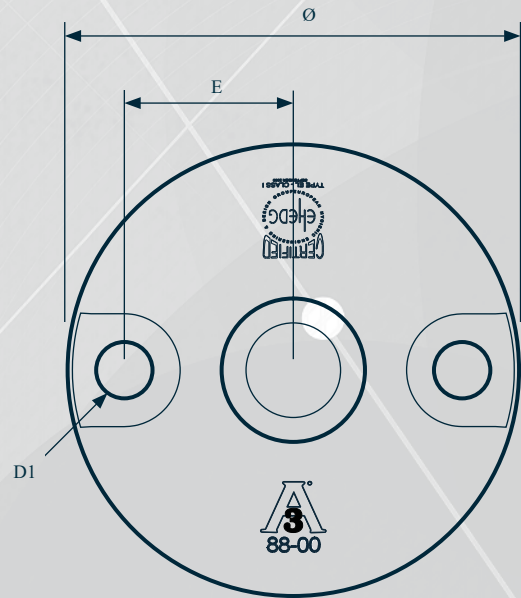

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS ZHJC



PADAS



PRODUKTO KODAS

PVZ:

KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ

ZHJ105-XHJGSC16155-RHOXC1655

SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM. POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
79	25	29	8,4	35.000	ZHJ080
104	25	39	13	55.000	ZHJ105
124	25	48	13	110.000	ZHJ125
149	25	61	13	110.000	ZHJ150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
M16	155	99	15	17	30.800	XHJGSC16155
M16	215	108	15	17	24.900	XHJGSC16215
M20	155	99	19	21	48.200	XHJGSC20155
M20	215	108	19	21	48.200	XHJGSC20215
M24	155	99	22	26,4	69.200	XHJGSC24155
M24	215	108	22	26,4	69.200	XHJGSC24215
M30	155	82	27	32	110.200	XHJGSC30155
M30	215	111	27	32	110.200	XHJGSC30215

RANKOVĖ



SRIEGIS	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M16	22	24,8	55	36	RHOXC1655
M16	22	24,8	85	66	RHOXC1685
M20	27	29,8	55	36	RHOXC2055
M20	27	29,8	85	66	RHOXC2085
M24	32	34,8	55	36	RHOXC2455
M24	32	34,8	85	66	RHOXC2485
M30	38	41,8	55	33	RHOXC3055
M30	38	41,8	85	63	RHOXC3085

Bendras aukštis
Minim. naudojamas aukštis
Maks. naudojamas aukštis
Maks. nominal. apkrova
Bendrojo aukščio tolerancija

= A + B
= B + L
= B + L + C
= Žemiausia padui ar špindelui
= +/-1,5 mm



ZHFVJ

Konstrukcija ir patentais apsaugotas ZHFVJ yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

ZHFVJ standartinis aukščio reguliavimas 100 mm ir turi sandarų mažos trinties sriegį (tepamą visą gyvenimą).

Lankstus montavimas su papildomais flanšu arba sriegio adapteriu, nerizikuojant per daug sureguliuoti įvorę ir taip atidengti sriegį.

Visos judnčios dalys yra 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai yra melynai, todėl aptinkami nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant 0,8 µm RA paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.


ZHFVJ suprojektuotas pritvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo kiaurymėmis pėdos plokštelėje. Pridedami higieniški tvirtinimo elementai pagal EHEDG specifikacijas.

- Galima užsisakyti:**
- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
 - Įdiegimo instrukcijas;
 - Valymo ir priežiūros instrukcijas.

- Į kiekvieną siuntą įeina:**
- Sertifikuotos higieniškos veržlės.



- SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS
- MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS
- MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS

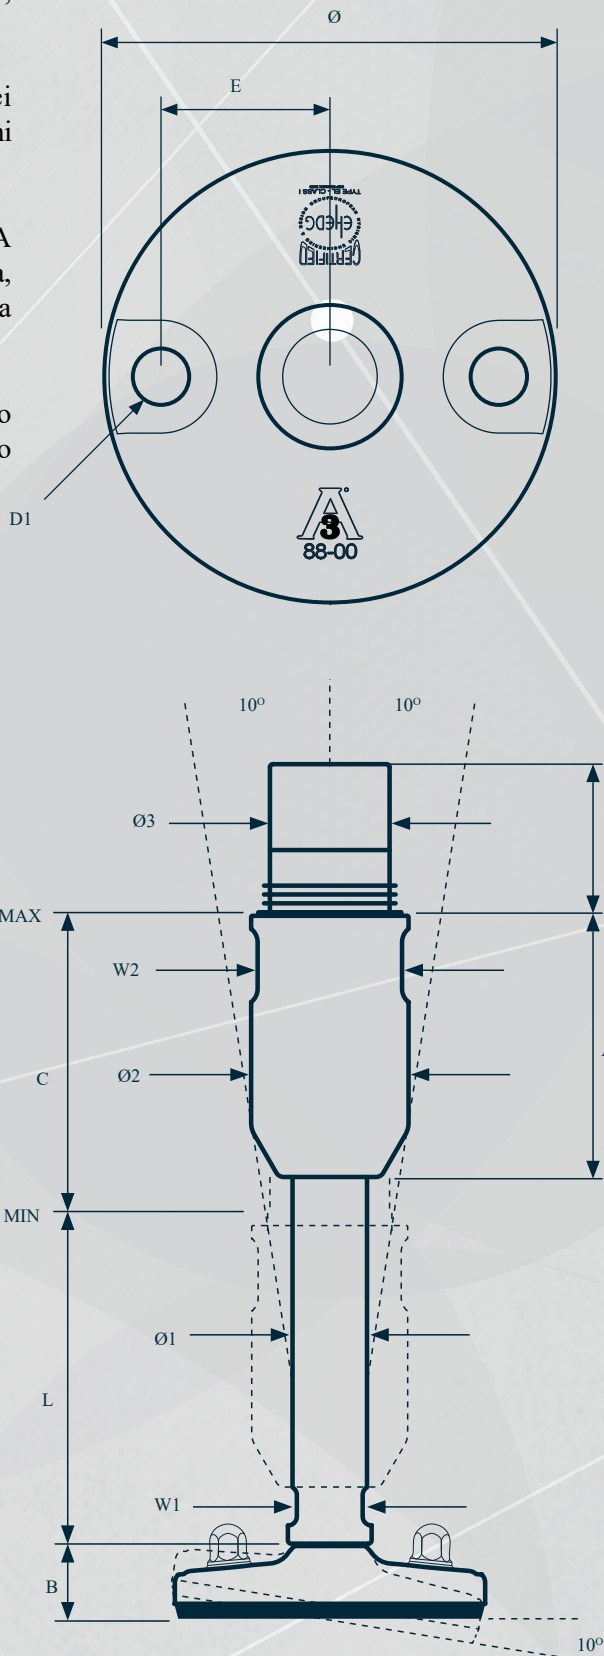

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS ZHFVJ



PADAS



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	ZHFVJ150-XHFJG33144-V1

SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
79	25	29	8,4	35.000	ZHJ080
104	25	39	13	55.000	ZHJ105
124	25	48	13	95.500	ZHJ125
149	25	61	13	95.500	ZHJ150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	MIN AUKŠT. L [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	W1 [mm]	KODAS
M33x3,5	71	25	22	XHFJG
M33x3,5	111	25	22	XHFJG
M33x3,5	152	25	22	XHFJG

RANKOVĖ



SRIEGIS	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	AUKŠT. A3 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	W2 [mm]	KODAS
M44x2	100	51	90	54,8	40	50	V1
M44x2	100	91	50	54,8	40	50	V2
M44x2	100	131	10	54,8	40	50	V3
M44x2	V3 + adpteris						



Bendras aukštis = B + L + C + A2
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindelui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XH

Konstrukcija ir patentuota XH niveliavimo koja yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai yra melynai, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis pasiekiamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokšte.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.




SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS




MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

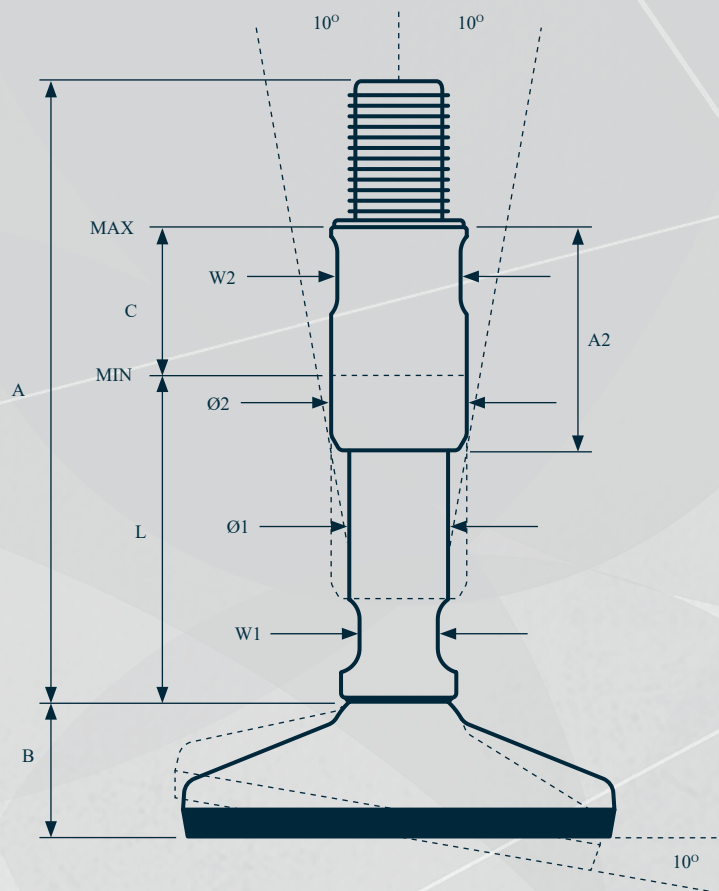

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XH



PADAS



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	XH065-XH150-RHOX1650

SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
65	28	9.000	XH065
80	33	15.000	XH080
105	33	22.000	XH105
125	34	32.000	XH125
150	34	65.000	XH150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
M12	150	76	13	16	8.000	XH12150
M16	150	76	13	16	30.800	XH16150
M16	210	106	13	16	24.900	XH16210
M20	150	76	15	20	48.200	XH20150
M20	210	106	15	20	48.200	XH20210
M24	150	76	19	24	69.200	XH24150
M24	210	106	19	24	69.200	XH24210
M30	150	76	24	30	110.200	XH30150
M30	210	106	24	30	110.200	XH30210
M36	150	76	30	36	160.200	XH36150
M36	210	106	30	36	160.200	XH36210

RANKOVĖ



SRIEGIS	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M12	22	24,8	50	36	RHOX1250
M16	22	24,8	50	36	RHOX1650
M16	22	24,8	80	66	RHOX1680
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindelui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XH FIXING

Konstrukcija ir patentuota XH Fixing išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

XH Fixing skirta pritvirtinti prie grindų tvirtinimo plokštės. Sertifikuotos higieninio išlyginimo kojos visada tiekiamos su higieniškėmis veržlėmis.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokšte.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

Į kiekvieną siuntą įeina:

- Sertifikuotos higieniškos veržlės.





SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

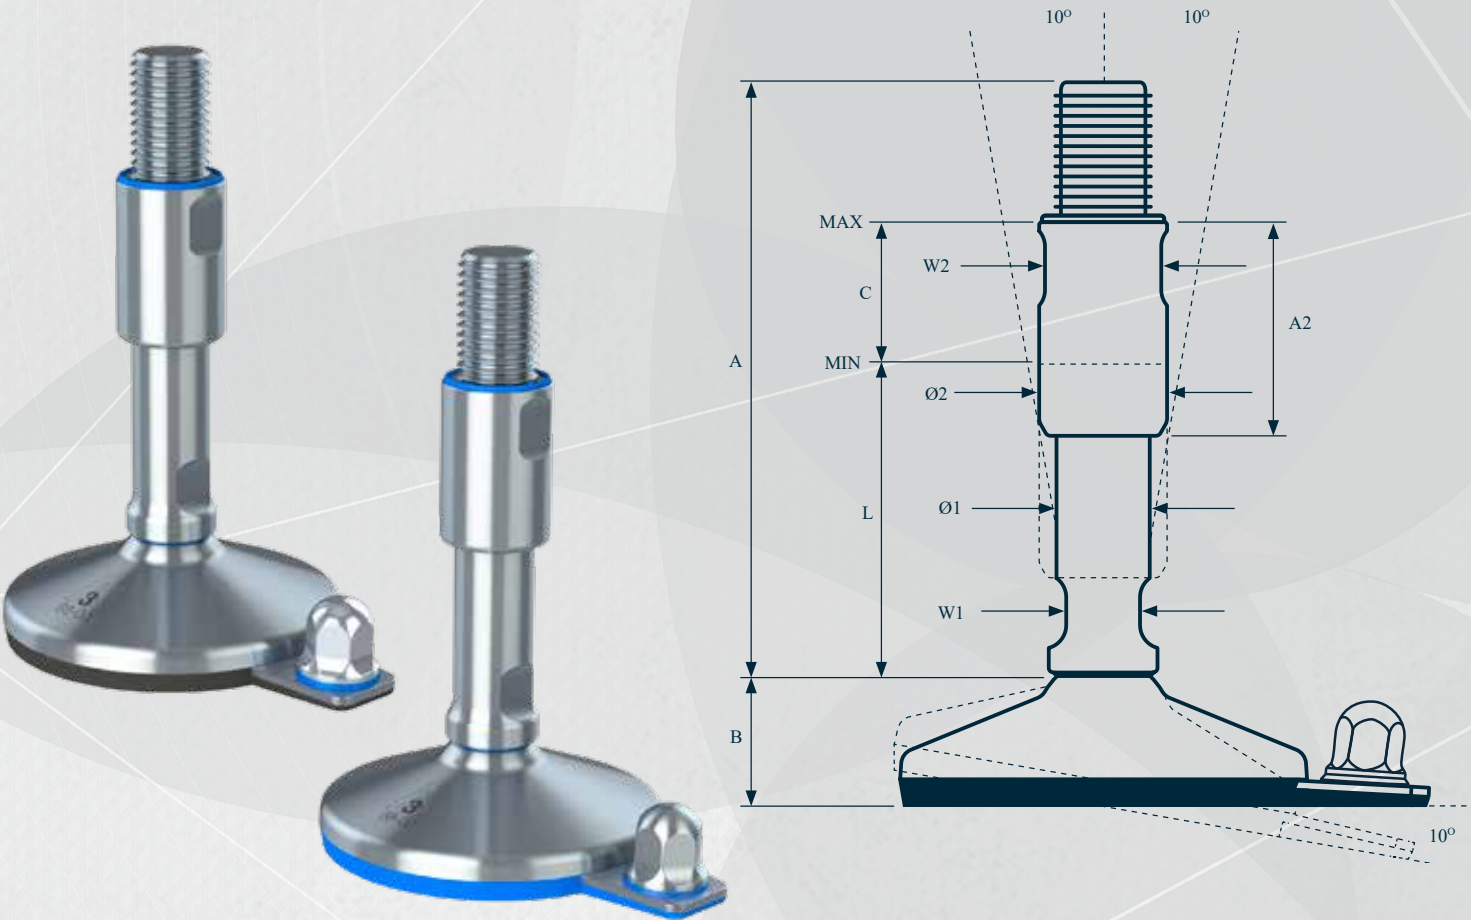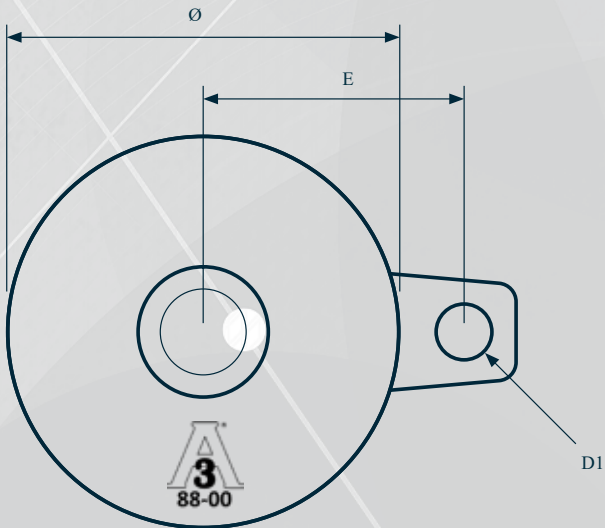

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XH FIXING



PRODUKTO KODAS

KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ

PVZ:

XH-FIX066-XH16150-RHOX1650

PADAS



SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
65	28	46,8	15	9.000	XH-FIX066
80	33	53,2	15	15.000	XH-FIX081
105	33	70,0	15	22.000	XH-FIX106
125	34	80	15	32.000	XH-FIX126

ŠPINDELIS



SRIEGIS	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
M12	150	76	13	16	8.000	XH12150
M16	150	76	13	16	30.800	XH16150
M16	210	106	13	16	24.900	XH16210
M20	150	76	15	20	48.200	XH20150
M20	210	106	15	20	48.200	XH20210
M24	150	76	19	24	69.200	XH24150
M24	210	106	19	24	69.200	XH24210
M30	150	76	24	30	110.200	XH30150
M30	210	106	24	30	110.200	XH30210
M36	150	76	30	36	160.200	XH36150
M36	210	106	30	36	160.200	XH36210

RANKOVĖ



SRIEGIS	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M12	22	24,8	50	36	RHOX1250
M16	22	24,8	50	36	RHOX1650
M16	22	24,8	80	66	RHOX1680
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

Bendras aukštis
Minim. naudojamas aukštis
Maks. naudojamas aukštis
Maks. nominal. apkrova
Bendrojo aukščio tolerancija

= A + B
= B + L
= B + L + C
= Žemiausia padui ar špindeliui
= +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHG

Konstrukcija ir patentuota saugi tvirta XHG išlyginamoji pėda yra optimalus pasirinkimas sunkiajai technikai ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracinė, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokšte.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

Į kiekvieną siuntą įeina:

- Sertifikuotos higieniškos veržlės.




SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS




MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

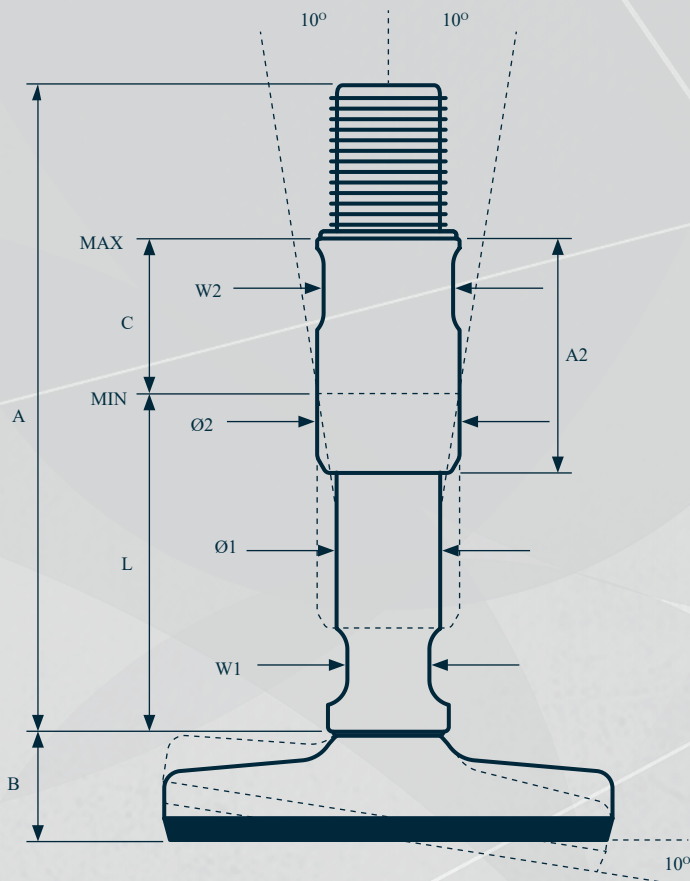

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XHG



PADAS



ŠPINDELIS



RANKOVĖ



PRODUKTO KODAS

PVZ:

KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ

XHG105 - XHJG16150 - RHOX1650

SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
79	25	35.000	XHG080
104	25	55.000	XHG105
124	25	110.000	XHG125
149	25	110.000	XHG150

SRIEGIS	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA [N]	KODAS
M16	150	76	13	16	30.800	XHJG16150
M16	210	106	13	16	24.900	XHJG16210
M20	150	76	15	20	48.200	XHJG20150
M20	210	106	15	20	48.200	XHJG20210
M24	150	76	19	24	69.200	XHJG24150
M24	210	106	19	24	69.200	XHJG24210
M30	150	76	24	30	110.200	XHJG30150
M30	210	106	24	30	110.200	XHJG30210
M36	150	76	30	36	160.200	XHJG36150
M36	210	106	30	36	160.200	XHJG36210

SRIEGIS	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M16	22	24,8	50	36	RHOX1650
M16	22	24,8	80	66	RHOX1680
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

Bendras aukštis
Minim. naudojamas aukštis
Maks. naudojamas aukštis
Maks. nominal. apkrova
Bendrojo aukščio tolerancija

= A + B
= B + L
= B + L + C
= Žemiausia padui ar špindelui
= +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

XHJ

Konstrukcija ir patentais apsaugota tvirta XHJ išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiajai technikai ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

XHJ suprojektuotos pritvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo kiaurymėmis pėdos plokštelėje. Sertifikuotos higieninio išlyginimo kojos visada tiekiamos su higieniškomis veržlėmis.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

Į kiekvieną siuntą įeina:

- Sertifikuotos higieniškos veržlės.





SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

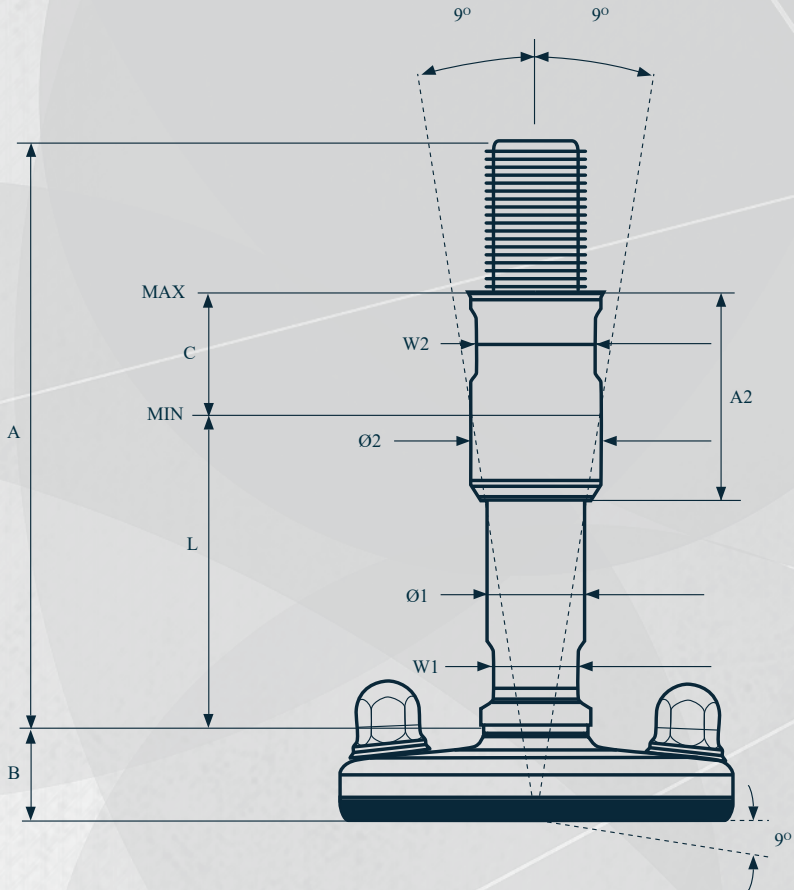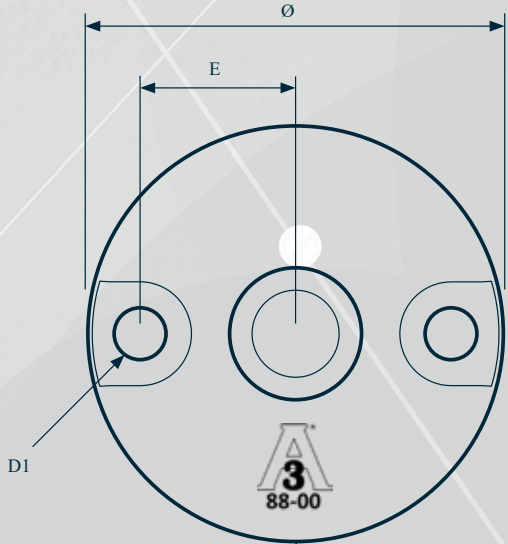

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

XHJ



PADAS



ŠPINDELIS



RANKOVĖ



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	XHJ105 - XHJG16150 - RHOX1650

SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
79	25	29	8,4	35.000	XHJ080
104	25	38	13	55.000	XHJ105
124	25	47	13	110.000	XHJ125
149	25	62	13	110.000	XHJ150

SRIEGIS	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA [N]	KODAS
M16	150	76	13	16	30.800	XHJG16150
M16	210	106	13	16	24.900	XHJG16210
M20	150	76	15	20	48.200	XHJG20150
M20	210	106	15	20	48.200	XHJG20210
M24	150	76	19	24	69.200	XHJG24150
M24	210	106	19	24	69.200	XHJG24210
M30	150	76	24	30	110.200	XHJG30150
M30	210	106	24	30	110.200	XHJG30210
M36	150	76	30	36	160.200	XHJG36150
M36	210	106	30	36	160.200	XHJG36210

SRIEGIS	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M16	22	24,8	50	36	RHOX1650
M16	22	24,8	80	66	RHOX1680
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindelui Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

XHT

Konstrukcija ir patentuota XHT išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

XHT susideda iš atskirtos pagrindo plokštės ir verpstės, sujungtų diametraliai centruotu aukščiu ant pado.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokšte.

- Galima užsisakyti:**
- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
 - Įdiegimo instrukcijas;
 - Valymo ir priežiūros instrukcijas.




SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

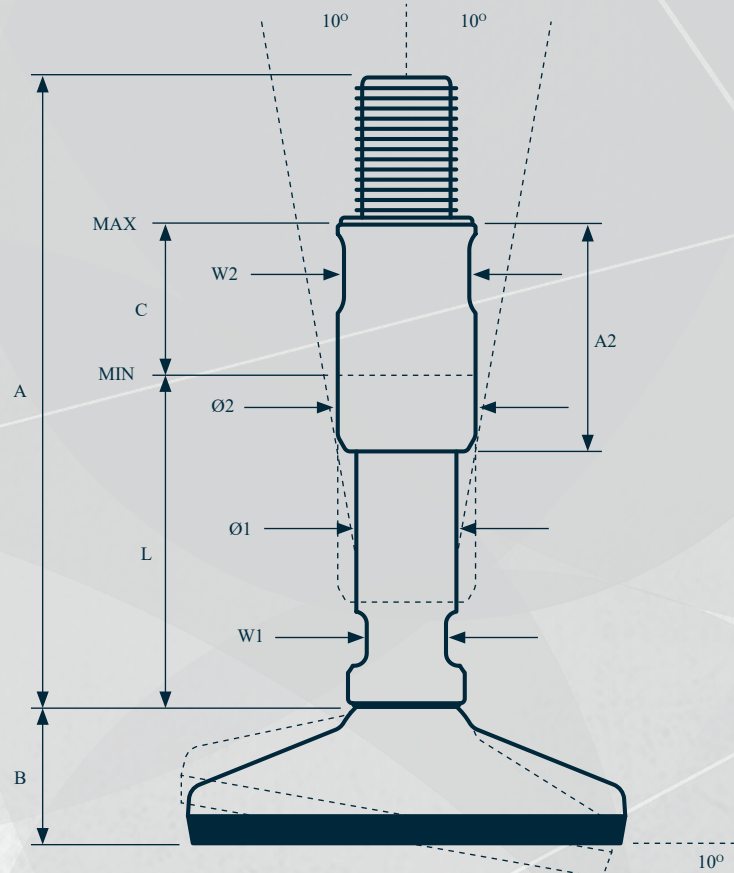


SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

XHT



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	XHT080 - XHT16150 - RHOX1650

PADAS



SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
80	33	15.000	XHT080
105	33	22.000	XHT105
125	34	32.000	XHT125
150	36	65.000	XHT150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	AUKŠT. A [mm]	MIN AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	NOM. APKROVA [N]	KODAS
M16	150	76	13	16	30.800	XHTS16150
M16	210	106	13	16	24.900	XHTS16210
M20	150	76	15	20	48.200	XHTS20150
M20	210	106	15	20	48.200	XHTS20210
M24	150	76	19	24	69.200	XHTS24150
M24	210	106	19	24	69.200	XHTS24210
M30	150	76	24	30	110.200	XHTS30150
M30	210	106	24	30	110.200	XHTS30210
M36	150	76	30	36	160.200	XHTS36150
M36	210	106	30	36	160.200	XHTS36210

RANKOVĖ



SRIEGIS	W2 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M16	22	24,8	50	36	RHOX1650
M16	22	24,8	80	66	RHOX1680
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padui ar špindelui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHFV

Konstrukcija ir patentuota XHFV išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

XHFV standartinis aukščio reguliavimas- 100 mm ir turi sandarų mažos trinties sriegį (tepamą visą gyvenimą).

Lankstus montavimas su papildomais kampais arba sriegio adapteriu.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.


Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokšte.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.



- SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS
- MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS
- MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS

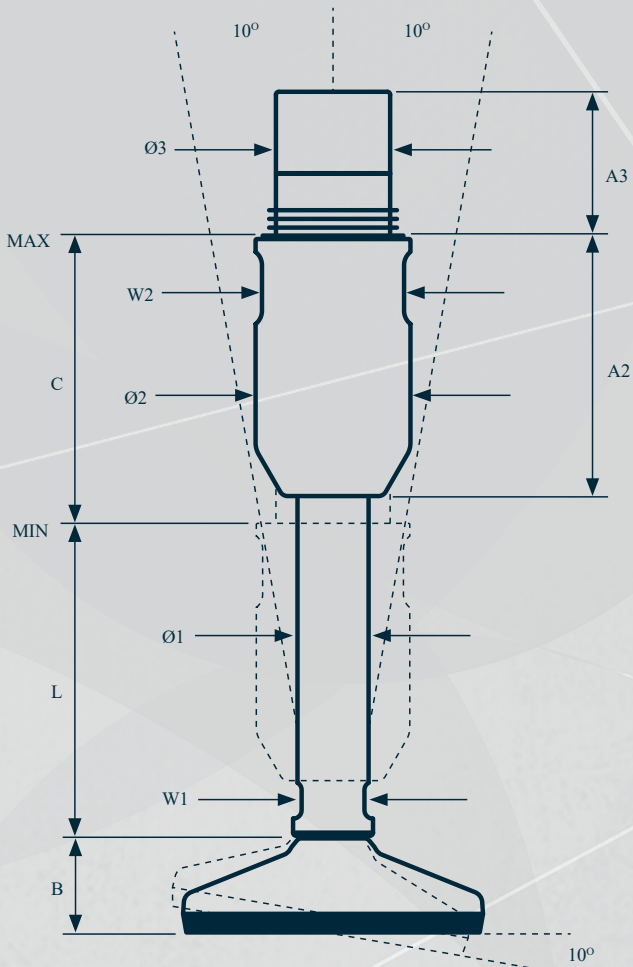

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

XHFV



PRODUKTO KODAS PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ: XHFV065-XHF33144-V1

PADAS



SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
65	28	9.000	XH065
80	33	15.000	XH080
105	33	22.000	XH105
125	34	32.000	XH125
150	34	65.000	XH150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	MIN AUKŠT. L [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	W1 [mm]	KODAS
M33x3,5	71	25	22	XHF
M33x3,5	111	25	22	XHF
M33x3,5	151	25	22	XHF

RANKOVĖ



SRIEGIS	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	AUKŠT. A3 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	W2 [mm]	KODAS
M44x2	100	51	90	54,8	40	50	V1
M44x2	100	91	50	54,8	40	50	V2
M44x2	100	131	10	54,8	40	50	V3
M44x2	V3 + adapteris						



Bendras aukštis = B + L + C +
A2 Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm
Extra long V4 = V3 + adapteris



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHFV FIXING

Konstrukcija ir patentais apsaugota XHFV Fixing išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

XHFV Fixing skirtos pritvirtinti prie grindų tvirtinimo plokštės. Sertifikuotos higieninio išlyginimo kojos visada tiekiamos su higieniškais veržlėmis.

XHFV Fixing standartinis aukščio reguliavimas 100 mm ir turi sandarų mažos trinties sriegį (tepamą visą gyvenimą).

Lankstus montavimas su papildomais flanšais arba sriegio adapteriu.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.

Galima užsisakyti:



- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

Į kiekvieną siuntą įeina:

- Sertifikuotos higieniškos veržlės.



- SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS
- MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS
- MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS

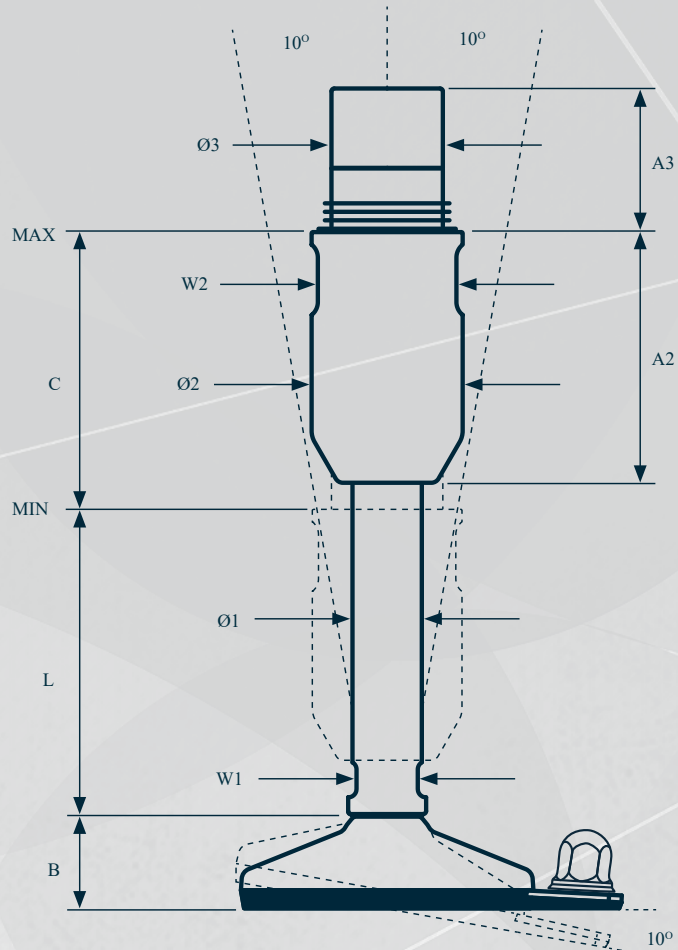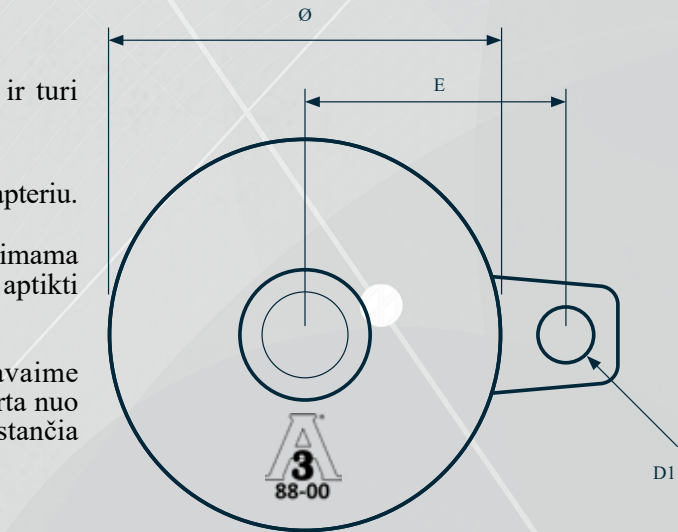

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XHFV FIXING



PRODUKTO KODAS

PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ

PVZ:

XHFV-FIX066-XHF33144-V1



PADAS



SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
65	28	46,8	15	9.000	XH-FIX066
80	33	53,2	15	15.000	XH-FIX081
105	33	70,0	15	22.000	XH-FIX106
125	34	80,0	15	32.000	XH-FIX126

ŠPINDELIS



SRIEGIS	MIN AUKŠT. L [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	W1 [mm]	KODAS
M33x3,5	71	25	22	XHF
M33x3,5	111	25	22	XHF
M33x3,5	151	25	22	XHF

RANKOVĖ



SRIEGIS	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A1 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	W2 [mm]	KODAS
M44x2	100	51	90	54,8	40	41	V1
M44x2	100	91	50	54,8	40	41	V2
M44x2	100	131	10	54,8	40	41	V3
M44X2	V3 + adapteris						

Bendras aukštis
A2 Minim. naudojamas aukštis
Maks. naudojamas aukštis
Bendrojo aukščio tolerancija
Ekstra ilgas V4

= B + L + C +
= B + L
= B + L + C
= +/-1,5 mm
= V3 + adapteris



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHFVG

Konstrukcija ir patentais apsaugota tvirta XHFVG išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiajai technikai ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

XHFVG standartinis aukščio reguliavimas yra 100 mm ir turi sandarų mažos trinties sriegį (tepamą visą gyvenimą).

Lankstus montavimas su papildomais flanšais arba sriegio adapteriu.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai melynai, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokšte.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

Į kiekvieną siuntą įeina:

- Sertifikuotos higieniškos veržlės.




SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

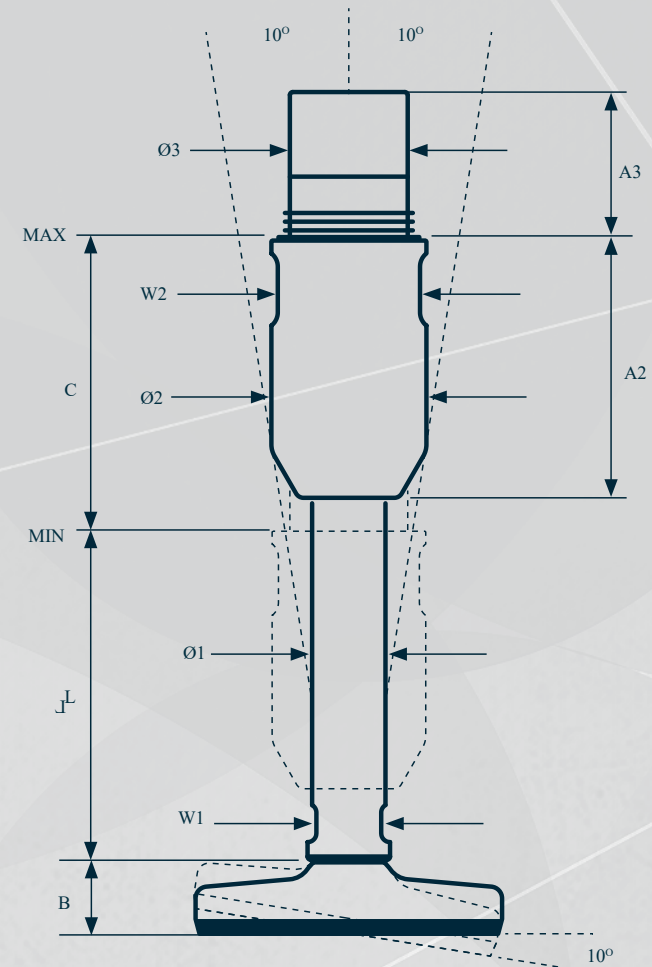

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

XHFVG



PRODUKTO KODAS	PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	XHFVG105 - XHFJG33144 - V1

PADAS



SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
79	25	35.000	XHFVG080
104	25	55.000	XHFVG105
124	25	110.000	XHFVG125
149	25	110.000	XHFVG150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	MIN AUKŠT. L [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	W1 [mm]	KODAS
M33x3,5	71	25	22	XHFJG
M33x3,5	111	25	22	XHFJG
M33x3,5	151	25	22	XHFJG

RANKOVĖ



SRIEGIS	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	AUKŠT. A3 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	W2 [mm]	KODAS
M44x2	100	51	90	54,8	40	50	V1
M44x2	100	91	50	54,8	40	50	V2
M44x2	100	131	10	54,8	40	50	V3
M44x2	V3 + adapteris						

Bendras aukštis = B + L + C +
A3 Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHFVJ

Konstrukcija ir patentais apsaugota tvirta XHFVJ išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas sunkiajai technikai ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

XHFVJ standartinis aukščio reguliavimo aukštis iki 100 mm, jis turi sandarų mažos trinties sriegį (tepamą visą gyvenimą).

XHFVJ suprojektuotas pritvirtinti prie grindų dviem tvirtinimo kiaurymėmis pėdos plokštelėje. Sertifikuotos higieninio išlyginimo kojos visada tiekiamos su higieniškomis veržlėmis.

Lankstus montavimas su papildomais flanšais arba sriegio adapteriu.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.

Galima užsisakyti:



- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

Į kiekvieną siuntą įeina:

- Sertifikuotos higieniškos veržlės.



- SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS
- MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS
- MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS

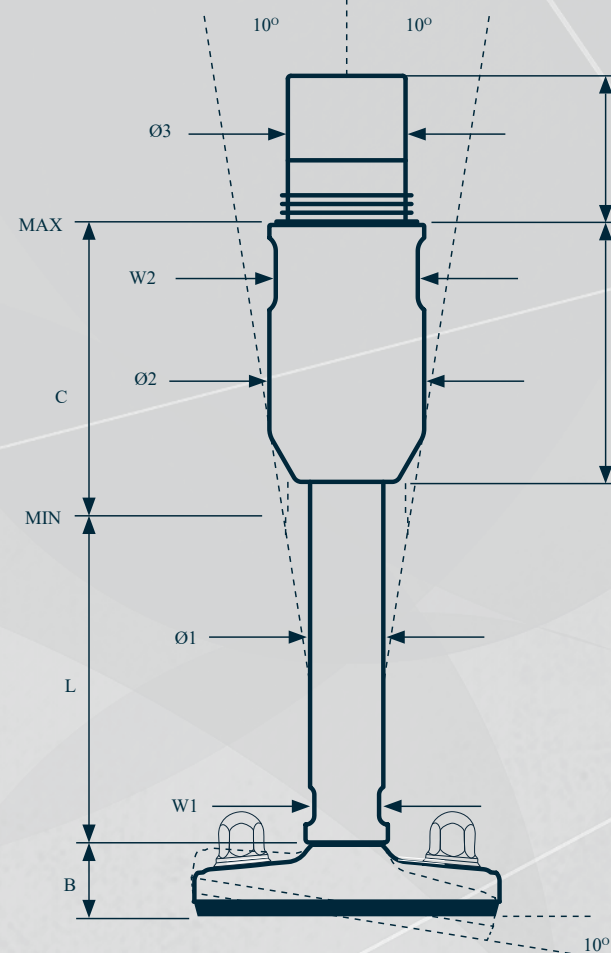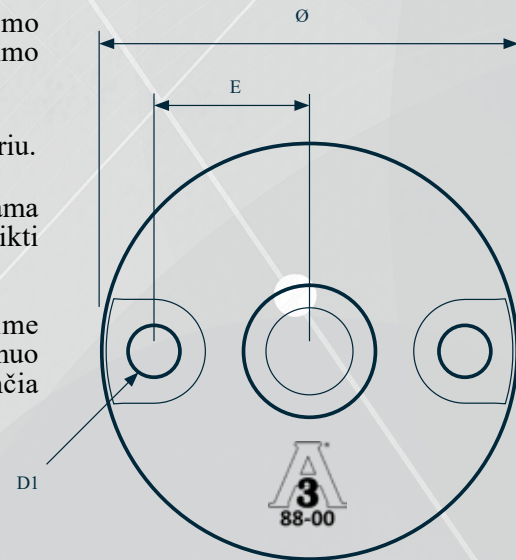

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XHFVJ



PRODUKTO KODAS PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ: XHFVJ105 - XHFJG33144 - V1



PADAS



SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
79	25	29	8	35.000	XHJ080
104	25	38	13	55.000	XHJ105
124	25	47	13	110.000	XHJ125
149	25	62	13	110.000	XHJ150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	MIN AUKŠT. L [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	W1 [mm]	KODAS
M33x3,5	71	25	22	XHFJG
M33x3,5	111	25	22	XHFJG
M33x3,5	151	25	22	XHFJG

RANKOVĖ



SRIEGIS	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	AUKŠT. A3 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	W2 [mm]	KODAS
M44x2	100	51	90	54,8	40	50	V1
M44x2	100	91	50	54,8	40	50	V2
M44x2	100	131	10	54,8	40	50	V3
M44x2	V3 + adapteris						

Bendras aukštis = B + L + C + A2
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Žemiausia padūi ar špindeliui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHFVT

Konstrukcija ir patentuota XHFVT išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas mašinoms ir įrangai, kuri turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

XHFVT susideda iš atskirtos padėklo ir verpstės, sujungtų diametraliai centruotu aukščiu ant padėklo.

XHFVT standartinis aukščio reguliavimas yra 100 mm ir turi sandarų mažos trinties sriegį (tepamą visą gyvenimą).

Lankstus montavimas su papildomais flanšais arba sriegio adapteriu.

Visos judančios dalys 100% higieniškai uždengtos, net jei nuimama pėdos apkrova. Visi sandarikliai mėlyni, todėl juos galima aptikti nuskaitymo sistemomis.

Minimalus valymo poreikis gaunamas suprojektuojant savaime nusisausinančius paviršius. Be to, pėda yra higieniškai atskirta nuo grindų vulkanizuota, FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado plokštele.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.




SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

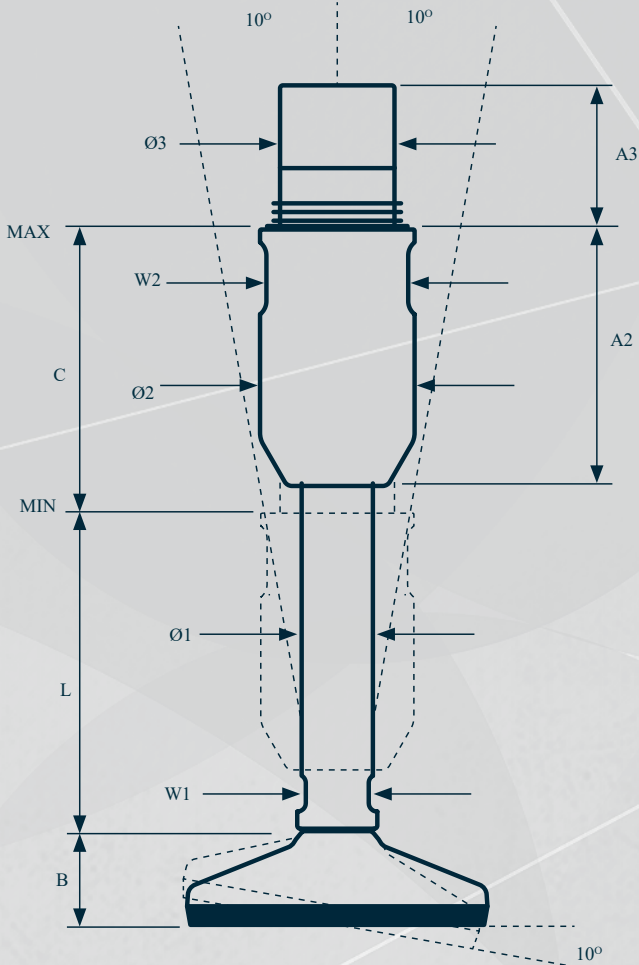

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XHFVT



PRODUKTO KODAS	PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	XHFVT080 - XHFT33144 - V1



PADAS



SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	KODAS
80	33	15.000	XHJ080
105	33	22.000	XHJ105
125	34	32.000	XHJ125
150	34	70.000	XHJ150

ŠPINDELIS



SRIEGIS	MIN AUKŠT. L [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	W1 [mm]	KODAS
M33x3,5	71	25	22	XHFT
M33x3,5	111	25	22	XHFT
M33x3,5	151	25	22	XHFT

RANKOVĖ



SRIEGIS	REGULIAVIMAS C [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	AUKŠT. A3 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	SKERSMUO Ø3 [mm]	W2 [mm]	KODAS
M44x2	100	51	90	54,8	40	41	V1
M44x2	100	91	50	54,8	40	41	V2
M44x2	100	131	10	54,8	40	41	V3
M44X2	V3 + adapteris						



Bendras aukštis = B + L + C +
A2 Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS SVĖRIMO KOJOS

XHW

Konstrukcija ir patentuota XHW svėrimo išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas palaikant ir sveriant mašinas, įrangą, cisternas ir indus aplinkoje, kurioje yra griežti higienos reikalavimai. Apkrovos edaviklis izoliuotas, pritvirtintas ir apsaugotas pado viduje.

- Apkrovos daviklis apsaugotas nuo pavojingo išorinio mechaninio poveikio.
- Orientuotas: išlaiko dideles apkrovas visomis kryptimisstiprių jėgų visomis kryptimis be poveikio pačiam dvikliui.
- Apsaugotas: nuo išorinių veiksnių, tokių kaip korozija, temperatūra ir bakterijos.
- XHW išlyginamoji koja yra higieniškai tvirtinama prie grindų vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po padu ir apsaugo apkrovos elementą.
- Priežiūros nereikalaujantis ir reguliuojamo aukščio kompaktiškas dizainas
- Paprastas ir greitas montavimas - nereikia montavimo rinkinio.
- Įvairūs apkrovos davikliai- nuo 30 kg iki 5000 kg.
- Sukurtas pagal 3-A ir EHEDG higienos standartus.
- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Galima įsigyti AISI 316 / A4, 1.4401.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.





SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

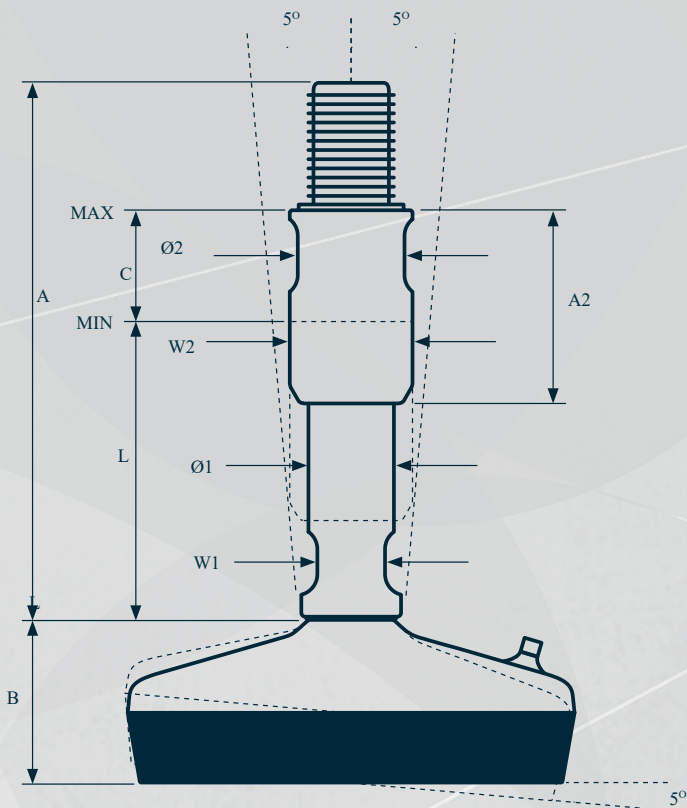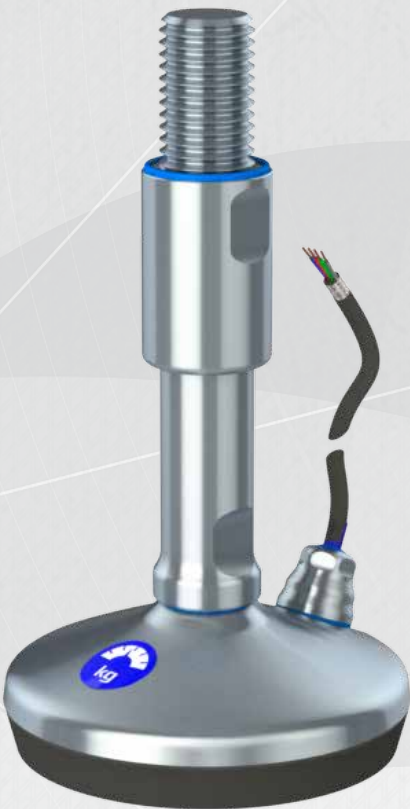

PADAS



ŠPINDELIS



RANKOVĖ



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS SVĖRIMO KOJOS

XHW

PRODUKTO KODAS	PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ - APKROVOS CĖLĖ
PVZ:	XHW105 – XHM1224150 – RHOX2450 - PR6211/32D1

TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	APKROVOS CĖLĖ NOM. APKROVA [KG]	KODAS
80	80	39	30/50/100/200/300	XHW080
105	105	40	30/50/100/200/300	XHW105
125	125	45	500/1000/2000/3000/5000	XHW250
150	150	46	500/1000/2000/3000/5000	XHW250

SRIEGIS [metrinis]	AUKŠT. A [mm]	AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA [N]	KODAS
M20	150	76	17	20	48.200	XHM1220150
M20	210	106	17	20	48.200	XHM1220210
M24	150	76	19	24	69.200	XHM1224150
M24	210	106	19	24	69.200	XHM1224210
M30	150	76	24	30	110.200	XHM1230150
M30	210	106	24	30	110.200	XHM1230210
M36	150	76	30	32	160.200	XHM1236150
M36	210	106	30	32	160.200	XHM1236210

SRIEGIS [metrinis]	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

APKROVOS CĖLĖ MIN. SRIEGIS [IŠĖJIME] 2mV/V 4-20mA	30 KG	50 KG	100 KG	200 KG	300 KG	500 KG M24	1.000 KG M24	2.000 KG M30	3.000 KG M30	5.000 KG M30
	PR6211/31D1	PR6211/51D1	PR6211/12D1	PR6211/13D1	PR6211/32D1	PR6251/52L	PR6251/13L	PR6251/23L	PR6251/33L	PR6251/53L
	-	-	-	-	-	PR6251/52LA	PR6251/13LA	PR6251/23LA	PR6251/33LA	PR6251/53LA

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Mažiausia apkrova davikliui ar špindeliiui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm




SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHGW

Konstrukcija ir patentuota XHGW svėrimo išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas palaikant ir sveriant mašinas, įrangą, cisternas ir indus aplinkoje, kurioje yra griežti higienos reikalavimai. Apkrovos edaviklis izoliuotas, pritvirtintas ir apsaugotas pado viduje.

- Apkrovos daviklis apsaugotas nuo pavojingo išorinio mechaninio poveikio.
- Orientuotas: išlaiko dideles apkrovas visomis kryptimis stiprių jėgų visomis kryptimis be poveikio pačiam dvikliui.
- Apsaugotas: nuo išorinių veiksnių, tokių kaip korozija, temperatūra ir bakterijos.
- XHW išlyginamoji koja yra higieniškai tvirtinama prie grindų vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracinė, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po pado ir apsaugo apkrovos elementą.
- Priežiūros nereikalaujantis ir reguliuojamo aukščio kompaktiškas dizainas.
- Paprastas ir greitas montavimas - nereikia montavimo rinkinio.
- Įvairūs apkrovos davikliai- nuo 30 kg iki 5000 kg.
- Sukurtas pagal 3-A ir EHEDG higienos standartus.
- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Galima įsigyti AISI 316 / A4, 1.4401.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

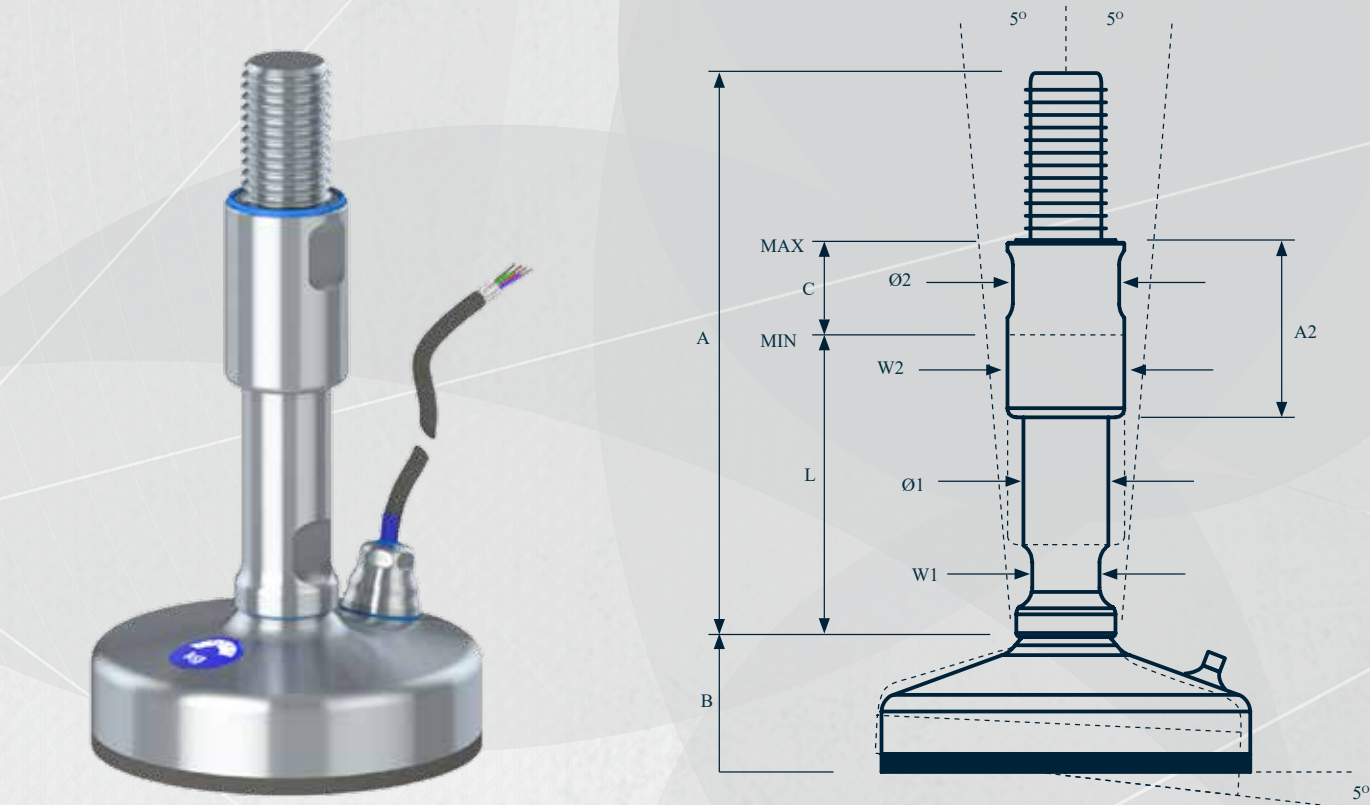

- SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS
- MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS
- MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS



PADAS



ŠPINDELIS



RANKOVĖ



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS SVĖRIMO KOJOS

XHGW

PRODUKTO KODAS	PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ -APKROVOS CĖLĖ
PVZ:	XHGW105 – XHJGM1220150 – RHOX2050 - PR6211/32D1

TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVOS CĖLĖ APKROVA [KG]	KODAS
105	104	39	30/50/100/200/300	XHGW105
150	149	45	500/1000/2000/3000/5000	XHGW150

SRIEGIS [metrinis]	AUKŠT. A [mm]	AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA [N]	KODAS
M20	150	76	17	20	48.200	XHM1220150
M20	210	106	17	20	48.200	XHM1220210
M24	150	76	19	24	69.200	XHM1224150
M24	210	106	19	24	69.200	XHM1224210
M30	150	76	24	30	110.200	XHM1230150
M30	210	106	24	30	110.200	XHM1230210
M36	150	76	30	32	160.200	XHM1236150
M36	210	106	30	32	160.200	XHM1236210

SRIEGIS [metrinis]	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

APKROVOS CĖLĖ MIN. SRIEGIS [IŠĖJIME] 2mV/V 4-20mA	30 KG	50 KG	100 KG	200 KG	300 KG	500 KG M24	1.000 KG M24	2.000 KG M30	3.000 KG M30	5.000 KG M30
	PR6211/31D1	PR6211/51D1	PR6211/12D1	PR6211/13D1	PR6211/32D1	PR6251/52L	PR6251/13L	PR6251/23L	PR6251/33L	PR6251/53L
	-	-	-	-	-	PR6251/52LA	PR6251/13LA	PR6251/23LA	PR6251/33LA	PR6251/53LA

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Mažiausia apkrova davikliui ar špindeliiui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHJW



Konstrukcija ir patentuota XHJW svėrimo išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas palaikant ir sveriant mašinas, įrangą, cisternas ir indus aplinkoje, kurioje yra griežti higienos reikalavimai. Apkrovos edaviklis izoliuotas, pritvirtintas ir apsaugotas pado viduje.

- Apkrovos daviklis apsaugotas nuo pavojingo išorinio mechaninio poveikio.
- Orientuotas: išlaiko dideles apkrovas visomis kryptimis stiprių jėgų visomis kryptimis be poveikio pačiam dvikliui.
- Apsaugotas: nuo išorinių veiksnių, tokių kaip korozija, temperatūra ir bakterijos.
- XHW išlyginamoji koja yra higieniškai tvirtinama prie grindų vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po padu ir apsaugo apkrovos elementą.
- Priežiūros nereikalaujantis ir reguliuojamo aukščio kompaktiškas dizainas.
- Paprastas ir greitas montavimas - nereikia montavimo rinkinio.
- Įvairūs apkrovos davikliai- nuo 30 kg iki 5000 kg.
- Sukurtas pagal 3-A ir EHEDG higienos standartus.
- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Galima įsigyti AISI 316 / A4, 1.4401.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.

- SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS
- MINIMIZUOTAS VALYMO LAIKAS
- MINIMIZUOTAS VANDENS SUNAUDOJIMAS

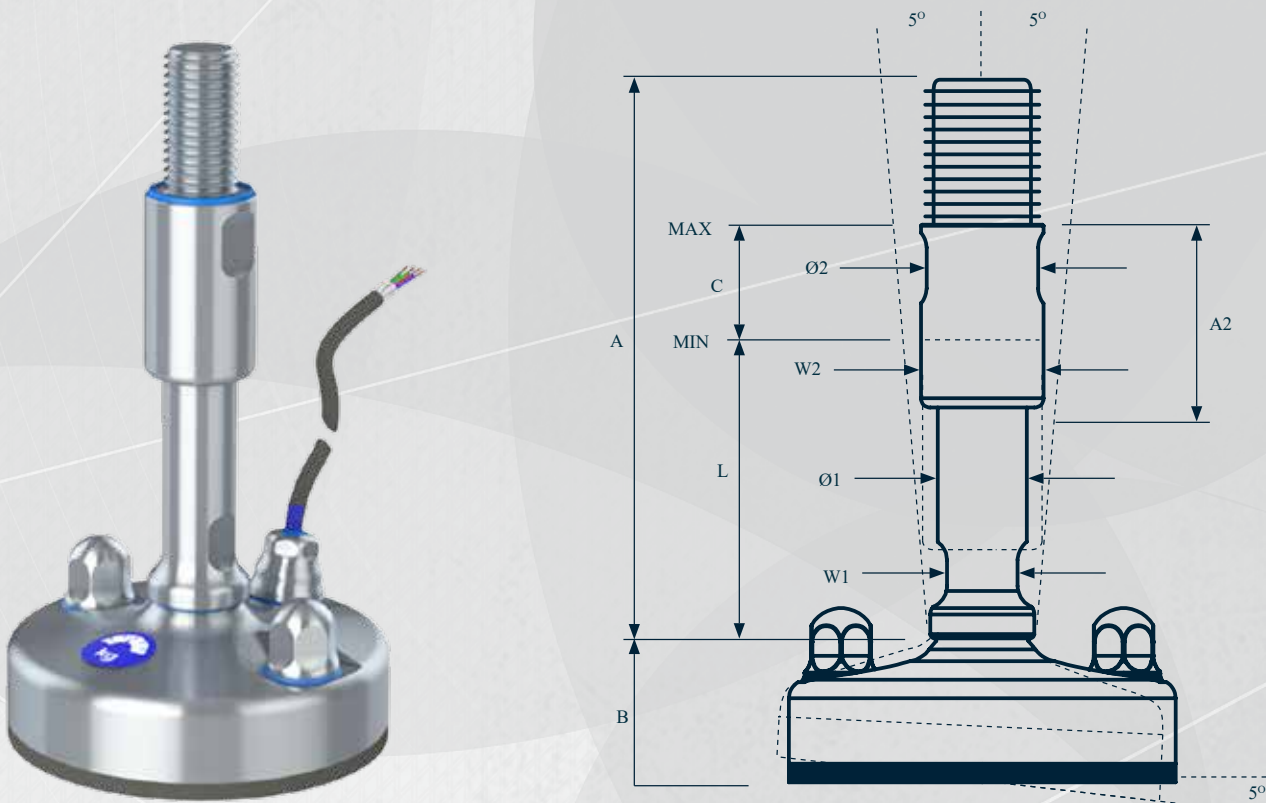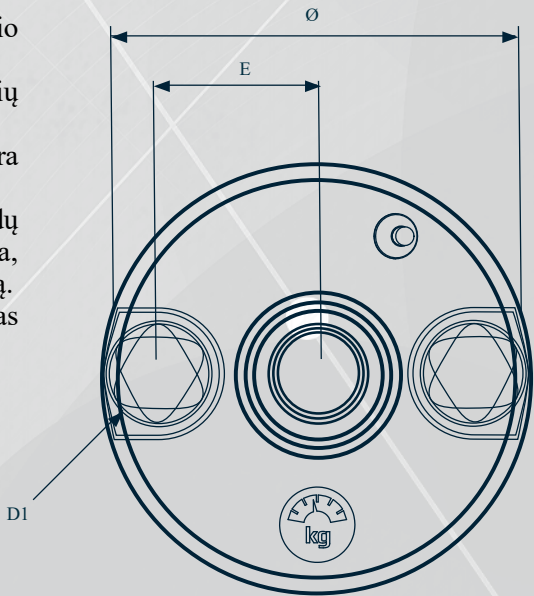

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS SVĖRIMO KOJOS

XHJW

PRODUKTO KODAS	PĖDA	- ŠPINDELIS	- RANKOVĖ	- APKROVOS CĖLĖ
PVZ:	XHJW105 – XHJGM1220150 – RHOX2050 - PR6211/32D1			



PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	KIAURYM POZ. E [mm]	KIAURYM. Ø D1 [mm]	NOM. APKROVOS CĖLĖ APKROVA [KG]	KODAS
T05	104	39	37,75	13	30/50/100/200/300	XHJW105
150	149	45	58	13	500/1000/2000/3000/5000	XHJW150

ŠPINDELIS



SRIEGIS [metrinis]	AUKŠT. A [mm]	AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA [N]	KODAS
M20	150	76	17	20	48.200	XHM1220150
M20	210	106	17	20	48.200	XHM1220210
M24	150	76	19	24	69.200	XHM1224150
M24	210	106	19	24	69.200	XHM1224210
M30	150	76	24	30	110.200	XHM1230150
M30	210	106	24	30	110.200	XHM1230210
M36	150	76	30	32	160.200	XHM1236150
M36	210	106	30	32	160.200	XHM1236210

RANKOVĖ



SRIEGIS [metrinis]	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

APKROVOS CĖLĖ MIN. SRIEGIS [IŠĖJIME] 2mV/V 4-20mA	30 KG	50 KG	100 KG	200 KG	300 KG	500 KG M24	1.000 KG M24	2.000 KG M30	3.000 KG M30	5.000 KG M30
	PR6211/31D1	PR6211/51D1	PR6211/12D1	PR6211/13D1	PR6211/32D1	PR6251/52L	PR6251/13L	PR6251/23L	PR6251/33L	PR6251/53L
	-	-	-	-	-	PR6251/52LA	PR6251/13LA	PR6251/23LA	PR6251/33LA	PR6251/53LA

Bendras aukštis



Minim. naudojamas aukštis
Maks. naudojamas aukštis
Maks. nominal. apkrova
Bendrojo aukščio tolerancija

= A + B
= B + L
= B + L + C
= Mažiausia apkrova davikliui ar špindeliiui
= +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS
XHTW

Konstrukcija ir patentuota XHTW svėrimo išlyginimo koja yra optimalus pasirinkimas palaikant ir sveriant mašinas, įrangą, cisternas ir indus aplinkoje, kurioje yra griežti higienos reikalavimai. Apkrovos edaviklis izoliuotas, pritvirtintas ir apsaugotas pado viduje.

- Apkrovos daviklis apsaugotas nuo pavojingo išorinio mechaninio poveikio.
- Orientuotas: išlaiko dideles apkrovas visomis kryptimis stiprių jėgų visomis kryptimis be poveikio pačiam dvikliui.
- Apsaugotas: nuo išorinių veiksnių, tokių kaip korozija, temperatūra ir bakterijos.
- XHW išlyginamoji koja yra higieniškai tvirtinama prie grindų vulkanizuota FDA patvirtinta, antivibracine, neslystančia guma, kuri užblokuoja bakterijas po padu ir apsaugo apkrovos elementą.
- Priežiūros nereikalaujantis ir reguliuojamo aukščio kompaktiškas dizainas.
- Paprastas ir greitas montavimas - nereikia montavimo rinkinio.
- Įvairūs apkrovos davikliai- nuo 30 kg iki 5000 kg.
- Sukurtas pagal 3-A ir EHEDG higienos standartus.
- Nerūdijantis plienas AISI 304 / A2, 1.4301.
- Galima įsigyti AISI 316 / A4, 1.4401.

Galima užsisakyti:

- Oficialius 3-A ir EHEDG higienos sertifikatus;
- Įdiegimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.




SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

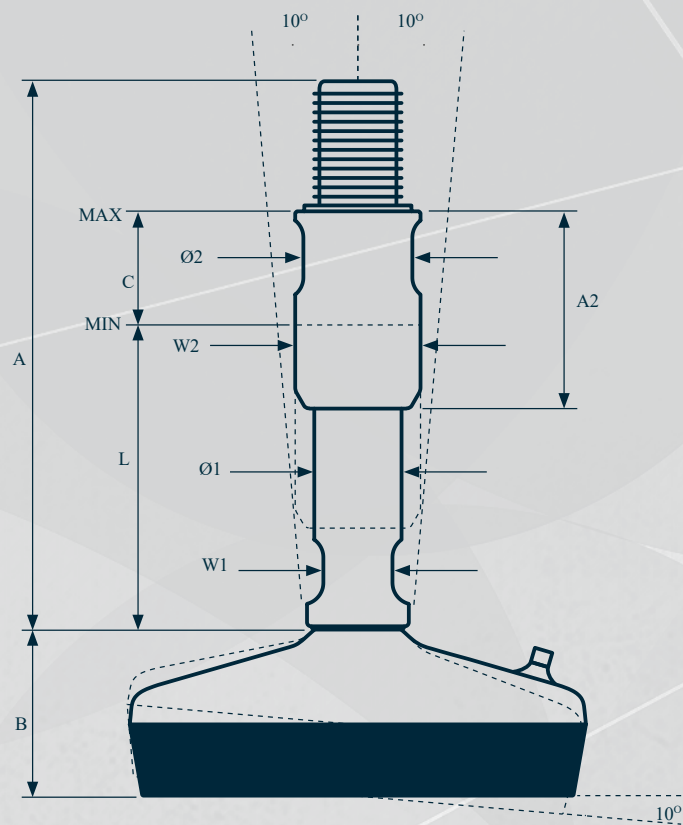

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS SVĖRIMO
KOJOS

XHTW



PADAS



ŠPINDELIS



RANKOVĖ



PRODUKTO KODAS	PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ -
PVZ:	XHTW105 – XHT24150 – RHOX2450 - PR6211/32D1

TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVOS APKROVA	CĖLĖ [KG]	KODAS
80	80	39	30/50/100/200/300		XHW080
105	105	40	30/50/100/200/300		XHW105
125	125	45	500/1000/2000/3000/5000		XHW250
150	150	46	500/1000/2000/3000/5000		XHW250

SRIEGIS [metrinis]	AUKŠT. A [mm]	AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA [N]	KODAS
M16	150	76	13	16	30.800	XHT16150
M16	210	106	13	16	24.900	XHT16210
M20	150	76	17	20	48.200	XHT20150
M20	210	106	17	20	48.200	XHT20210
M24	150	76	19	24	69.200	XHT24150
M24	210	106	19	24	69.200	XHT24210
M30	150	76	24	30	110.200	XHT30150
M30	210	106	24	30	110.200	XHT30210
M36	150	76	30	32	160.200	XHT36150
M36	210	106	30	32	160.200	XHT36210

SRIEGIS [metrinis]	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M16	22	24,8	50	36	RHOX1650
M16	22	24,8	80	66	RHOX1680
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

APKROVOS CĖLĖ MIN. SRIEGIS [IŠĖJIME]	30 KG	50 KG	100 KG	200 KG	300 KG	500 KG	1.000 KG	2.000 KG	3.000 KG	5.000 KG
2mV/V 4-20mA	PR6211/31D1	PR6211/51D1	PR6211/12D1	PR6211/13D1	PR6211/32D1	PR6251/52L	PR6251/13L	PR6251/23L	PR6251/33L	PR6251/53L
	-	-	-	-	-	PR6251/52LA	PR6251/13LA	PR6251/23LA	PR6251/33LA	PR6251/53LA

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Mažiausia apkrova davikliui ar špindeliiui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS
XHGTW

Konstrukcija ir patentuota XHGTW svėrimo koja yra optimalus pasirinkimas palaikant ir sveriant mašinas, įrangą, cisternas ir indus aplinkoje, kurioje yra griežti higienos reikalavimai. Svėrimo daviklis pritvirtintas, nukreiptas ir apsaugotas pado viduje.

- Saugi: celės elementas apsaugotas nuo pavojingo mechaninio išorinio poveikio;
- Valdoma: gali atlaikyti stiprių jėgų visomis kryptimis poveikį, nepaveikiant svėrimo daviklio;
- Apsaugota: nuo išorinių poveikių, tokių kaip korozija, temperatūra ir bakterijos.

XHGTW susideda iš atraminės pėdos ir špindelio, sujungtų per diametrinį centruotą iškilimą pėdoje, ker kurį atliekamas svėrimas.

- Nereikalauja priežiūros ir kompaktiška, reguliuojamo aukščio;
- Paprastas ir greitas montavimas - nereikia montavimo rinkinio;
- Skirtingi svėrimo elementai nuo 30 kg iki 5 000 kg;
- Sukurta pagal 3-A ir EHEDG higienos standartus;
- Iš nerūdijančio plieno AISI 304 / A2, 1.4301.
- Galima įsigyti iš AISI 316 / A4, 1.4401

Galima užsisakyti:

- Duomenų lapą;
- Montavimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas




SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

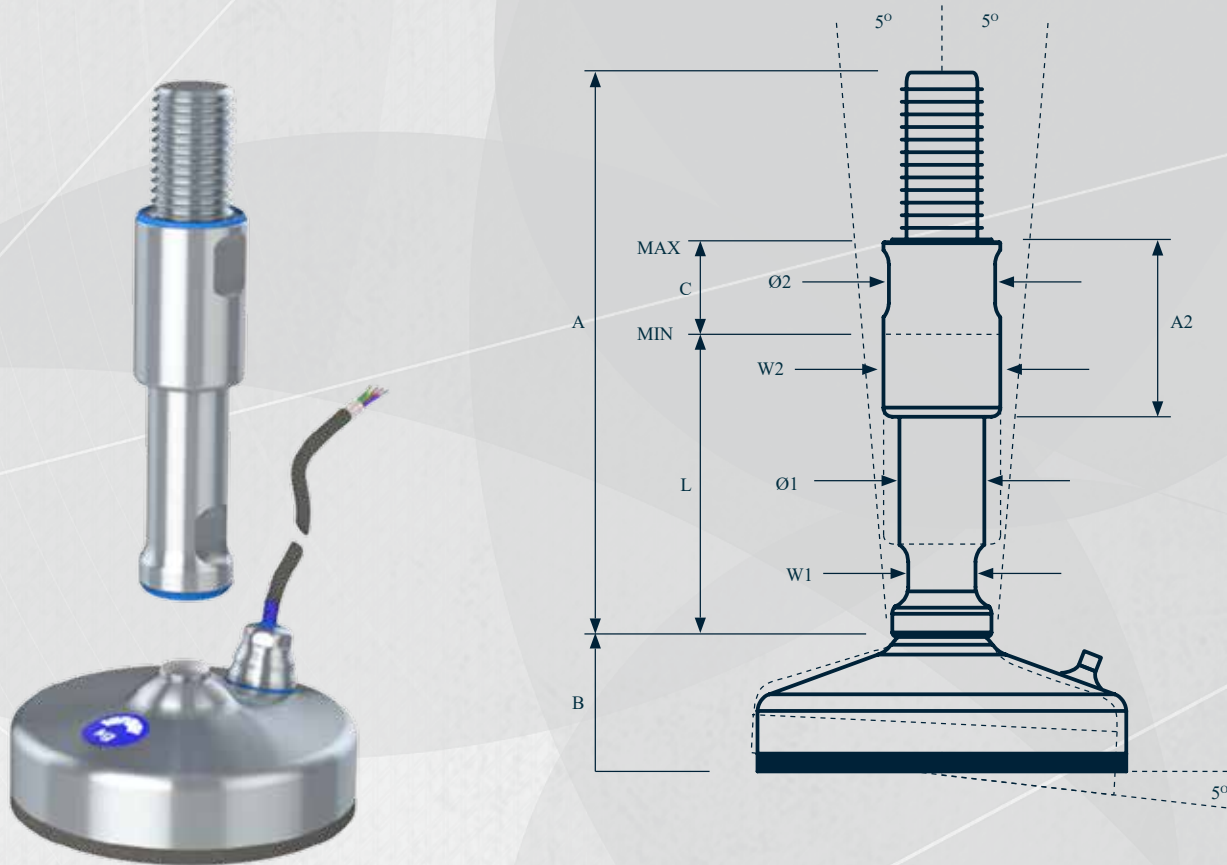

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS SVĖRIMO
KOJOS

XHGTW



PADAS



ŠPINDELIS



RANKOVĖ



PRODUKTO KODAS	PĖDA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ -
PVZ:	XHGTW105 – XHT20150 – RHOX2050 - PR6211/32D1

TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	NOM. APKROVOS CĖLĖ [KG]	KODAS
105	104	39	30/50/100/200/300	XHGTW105
150	149	45	500/1000/2000/3000/5000	XHGTW150

SRIEGIS [metrinis]	AUKŠT. A [mm]	AUKŠT. L [mm]	W1 [mm]	SKERSMUO Ø1 [mm]	NOM. APKROVA [N]	KODAS
M16	150	76	13	16	30.800	XHT16150
M16	210	106	13	16	24.900	XHT16210
M20	150	76	17	20	48.200	XHT20150
M20	210	106	17	20	48.200	XHT20210
M24	150	76	19	24	69.200	XHT24150
M24	210	106	19	24	69.200	XHT24210
M30	150	76	24	30	110.200	XHT30150
M30	210	106	24	30	110.200	XHT30210
M36	150	76	30	32	160.200	XHT36150
M36	210	106	30	32	160.200	XHT36210

SRIEGIS metrinis	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	KODAS
M16	22	24,8	50	36	RHOX1650
M16	22	24,8	80	66	RHOX1680
M20	27	29,7	50	36	RHOX2050
M20	27	29,7	80	66	RHOX2080
M24	30	34,5	50	36	RHOX2450
M24	30	34,5	80	66	RHOX2480
M30	36	39,5	50	33	RHOX3050
M30	36	39,5	80	63	RHOX3080
M36	46	49,5	50	33	RHOX3650
M36	46	49,5	80	63	RHOX3680

APKROVOS CĖLĖ MIN. SRIEGIS [IŠĖJIME] 2mV/V 4-20mA	30 KG	50 KG	100 KG	200 KG	300 KG	500 KG M24	1.000 KG M24	2.000 KG M30	3.000 KG M30	5.000 KG M30
	PR6211/31D1	PR6211/51D1	PR6211/12D1	PR6211/13D1	PR6211/32D1	PR6251/52L	PR6251/13L	PR6251/23L	PR6251/33L	PR6251/53LA
	-	-	-	-	-	PR6251/52LA	PR6251/13LA	PR6251/23LA	PR6251/33LA	PR6251/53LA

Bendras aukštis = A + B
Minim. naudojamas aukštis = B + L
Maks. naudojamas aukštis = B + L + C
Maks. nominal. apkrova = Mažiausia apkrova davikliui ar špindeliiui
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHJSE (S)

Dizainas ir patentu apsaugota seisminė XHJSE (S) išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas mašinoms, įrangai, cisternoms ir indams, esantiems žemės drebėjimų vietose, taip pat turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

- Visiškas seisminis stabilumas ir tvirtinimas varžtais prie betono grindų.
- Judama sąranka - nereikia betono liejimo.
- Seisminiai inkarai, kuriuos pasirinko ir patvirtino mūsų patyręs partneris Hilti.
- Patentuotas fiksavimo mechanizmas užtikrina seisminį stabilumą.
- Apskaičiuota pagal tarptautinį seisminį standartą NZS 4219
- Projektas patikrintas naudojant baigtinių elementų modeliavimą
- Sukurta pagal 3-A ir EHEDG higienos standartus.
- Sertifikuota pagal USDA higienos standartą.
- Pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 304 / A2, 1.4301. Galima įsigyti ir iš AISI 316 / A4, 1.4401.

Galima užsisakyti:



- Oficialų USDA higienos sertifikatą;
- Duomenų lapą;
- Montavimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.



SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS

MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS

MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

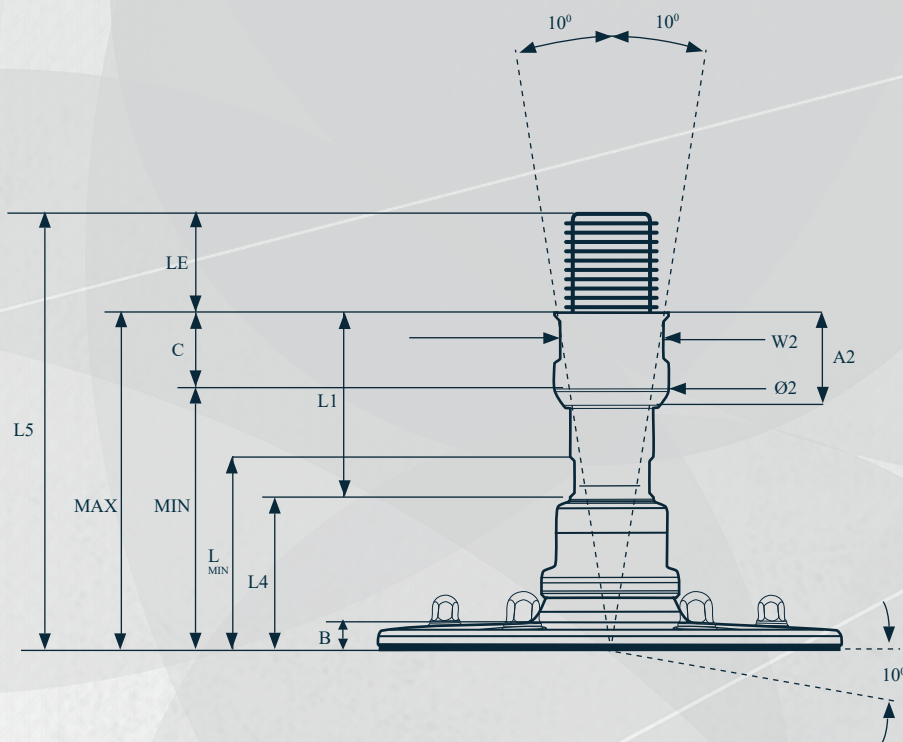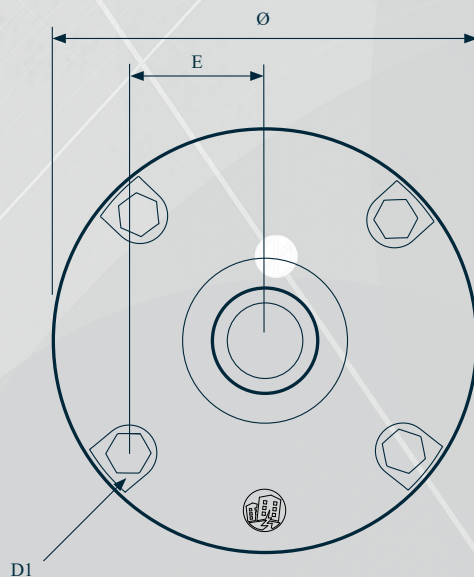

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS SEISMINĖS KOJOS

XHJSE (S)



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	XHJSE150(S)-XHJSE36150-RHOXS3655

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	HOLES [PCS]	VARŽT.TIPAS [SIZE]	POZICIJA E [mm]	NOM. TEMP. [TAMPA [N]	KODAS
150	149	19	3	M10x160	60	28000	XHJSE150(S)
200	199	16,5	4	M12x155	80	38000	XHJSE200(S)
250	249	15	4	M16x205	101	61.000	XHJSE250(S)
300	299	12	6	M20x250	121	80000	XHJSE300(S)

ŠPINDELIS



SRIEGIS	AUKŠT. L1 [mm]	AUKŠT. L4 [mm]	AUKŠT. L5 [mm]	L MIN [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	MAKS HORIZONTALI APKROVOS SLINKTIS (N)	KODAS
M30	116	77	228	105	60.000	2.100	XHJSE(S)30150
M30	178	77	288	107	60.000	1.300	XHJSE(S)30210
M36	114	77	221	103	96.000	3.500	XHJSE(S)36150
M36	179	77	288	105	96.000	2.200	XHJSE(S)36210
M42	118	82	233	109	140.000	4.900	XHJSE(S)42150
M42	179	82	298	110	140.000	3.200	XHJSE(S)42210
M48	143	82	283	120	140.000	6.900	XHJSE(S)48200
M48	203	82	343	120	140.000	4.800	XHJSE(S)48260
M56	138	82	278	115	140.000	13.100	XHJSE(S)56200
M56	203	82	343	120	140.000	8.900	XHJSE(S)56260

RANKOVĖ



SRIEGIS	SKERSMUO W2 [mm]	AUKŠT. Ø2 [mm]	REGULIAVIMAS A2 [mm]	IŠLYGINIMAS C [mm]	IŠLYGINIMAS MAX [mm]	IŠLYGINIMAS MIN [mm]	KODAS
M30	38	41,8	55	33	193	160	RHOXS3055
M30	38	41,8	85	63	255	192	RHOXS3085
M36	46	49,8	55	36	191	158	RHOXS3655
M36	46	49,8	85	66	256	190	RHOXS3685
M42	50	54,5	55	36	200	164	RHOXS4255
M42	50	54,5	85	66	261	195	RHOXS4285
M48	55	59,5	70	35	225	190	RHOXS4870
M48	55	59,5	100	65	285	220	RHOXS48100
M56	65	69,5	70	35	220	185	RHOXS5670
M56	65	69,5	100	65	285	220	RHOXS56100



Maks. nominal. apkrova = Priklauso nuo horizontalių jėgų, prašykite apkrovos diagramos
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS XHJSE (L)

Dizainas ir patentu apsaugota seisminė XHJSE (L) išlyginamoji koja yra optimalus pasirinkimas mašinoms, įrangai, cisternoms ir indams, esantiems žemės drebėjimų vietose, taip pat turi atitikti griežčiausius higienos reikalavimus.

- Visiškas seisminis stabilumas ir tvirtinimas varžtais prie betono grindų.
- Judama sąranka - nereikia betono liejimo.
- Seisminiai inkarai, kuriuos pasirinko ir patvirtino mūsų patyręs partneris Hilti.
- Patentuotas fiksavimo mechanizmas užtikrina seisminį stabilumą.
- Apskaičiuota pagal tarptautinį seisminį standartą NZS 4219
- Projektas patikrintas naudojant baigtinių elementų modeliavimą
- Sukurta pagal 3-A ir EHEDG higienos standartus.
- Sertifikuota pagal USDA higienos standartą.
- Pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 304 / A2, 1.4301. Galima įsigyti ir iš AISI 316 / A4, 1.4401.

Galima užsisakyti:

- Oficialų USDA higienos sertifikatą;
- Duomenų lapą;
- Montavimo instrukcijas;
- Valymo ir priežiūros instrukcijas.





SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS

MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

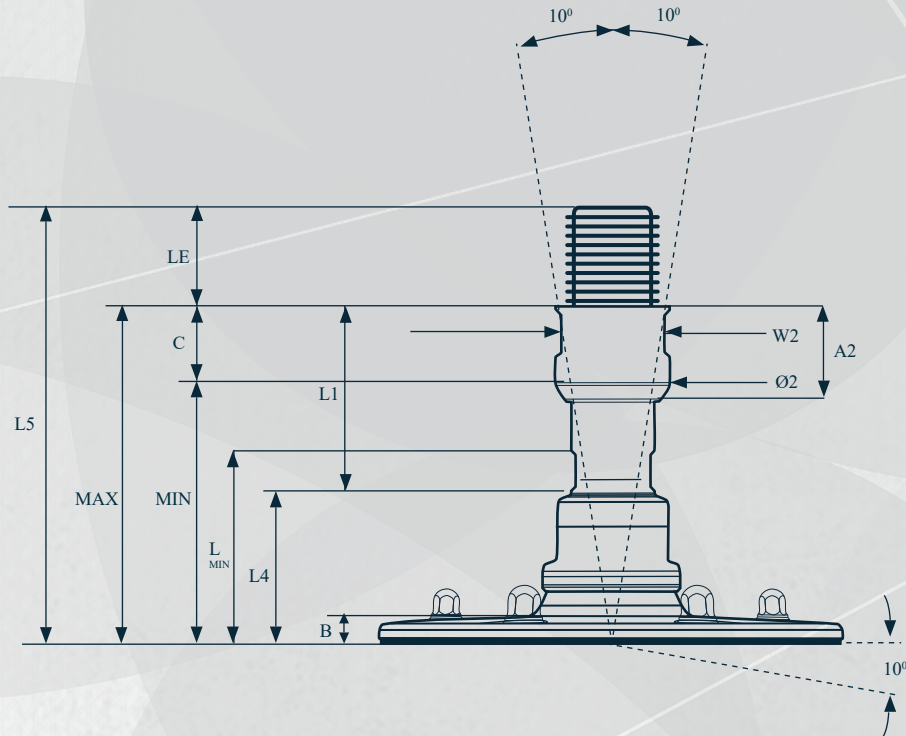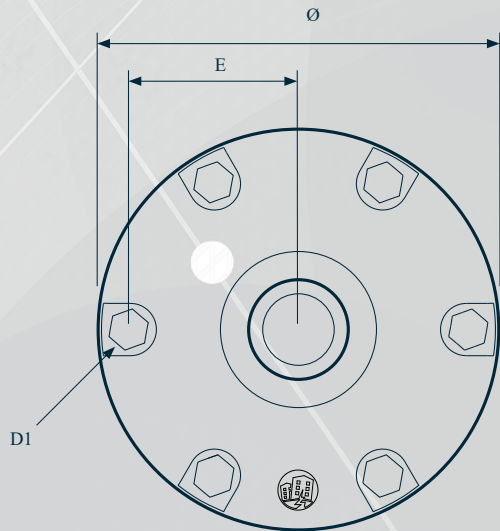

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS SEISMINĖS KOJOS XHJSE (L)



PRODUKTO KODAS	KOJA - ŠPINDELIS - RANKOVĖ
PVZ:	XHJSE300(L) - XHJSE80310 - RHOXS80115

PADAS



TIPAS	SKERSMUO Ø [mm]	AUKŠT. B [mm]	HOLES [PSC]	VARŽT.TIPAS [SIZE]	POZICIJA E [mm]	NOM. TEMPIM. [TAMPA [N]	KODAS
250	249	22	3	M16x240	101	63000	XHJSE250(L)
300	299	19	4	M20x250	121	82000	XHJSE300(L)
350	349	18	6	M20x250	142	90.000	XHJSE350(L)
400	399	17	6	M24x330	166	126000	XHJSE400(L)

ŠPINDELIS



SRIEGIS	AUKŠT. L1 [mm]	AUKŠT. L4 [mm]	AUKŠT. L5 [mm]	L MIN [mm]	NOM. APKROVA SPAUDŽIANT [N]	MAKS HORIZONTALI APKROVOS SLINKTIS (N)	KODAS
M56	138	118	314	151	188.000	11.800	XHJSE(L)56200
M56	203	118	379	156	188.000	8.000	XHJSE(L)56260
M64	143	118	319	156	236.000	17.800	XHJSE(L)64200
M64	203	118	379	156	236.000	12.500	XHJSE(L)64260
M72	166	129	380	170	327.000	22.200	XHJSE(L)72250
M72	226	129	438	170	327.000	16.300	XHJSE(L)72310
M80	166	129	380	170	432.000	30.800	XHJSE(L)80250
M80	226	129	438	170	432.000	22.600	XHJSE(L)80310
M90	166	129	380	170	432.000	50.500	XHJSE(L)90250
M90	226	129	438	170	432.000	37.100	XHJSE(L)90310

RANKOVĖ



SRIEGIS	W2 [mm]	SKERSMUO Ø2 [mm]	AUKŠT. A2 [mm]	REGULIAVIMAS C [mm]	IŠLYGINIMAS MAX [mm]	IŠLYGINIMAS MIN [mm]	KODAS
M56	65	69,5	70	35	256	221	RHOXS5670
M56	65	69,5	100	65	321	256	RHOXS56100
M64	75	79,5	70	35	261	226	RHOXS6470
M64	75	79,5	100	65	321	256	RHOXS64100
M72	80	88	85	40	295	255	RHOXS7285
M72	80	88	115	70	355	285	RHOXS72115
M80	90	99,5	85	40	295	255	RHOXS8085
M80	90	99,5	115	70	355	285	RHOXS80115
M90	95	104	85	40	295	255	RHOXS9085
M90	96	104	115	70	355	285	RHOXS90115




Maks. nominal. apkrova = Priklauso nuo horizontalių jėgų, prašykite apkrovos diagramos
Bendrojo aukščio tolerancija = +/-1,5 mm



VALYMAS & MONTAVIMAS

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

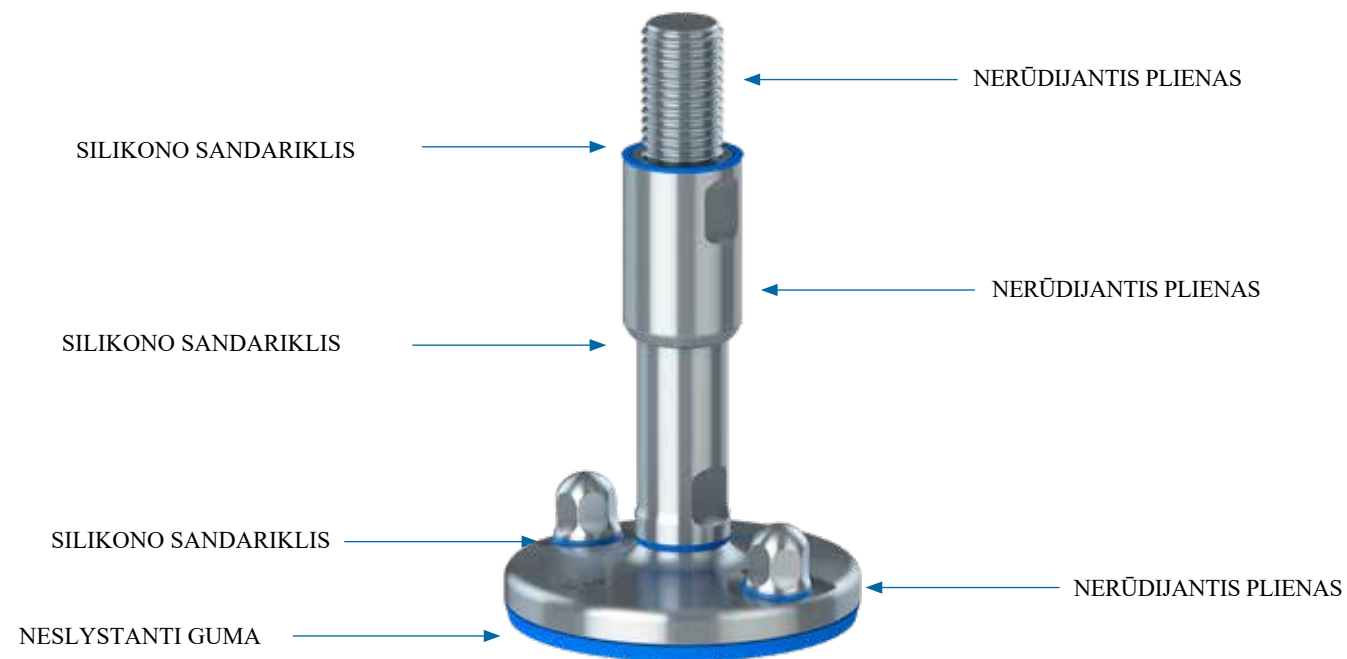

VALYMAS

1. Nuplaukite vandeniu (maksimali temperatūra ~ 40 ° C baltymms).
2. Paskirstykite ir padenkite visus paviršius putojančiu šarminiu plovikliu mažiausiai 10 minučių. Galima naudoti visus standartinius šios pramonės produktus. Laikykitės tiekėjų rekomendacijų dėl temperatūros (ne daugiau kaip 100° C) ir koncentracijos, atsižvelgiant į putojančią skalbimo priemonę.
3. Nuplaukite karštu vandeniu (ne daugiau kaip 100° C) žemu vidutiniu slėgiu (maždaug 8–12 barų), kol jis bus aiškiai švarus. Išlyginimo kojėlę, įskaitant sandariklius ir kupolines galvutes, valyti paprastai galima purškimo antgaliu, nukreiptu žemyn maždaug 45 °. Sunkiam valymui gali prireikti tiesiogiai nukreipto antgalio. Būkite atsargūs ir nepažeiskite sandariklių, jei naudojamas aukšto slėgio valymas. Laikykitės purkštukų mažiausiai 200-300 mm atstumu.
4. Mechaninio valymo gali prireikti, jei niveliavimo koja yra labai sutepta. Valymas turi būti atliekamas minkštu šepetėliu arba minkštu plastikiniu grandikliu ir tiesioginio nukreipimo purkštuvu. Plieninis grandiklis, plieninis šepetys ar kiti aštrūs metaliniai įrankiai yra griežtai draudžiami, nes sandarikliai gali būti labai pažeisti ir plieno paviršiai bus subraižyti.

MONTAVIMAS

1. Jei pažeistos įvorės tarpinės, jas reikia pakeisti. Visada naudokite originalias NGI atsargines dalis.
2. Jei tarp kojos ir veleno sandarinimas yra pažeistas, pakeiskite visą išlyginamąją koją ir įdėkite naują. Sumontuotos išlyginimo kojos negalima atskirti.
3. Norint, kad pėdos plokštė būtų higieniškai užplombuota prie grindų, reikia išlyginti koją.
4. Jei norite išlyginti koją, kad būtų galima tvirtinti lauką, visada įsitikinkite, kad tvirtinimo veržlė ar varžtas yra priveržtas, kaip nurodyta montavimo vadove. Jei reikia, priveržkite. Jei veržles ar poveržles reikia pakeisti, visada naudokite originalias NGI atsargines dalis.
5. Jei reikia sureguliuoti, reikia kruopščiai išvalyti išlyginamąją koją ir artimiausią aplinką, kad į rankovę nepatektų nešvarumų.

INSTALIAVIMAS

ZHJS, ZHJC, XH, XHT, XHJ, XHG

Svarbu laikytis šių instrukcijų, kad būtų užtikrintas sertifikuotas higienos dizainas ir funkcionalumas. Šie dokumentai pridedami prie išlyginamųjų kojų ir visada turi būti perduoti galutiniam vartotojui.

0A. Prieš montuodami išlyginamąją koją, įsitikinkite, kad grindys neviršija didžiausio nuolydžio.

0B. Montuodami įsitikinkite, kad pėdos plokštė negula per įtrūkimus, glaisto linijas ar kitus trūkumus. Jei to neišvengsite, po kojėlės plokštės kraštu ir aplink jį uždarykite ertmę rišamąja medžiaga.

1A. Pakelkite arba pakelkite mašiną ar įrangą, kad būtų galima montuoti išlyginamąją koją.

1B. Įsitikinkite, kad sandariklis yra tinkamai pritvirtintas ant įvorės. Atvirą sriegį sutepkite „FoodLube Universal“ tepalu ir po montavimo būtinai pašalinkite jo perteklių.

2. Įstatykite išlyginamąją koją ir veržliarakčiu sureguliuokite vertikalią padėtį ir įsitikinkite, kad sukibimas yra ne mažesnis nei sriegio skersmuo.

Pakartokite 0A-2 žingsnį visoms kojoms, palaikančioms mašiną.

Nuleiskite mašiną taip, kad kojos būtų ant grindų. Jei reikia, atlikite galutinį aukščio ir išlyginimo reguliavimą ir įsitikinkite, kad apkrova vienodai paskirstyta visoms kojoms.

3. Pasukite ir priveržkite įvorę veržliarakčiu prie mašinos ar įrangos. Įsitikinkite, kad įvorė yra priveržta, kad būtų užfiksuota išlyginimo koja ir uždengtas sriegis.

Jei išlyginimo koja nėra iki galo įkišta į mašiną ar įrangą, sriegis iš dalies atsidengs. Tokiu atveju jis nėra tinkamai sumontuotas ir neatitiks 3A, USDA ir EHEDG higienos reikalavimų, nei apkrovos specifikacijų.



INSTALIAVIMAS

ZHFVJ, XHFV, XHFVT, XHFVJ,

Svarbu laikytis šių instrukcijų, kad būtų užtikrintas sertifikuotas higienos dizainas ir funkcionalumas.

Šie dokumentai pridedami prie išlyginamųjų kojų ir visada turi būti perduoti galutiniam vartotojui.

0A. Prieš montuodami išlyginamąją koją, įsitikinkite, kad grindys neviršija didžiausio nuolydžio.

0B. Montuodami įsitikinkite, kad pėdos plokštė negula per įtrūkimus, glaisto linijas ar kitus trūkumus. Jei to neišvengsite, po kojelės plokštės kraštu ir aplink jį uždarykite ertmę rišamąja medžiaga.

1A. Pakelkite arba pakelkite mašiną ar įrangą, kad būtų galima montuoti išlyginamąją koją

1B. Pritvirtinkite prie mašinos papildomą jungę suvirinant arba varžtais. Higieniškam sprendimui naudokite kupolines varžles

2. Įsitikinkite, kad sandariklis yra tinkamai pritvirtintas ant rankovės viršaus, varžliarakčiu įdėkite išlyginimo kojelę ir, jei reikia, užtepkite Loctite.

Pakartokite 0A-2 žingsnį su visomis, palaikančioms mašiną, kojomis. Nuleiskite mašiną taip, kad kojos būtų ant grindų. Jei reikia, atlikite galutinį aukščio ir išlyginimo reguliavimą ir įsitikinkite, kad apkrova tolygiai paskirstyta visoms kojomis.

Priežiūros tepimo nereikia. Sandarus mažos trinties sriegis suteptamas visam tarnavimo laikui, o išlyginamoji koja yra apsaugota nuo per didelio sriegio perveržimo ir atidengimo.




INSTALIAVIMAS

PRIE GRINDŲ FIKSUOJAMŲ IŠLYGINAMŲJŲ KOJŲ

Svarbu laikytis šių instrukcijų, kad būtų užtikrintas sertifikuotas higienos dizainas ir funkcionalumas.

Šie dokumentai pridedami prie išlyginamųjų kojų ir visada turi būti perduoti galutiniam vartotojui.

1. Laikykite grąžtą 3 ° kampu taip, kad jis nustatytų išlyginimo kojos fiksavimo angos kryptį. Išgręžkite skylę per pado plokštelę žemyn į grindis.
2. Kai naudojamas inkaravimo strypas, įsitikinkite, kad skiedinys išdžiūvo pagal gamintojo instrukcijas. Kai naudojamas išsiplečiantis inkaras, būtinai laikykitės gamintojo nurodymų.
3. Prisukite sertifikuotas higieniškas varžles, naudodami maksimalų 10–12 Nm sukimo momentą.

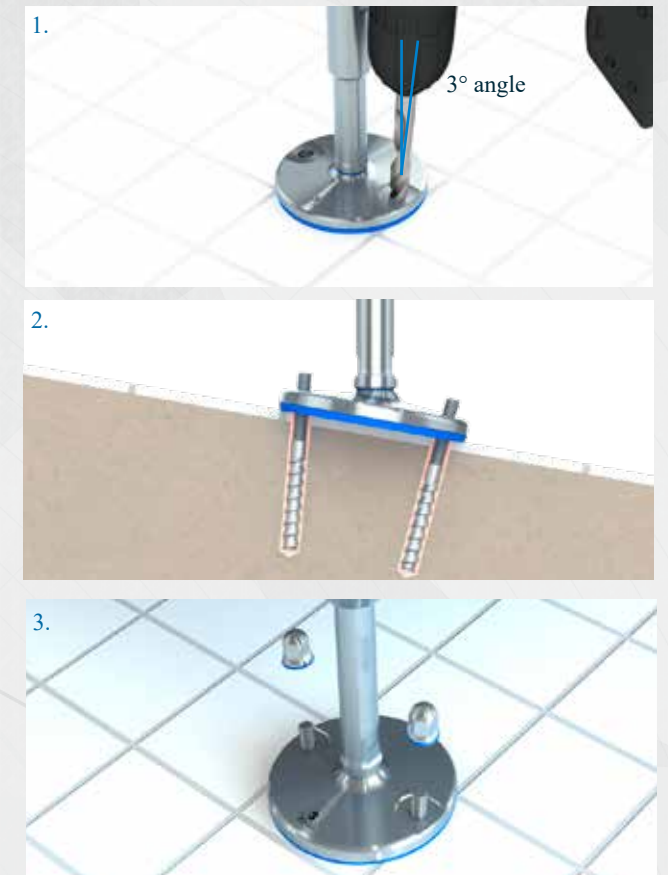

ATITIKTIES DEKLARACIJA
SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS
ZHJS, ZHJC, ZHFVJ




NGI iš esmės laikosi visų taikomų direktyvų ir standartų. Visa informacija yra pagrįsta dabartine žinių būkle ir gali keistis. Atidžiai stebime šių direktyvų pataisas ir pakeitimus ir atitinkamai kursime savo gaminius. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

Mūsų gaminių kategorijai netaikoma EB direktyva mašinoms. Dėl šios priežasties jie negali būti pažymėti CE ženklu pagal EB mašinų direktyvą.

NGI A / S, Virkelyst 3-7, 9400 Nørresundby, Danija, pareiškia, kad dizainas atitinka 3-A, USDA ir EHEDG gaires ir taisykles, nurodytas toliau.

Be to, mes pareiškiame, kad išvardytos mūsų gaminiuose naudojamos medžiagos atitinka maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų medžiagų reikalavimus.

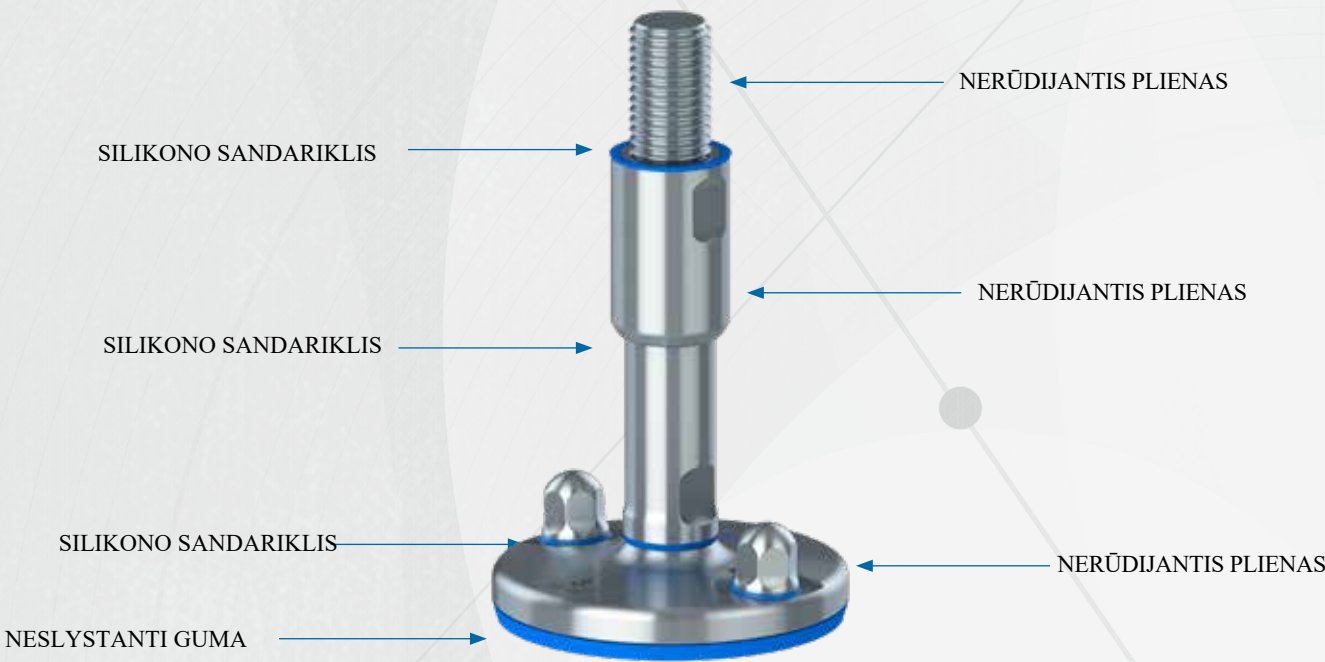

ATITIKTIES DEKLARACIJA
SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS
ZHJS, ZHJC, ZHFVJ

Medžiagos, Paviršių glotnumas, Gamyba ir Geometrija

Metaliniai paviršiai pagaminti iš AISI 304 kokybės nerūdijančio plieno ir yra atsparūs korozijai nurodytomis naudojimo sąlygomis, įskaitant valymo sąlygas.

Elastomeriniai komponentai yra pagaminti iš FDA patvirtintų NBR ir TPE Santoprene® gumos medžiagų. Sandarinimo poveržlės pagamintos iš „Aramid“ pluošto medžiagos. Visos naudojamos medžiagos laikomos netoksiškomis ir neabsorbuojančiomis.

Visi atviri metaliniai paviršiai poliruoti ki didžiausios paviršiaus glotnumo vertės 0,8 µm Ra. Visi elastomeriniai komponentai ir sandarinimo poveržlės paliekami išlieti be apipjaustymo rankomis, o visi paviršiai laikomi pakankamai lygiais, kad užtikrintų puikų valomumą.

Konstrukcijoje nėra atvirų skirtingų metalų su metalais kontaktinių zonų, kuriose galėtų atsirasti galvaninė korozija.

Higieniniai sandarikliai suteikia galimybę lengvai valyti be kišenių ar įtrūkimų.

Užbaigtoje konstrukcijoje nėra pavojaus, kad sriegiai bus neuždengti, ir neuždengtų metalų-metalų jungčių.

Visi atviri paviršiai turi lygų paviršių, todėl nešvarumai nuo paviršiaus gali būti valomi rankomis, be to, juose nėra duobių, klosčių, įtrūkimų, įskilimų ir kitų defektų.

Nusisausinimas ir Montavimas

Išlyginamosios kojos suprojektuotos taip, kad jos pačios nusisausintų, ir jose nėra horizontalių atbrailų. Pateikiamos išsamios instrukcijos, kuriose pateikiama išsami informacija, užtikrinanti atitiktį 3-A, USDA ir EHEDG projektavimo kriterijams.

Pagal 3-A sanitarijos standartą 88-00 reikalaujama, kad, kai išlyginimo kojos būtų tinkamai pritvirtintos prie įrangos, tarp apatinės įrangos dalies ir grindų turėtų būti ne mažesnis kaip 102 mm atstumas, jei įrangoje nėra yra vietų žemesnių nei 12,5 colių (318 mm) nuo artimiausio krašto. Jei įrangoje yra vietų, kur bet kuris taškas yra didesnis nei 12,5 colių (318 mm) nuo artimiausio krašto, atstumas turi būti bent 6 coliai (152 mm).

EHEDG gairėse rekomenduojamas mažiausias 300 mm atstumas tarp įrangos ir grindų ar sienos, kad būtų lengva valyti ir patikrinti.

Kai reikalingos tvirtinimo detalės, reikia naudoti tik kupolines veržles. Atviros sąsajos turi būti užsandarintos sandarinimo poveržlėmis, o įmontuotoje išlyginamųjų padų konfigūracijoje neturi būti jokių sriegių.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

ZHJS, ZHJC, ZHFVJ



SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

Valymas ir Priežiūra

Jei reikia, kojų padai gali būti užsandarinti nuo grindų. Montavimo instrukcijose pateikiamos rekomendacijos, kad nebūtų viršijami trūkumai ar skiedinio linijos, ne pridėjus firminių sandariklių.

Didžiausias sukimo momento dydis nurodomas tvirtinimo priemonėse, kad būtų išvengta per didelio sandarinimo poveržlių ir tarpiklių suspaudimo.

Techninės priežiūros instrukcijos yra aiškiai apibrėžtos ir draudžia naudoti neoriginalias atsargines dalis. Valymo instrukcijose aprašomos tipinės valymo procedūros su rekomenduojama maksimalia temperatūra / slėgiu ir nurodoma ne abrazyviškų valymo priemonių naudojimas.

Konstrukcijoje nėra nepasiekiamų vietų ir taip išvengiama nešvarumų, mikroorganizmų vabzdžių ir kitų kenkėjų kaupimosi tose vietose, kurių negalima lengvai išvalyti. ir išvengiama nešvarumų, mikroorganizmų vabzdžių ir kitų kenkėjų kaupimosi tose vietose, kurių negalima lengvai išvalyti.

Klijai, tepalai, izoliacijos ir signalų perdavimo skysčiai

Konstrukcijoje naudojami sandarinimo ir sriegių užfiksavimo mišiniai nėra toksiški sukietėjus.

Nenaudojami jokie tepalai, izoliacinės medžiagos ar signalų perdavimo skysčiai.

Standartai ir direktyvos

EN 1672-2: 2005 Maisto mašinos. Bendrieji projektavimo principai. 2 dalis. Higienos reikalavimai.

EN ISO 14 159 2004 Mašinų sauga. Mašinų konstrukcijos higienos reikalavimai.

13 dokumentas. Atvirų procesų aparatų higieninio projektavimo EHEDG gairės.

EHEDG I klasės AUX: Higieninių projektavimo kriterijų vertinimo ataskaitoje daroma išvada, kad projektai atitinka I AUX higienos įrangos įrangos kriterijus komponentams, esantiems ne maisto produktuose, ir juos galima lengvai valyti neišardant.

3-A sanitarinis standartas mašinų išlyginimo kojoms ir atramoms.

USDA gairės dėl pieno perdirbimo įrangos sanitarinio projektavimo ir gamybos 2001 m. Birželio mėn.

ES reglamentai

852/2004 dėl maisto produktų higienos.

853/2004 specifinės gyvūninės kilmės maisto produktų higienos taisyklės.

854/2004 specialios gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės organizavimo taisyklės.

1935/2004 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS

ZHJS, ZHJC, ZHFVJ

Medžiagų deklaracija, susijusi su

Naudojimas:

Medžiagos tipas:

Atitikimas:

Naudojimas:

Medžiagos tipas:

Spalva:

Kietumas:

Temperatūros diapazonas:

Atitinka REACH:

RoHS 2 ir RoHS 3

Be ADI

Bisfenoliai:

Ozoną ardančios
medžiagos:

Konfliktiškos
medžiagos

Geros gamybos
procesas:

Pavojingos
medžiagos

Ftalatai:

FDA:

Panaudojimas:

Medžiagos tipas:

Kietumas:

Spalva:

Temperatūros diapazonas:

Laikymas:

Atitikimas:

plieno komponentai, pvz. špindelis, rankovė ir atramos dangtelis

nerūdijantis plienas, AISI 304 / A2 (X5CrNi18-10), Euro norma 1.4301. Pagal užsakymą:

nerūdijantis plienas, AISI 316 / A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), „Euronorm 1.4401“

EN 10204, 2.2 tipas. „NGI A / S“ teigia, kad produktas atitinka užsakymą, nurodant

nespecifinio patikrinimo rezultatus.

NGI A / S turi standartų EN 10204 3.1 tipo sertifikatus visoms gaminiuose naudojamoms

medžiagoms, tačiau nenurodytos kiekvienai atramai.

Direktyvoje 94/9 / EB įrenginiai, skirti potencialiai sprogoms atmosferoms, taip pat žinomi

kaip ATEX direktyva, netaikomi įrangai, neturinčiai savo galimo užsidegimo šaltinio, ir

neturi būti pažymėta pagal direktyvą. Tačiau NGI išlyginamosios kojos yra tinkamos

naudoti visose ATEX zonose.

NGI A / S higieninių mašinų kojų padų pagrindas

NBR (NNF-75)

mėlyna

72 ± 3 Shore A DIN 53 505

nuo -35 ° C iki maks. + 110 ° C

Pagal reglamentą EB 1907/2006.

Nėra jokių medžiagų, kurių masė viršija 0,1% (m / m):

Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas (2020 1 16).

XVII priedas (2019 11 19)

Pagal direktyvas 2011/65 / EB ir 2015/863 / EB

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL.

Nėra jokių žmonių ar gyvūnų turimų medžiagų.

Nėra bisfenolių, kaip aprašyta 1895/2005 / EEB. Nei BPA, nei BADGA, nei BFDGE, nei NOGE.

Nėra ozoną ardančių medžiagų. Pagal 2009 m. Rugsėjo 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentą EB 1005/2009 ir 2000 m. Birželio 29 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentą EB 2037/2000.

Pagal JAV įstatymus: „Dodd Frank Wall Street Reform & Consumer Protection Act“, sek. 1502, 2010 07 21.

Geras gamybos procesas pagal 2023/2006 EB.

Nėra jokių pavojingų medžiagų, aprašytų Honkongo tarptautinėje saugaus ir aplinkosaugos konvencijoje. Garsus laivų perdirbimas, 2009 m.

Nėra ftalatų.

Gairės 21 CFR 177.2600

Sandarinimo žiedas tarp plieninių komponentų NGI mašinų kojoms.

Silicio guma

60 Shore A

RAL 5010 (mėlyna)

nuo -60 ° C iki maks. + 200 ° C

Pagal ISO 2230

FDA: Gairės 21 CFR 177,2600

RoHS 2: Pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą

2011/65 / EB.

GMP: Geras gamybos procesas pagal 2023/2006 EB.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XH, XHT, XHG, XHJ, XHFV, XHFVT, XHFVG,




NGI iš esmės laikosi visų taikomų direktyvų ir standartų. Visa informacija yra pagrįsta dabartine žinių būkle ir gali keistis. Atidžiai stebime šių direktyvų pataisas ir pakeitimus ir atitinkamai kursime savo gaminius. Tai užtikrina, kad NGI produktai visada atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus.

Mūsų gaminių kategorijai netaikoma EB direktyva mašinoms. Dėl šios priežasties jie negali būti pažymėti CE ženklu pagal EB mašinų direktyvą.

NGI A / S, Virkelyst 3-7, 9400 Nørresundby, Danija, pareiškia, kad dizainas atitinka 3-A, USDA ir EHEDG gaires ir taisykles, nurodytas toliau.

Be to, mes pareiškiamo, kad išvardytos mūsų gaminiuose naudojamos medžiagos atitinka maisto ir farmacijos pramonėje naudojamų medžiagų reikalavimus.

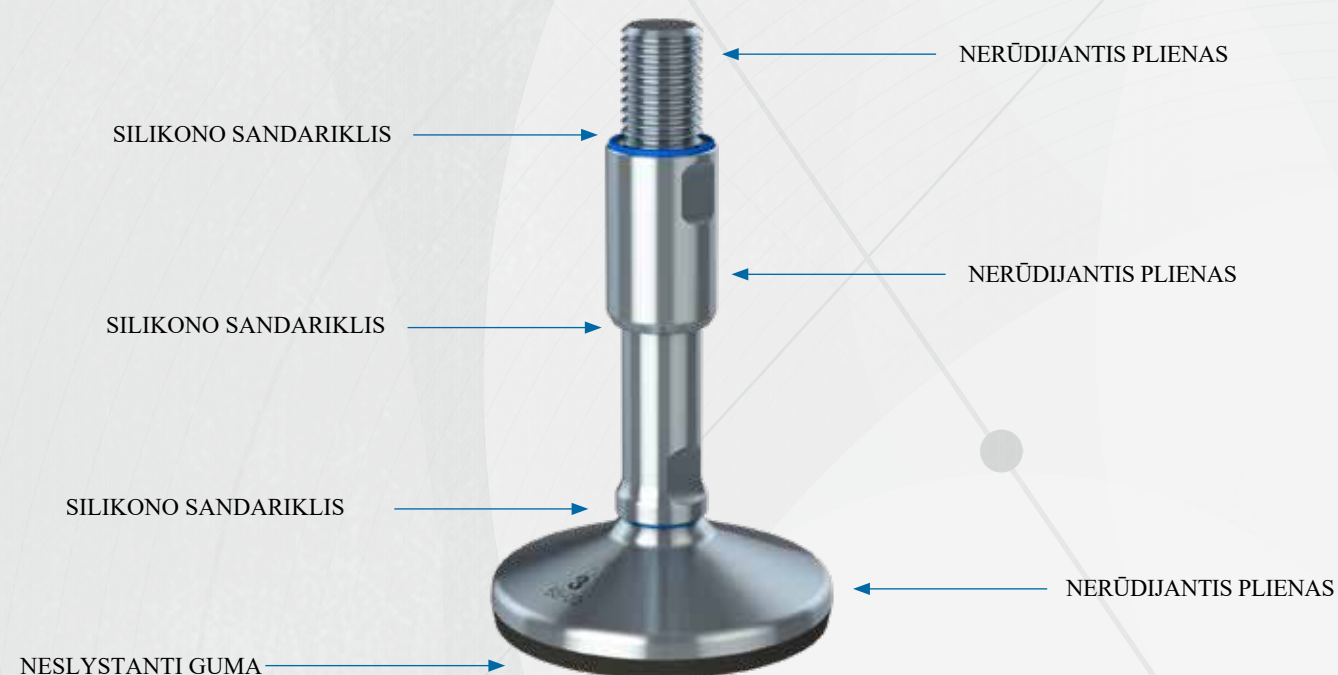

ATITIKTIES DEKLARACIJA

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XH, XHT, XHG, XHJ, XHFV, XHFVT, XHFVG, XHFVJ

Medžiagos, Paviršių glotnumas, Gamyba ir Geometrija

Metaliniai paviršiai pagaminti iš AISI 304 kokybės nerūdijančio plieno ir yra atsparūs korozijai nurodytomis naudojimo sąlygomis, įskaitant valymo sąlygas.

Elastomeriniai komponentai yra pagaminti iš FDA patvirtintų NBR ir TPE Santoprene® gumos medžiagų. Sandarinimo poveržlės pagamintos iš „Aramid“ pluošto medžiagos. Visos naudojamos medžiagos laikomos netoksiškomis ir neabsorbuojančiomis.

Visi atviri metaliniai paviršiai poliruoti ki didžiausios paviršiaus glotnumo vertės 0,8 µm Ra. Visi elastomeriniai komponentai ir sandarinimo poveržlės paliekami išlieti be apipjaustymo rankomis, o visi paviršiai laikomi pakankamai lygiais, kad užtikrintų puikų valomumą.

Konstrukcijoje nėra atvirų skirtingų metalų su metalais kontaktinių zonų, kuriose galėtų atsirasti galvaninė korozija.

Higieniniai sandarikliai suteikia galimybę lengvai valyti be kišenių ar įtrūkimų.

Užbaigtoje konstrukcijoje nėra pavojaus, kad sriegiai bus neuždengti, ir neuždengtų metalų-metalų jungčių.

Visi atviri paviršiai turi lygų paviršių, todėl nesvarumai nuo paviršiaus gali būti valomi rankomis, be to, juose nėra duobių, klosčių, įtrūkimų, įskilimų ir kitų defektų.

Nusisausinimas ir Montavimas

Išlyginamosios kojos suprojektuotos taip, kad jos pačios nusisausintų, ir jose nėra horizontalių atbrailų. Pateikiamos išsamios instrukcijos, kuriose pateikiama išsami informacija, užtikrinanti atitiktį 3-A, USDA ir EHEDG projektavimo kriterijams.

Pagal 3-A sanitarijos standartą 88-00 reikalaujama, kad, kai išlyginimo kojos būtų tinkamai pritvirtintos prie įrangos, tarp apatinės įrangos dalies ir grindų turėtų būti ne mažesnis kaip 102 mm atstumas, jei įrangoje nėra yra vietų žemesnių nei 12,5 colių (318 mm) nuo artimiausio krašto. Jei įrangoje yra vietų, kur bet kuris taškas yra didesnis nei 12,5 colių (318 mm) nuo artimiausio krašto, atstumas turi būti bent 6 coliai (152 mm).

EHEDG gairėse rekomenduojamas mažiausias 300 mm atstumas tarp įrangos ir grindų ar sienos, kad būtų lengva valyti ir patikrinti.

Kai reikalingos tvirtinimo detalės, reikia naudoti tik kupolines veržles. Atviros sąsajos turi būti užsandarintos sandarinimo poveržlėmis, o įmontuotoje išlyginamųjų padų konfigūracijoje neturi būti jokių sriegių.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XH, XHT, XHG, XHJ, XHFV, XHFVT, XHFVG, XHFVJ

Valymas ir Priežiūra

Jei reikia, kojų padai gali būti užsandarinti nuo grindų. Montavimo instrukcijose pateikiamos rekomendacijos, kad nebūtų viršijami trūkumai ar skiedinio linijos, ne pridėjus firminių sandariklių.

Didžiausias sukimo momento dydis nurodomas tvirtinimo priemonėse, kad būtų išvengta per didelio sandarinimo poveržlių ir tarpiklių suspaudimo.

Techninės priežiūros instrukcijos yra aiškiai apibrėžtos ir draudžia naudoti neoriginalias atsargines dalis. Valymo instrukcijose aprašomos tipinės valymo procedūros su rekomenduojama maksimalia temperatūra / slėgiu ir nurodoma ne abrazyviškų valymo priemonių naudojimas.

Konstrukcijoje nėra nepasiekiamų vietų ir taip išvengiama nešvarumų, mikroorganizmų vabzdžių ir kitų kenkėjų kaupimosi tose vietose, kurių negalima lengvai išvalyti.

Klijai, tepalai, izoliacijos ir signalų perdavimo skysčiai

Konstrukcijoje naudojami sandarinimo ir sriegių užfiksavimo mišiniai nėra toksiški sukietėjus. Nenaudojami jokie tepalai, izoliacinės medžiagos ar signalų perdavimo skysčiai.

Standartai ir direktyvos

EN 1672-2: 2005 Maisto mašinos. Bendrieji projektavimo principai. 2 dalis. Higienos reikalavimai.

EN ISO 14 159 2004 Mašinų sauga. Mašinų konstrukcijos higienos reikalavimai.

13 dokumentas. Atvirų procesų aparatų higieninio projektavimo EHEDG gairės.

EHEDG I klasės AUX: Higieninių projektavimo kriterijų vertinimo ataskaitoje daroma išvada, kad projektai atitinka I AUX higienos įrangos įrangos kriterijus komponentams, esantiems ne maisto produktuose, ir juos galima lengvai valyti neišardant.

ES reglamentai

852/2004 dėl maisto produktų higienos.

853/2004 specifinės gyvūninės kilmės maisto produktų higienos taisyklės.

854/2004 specialios gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės organizavimo taisyklės.
1935/2004 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.



SERTIFIKUOTOS
HIGIENIŠKOS



MINIMIZUOTAS VALYMO
LAIKAS



MINIMIZUOTAS
VANDENS SUNAUDOJIMAS

ATITIKTIES DEKLARACIJA

SERTIFIKUOTOS HIGIENIŠKOS KOJOS XH, XHT, XHG, XHJ, XHFV, XHFVT, XHFVG, XHFVJ

Medžiagų deklaracija, susijusi su

Naudojimas:

Medžiagos tipas:

Atitikimas:

Naudojimas:

Medžiagos tipas:

Spalva:

Kietumas:

Temperatūros diapazonas:

Atitinka REACH:

RoHS 2 ir RoHS 3

Be ADI

Bisfenoliai:

Ozoną ardančios
medžiagos:

Konfliktiškos medžiagos

Geros gamybos procesas:

Pavojingos medžiagos

Ftalatai:

FDA:

Panaudojimas:

Medžiagos tipas:

Kietumas:

Spalva:

Temperatūros diapazonas:

Laikymas:

Atitikimas:

GMP:

plieno komponentai, pvz. špindelis, rankovė ir atramos dangtelis

nerūdijantis plienas, AISI 304 / A2 (X5CrNi18-10), Euro norma 1.4301. Pagal užsakymą: nerūdijantis plienas, AISI 316 / A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), „Euronorm 1.4401“

EN 10204, 2.2 tipas. „NGI A / S“ teigia, kad produktas atitinka užsakymą, nurodant nespecifinio patikrinimo rezultatus.

NGI A / S turi standartų EN 10204 3.1 tipo sertifikatus visoms gaminiuose naudojamoms medžiagoms, tačiau nenurodytos kiekvienai atramai.

Direktyvoje 94/9 / EB įrenginiai, skirti potencialiai sprogoms atmosferoms, taip pat žinomi kaip ATEX direktyva, netaikomi įrangai, neturinčiai savo galimo užsidegimo šaltinio, ir neturi būti pažymėta pagal direktyvą. Tačiau NGI išlyginamosios kojos yra tinkamos naudoti visose ATEX zonose.

NGI A / S higieninių mašinų kojų padų pagrindas

NBR (NNF-75)

mėlyna

72 ± 3 Shore A DIN 53 505

nuo -35 ° C iki maks. + 110 ° C

Pagal reglamentą EB 1907/2006.

Nėra jokių medžiagų, kurių masė viršija 0,1% (m / m):

Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas (2020 1 16).

XVII priedas (2019 11 19)

Pagal direktyvas 2011/65 / EB ir 2015/863 / EB

Nėra jokių žmonių ar gyvūnų turimų medžiagų.

Nėra bisfenolių, kaip aprašyta 1895/2005 / EEB. Nei BPA, nei BADGA, nei BFDGE, nei NOGE.

Nėra ozoną ardančių medžiagų. Pagal 2009 m. rugsėjo 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentą EB 1005/2009 ir 2000 m. birželio 29 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS reglamentą EB 2037/2000.

Pagal JAV įstatymus: „Dodd Frank Wall Street Reform & Consumer Protection Act“, sek. 1502, 2010 07 21.

Geras gamybos procesas pagal 2023/2006 EB.

Nėra jokių pavojingų medžiagų, aprašytų Honkongo tarptautinėje saugaus ir aplinkosaugos konvencijoje. Garsinčius laivų perdirbimas, 2009 m.

Nėra ftalatų.

Gairės 21 CFR 177.2600

Sandarinimo žiedas tarp plieninių komponentų NGI mašinų kojoms.

Silicio guma

60 Shore A

RAL 5010 (mėlyna)

nuo -60 ° C iki maks. + 200 ° C

Pagal ISO 2230

FDA: Gairės 21 CFR 177.2600

RoHS 2: Pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą

2011/65 / EB.

Geras gamybos procesas pagal 2023/2006 EB.